

**SAMSUNG**

# Ghidul utilizatorului





## Capitolul 1. Noțiuni de bază

- 3 Înainte de a începe
- 6 Măsuri de siguranță
- 21 Poziția corectă a corpului în timpul utilizării computerului
- 24 Prezentare generală
- 32 Pornirea și oprirea computerului



## Capitolul 2. Utilizarea Windows 8

- 35 Ce este Microsoft Windows 8?
- 36 Prezentare rapidă a ecranului
- 38 Utilizarea Butoanelor
- 40 Utilizarea aplicațiilor
- 43 Funcțiile tastei de acces rapid Windows



## Capitolul 3. Utilizarea computerului

- 45 Tastatura
- 49 Touchpadul
- 53 Unitatea CD (ODD, opțional)
- 55 Slotul multicard (opțional)
- 58 Conectarea unui dispozitiv de redare extern
- 64 Reglarea volumului
- 66 Controlul luminozității afișajului LCD
- 67 Rețeaua cu fir
- 70 Rețeaua fără fir (opțional)
- 72 Utilizarea dispozitivului de securitate TPM (opțional)
- 81 Utilizarea aplicației Multimedia (opțional)

- 85 Partajarea conținutului cu ajutorul aplicației AllShare Play (opțional)
- 95 Actualizarea software-ului Samsung
- 96 Diagnosticarea stării computerului și depanarea
- 97 Utilizarea slotului de securitate



## Capitolul 4. Setări și upgrade

- 99 Configurarea BIOS
- 102 Setarea unei parole la pornire
- 105 Modificarea priorității între componente la pornire
- 106 Upgrade-ul memoriei (opțional)
- 109 Bateria



## Capitolul 5. Depanarea

- 114 Recuperarea/crearea unei copii de rezervă a computerului (opțional)
- 121 Reinstalarea Windows (opțional)
- 124 Întrebări și răspunsuri



## Capitolul 6. Anexă


- 130 Informații importante de siguranță
- 132 Piese de schimb și accesoriile
- 134 Declarații de conformitate
- 149 Informații Despre Simbolul DEEE
- 150 Certificat TCO
- 151 Specificațiile produsului
- 153 Glosar
- 157 Index



# Capitolul 1.

## Noțiuni de bază

Înainte de a începe	3
Măsuri de siguranță	6
Poziția corectă a corpului în timpul utilizării computerului	21
Prezentare generală	24
Pornirea și oprirea computerului	32

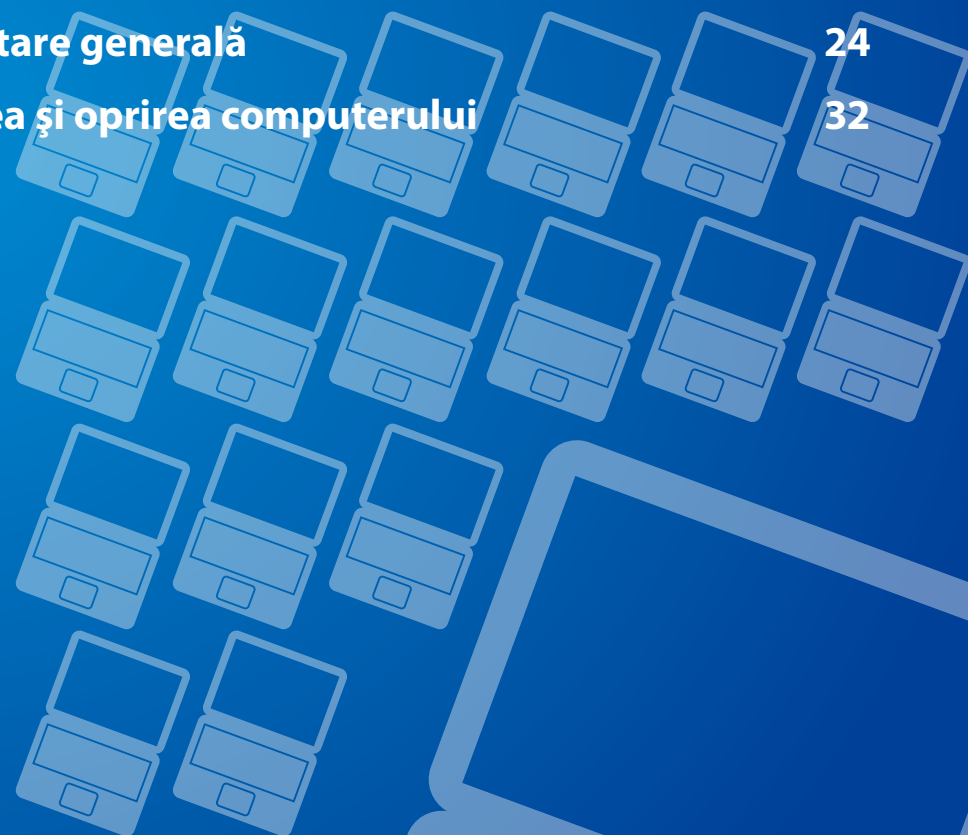


Înainte de a citi ghidul de utilizare, consultați următoarele informații.



- Este posibil ca articolele opționale și anumite dispozitive sau programe software la care se face referire în ghidul de utilizare să nu fie furnizate și/sau să fie modificate prin upgrade.  
Rețineți că mediul de funcționare a computerului la care se face referire în ghidul de utilizare poate să nu fie același cu mediul în care îl utilizați dumneavoastră.
- Imaginile utilizate pentru coperta și textul de bază din manualul de utilizare sunt cele ale modelului reprezentativ al seriei respective și pot fi diferite de aspectul real al produsului.
- În acest ghid sunt descrise procedurile pentru utilizarea atât a mouse-ului, cât și a touchpadului.
- Acest manual a fost elaborat pentru sistemul de operare Windows 8. Descrierile și imaginile pot să fie diferite, în funcție de sistemul de operare instalat.
- Ghidul de utilizare furnizat împreună cu acest computer poate fi diferit, în funcție de modelul computerului dumneavoastră.



## Utilizarea software-ului



- Din **Ecranul de Start**, faceți clic pe orice zonă și selectați **toate aplicațiile**  în colțul din dreapta jos. Apoi, faceți clic pe programul dorit.

Pentru a obține același rezultat puteți lansa **Quick Starter**





- Puteți instala **Quick Starter** de pe **SW Update**.

## Notațiile măsurilor de siguranță

Pictogramă	Semnificație	Descriere
	<b>Avertisment</b>	Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și/sau accidente mortale.
	<b>Atenție</b>	Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.



## Notații pentru text

Pictogramă	Semnificație	Descriere
	Atenție	Informațiile incluse în această secțiune conțin detalii pe care trebuie să le cunoașteți despre funcția respectivă.
	Notă	Informațiile incluse în această secțiune conțin detalii pentru utilizarea funcției respective.

## Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Drepturile de autor pentru acest manual sunt deținute de Samsung Electronics Co., Ltd.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau transmisă, în nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, fără permisiunea Samsung Electronics Co., Ltd.

Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă, ca urmare a îmbunătățirii performanțelor produsului.

Samsung Electronics nu răspunde pentru nicio pierdere de date. Vă rugăm să aveți grijă să nu pierdeți date importante și să faceți copii de rezervă ale datelor dumneavoastră, pentru a preveni orice astfel de pierderi de date.

## Asistență pentru sistemul de operare și software

Dacă schimbați sistemul de operare din fabrică al produsului cu alt sistem de operare sau dacă instalați software care nu este acceptat de sistemul de operare din fabrică original al produsului, nu veți beneficia de asistență tehnică, schimbarea produsului sau rambursarea contravalorii. De asemenea, pentru serviciile solicitate se va percepe un comision.

Utilizați computerul cu sistemul de operare din fabrică original. Dacă instalați alt sistem de operare decât cel din fabrică, datele pot fi șterse sau computerul s-ar putea să nu pornească.

## Despre standardul de reprezentare a capacității produsului

### Despre reprezentarea capacității de stocare

Capacitatea dispozitivului de stocare (HDD, SSD) al producătorului este calculată considerând că  $1 \text{ KB} = 1.000 \text{ Bytes}$ .

Cu toate acestea, sistemul de operare (Windows) calculează capacitatea dispozitivului de stocare considerând că  $1 \text{ KB} = 1.024 \text{ Bytes}$  și, prin urmare, reprezentarea capacității HDD-ului în Windows arată o valoare mai mică decât capacitatea reală, din cauza diferenței de calculare a capacității.

(De exemplu, pentru un HDD de 80 GB, Windows reprezintă capacitatea ca fiind de 74,5 GB,  $80 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 \text{ bytes} / (1.024 \times 1.024 \times 1.024) \text{ bytes} = 74,505 \text{ GB}$ )

În plus, capacitatea reprezentată în Windows poate fi chiar mai mică, deoarece anumite programe, cum este Recovery, pot fi situate într-o zonă ascunsă a HDD-ului.

### Despre reprezentarea capacității memoriei

Capacitatea memoriei raportată în Windows este mai mică decât capacitatea reală a memoriei.

Aceasta este din cauză că BIOS-ul sau un adaptor video utilizează o parte din memorie sau o revendică pentru o utilizare viitoare.

(De exemplu, pentru 1 GB (= 1.024 MB) de memorie instalată, Windows poate raporta capacitatea ca fiind de 1.022 MB sau mai mică)

Pentru securitatea dumneavoastră și pentru a preveni daunele, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță.



Deoarece acestea se aplică în mod obișnuit computerelor Samsung, unele imagini pot să fie diferite de produsul pe care îl dețineți.



## Avertisment


Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

### Referitor la instalare




**Nu instalați produsul în locuri expuse la umezeală, cum sunt băile.**

Există pericolul de electrocutare. Utilizați produsul în condițiile de funcționare specificate în ghidul de utilizare al producătorului.

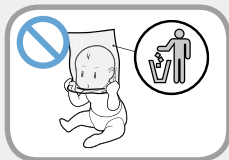

**Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor.**

Există pericolul de sufocare.

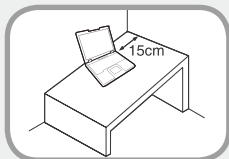

**Lăsați o distanță de 15 cm sau mai mare între computer și perete și nu amplasați niciun obiect în spațiul dintre acestea.**


Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la creșterea temperaturii interne a computerului, cauzând avarii.




**Nu instalați computerul pe o suprafață înclinată sau într-un loc expus vibrațiilor sau evitați utilizarea prelungită a computerului într-un astfel de loc.**



Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea ca rezultat un risc mărit de apariție a defecțiunilor sau de deteriorare a produsului.

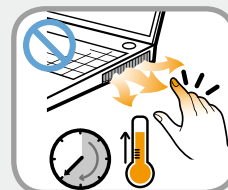

**Aveți grijă ca persoanele să nu fie expuse la ventilatorul computerului, adaptor etc., deoarece acestea generează căldură după o durată lungă de funcționare a PC-ului.**

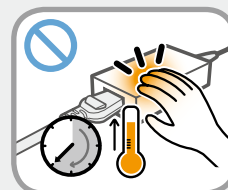

Expunerea prelungită, de la distanță mică, a unei părți a corpului la căldura degajată din orificiile de ventilație sau de adaptorul c.a. poate cauza arsuri.




**Evitați blocarea orificiilor de ventilație de pe partea inferioară sau laterală a computerului la utilizarea pe un pat sau pe o pernă.**


Dacă orificiile de ventilație sunt obturate, există pericolul deteriorării computerului sau supraîncălzirii sale în interior.

## Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.


### Referitor la energia electrică

 Formele ștecherului și prizei de perete pot fi diferite, în funcție de specificațiile țării și modelul produsului.

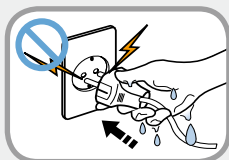


**Nu atingeți priza sau cablul de alimentare cu mâinile ude.**

Există pericolul de electrocutare.

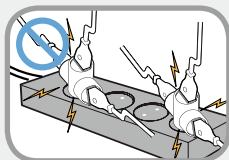


**Nu depășiți capacitatea standard (tensiune/curent) a unui prelungitor cu mai multe prize când îl utilizați pentru acest produs.**

Aceasta poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

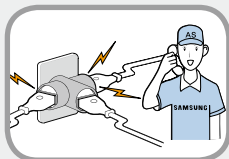


**În cazul în care cablul de alimentare sau priza produc un zgomot, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și apelați la un centru de service.**

Aceasta poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

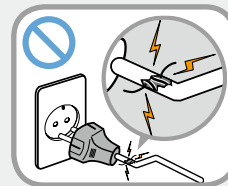


**Nu utilizați ștechere, cabluri de alimentare sau prize deteriorate sau care nu sunt bine fixate.**

Aceasta poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

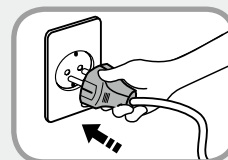


**Conectați bine cablul de alimentare la priză și la adaptorul c.a.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

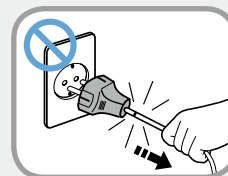

**Nu scoateți cablul de alimentare din priză trăgând doar de cablu.**

Deteriorarea cablului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

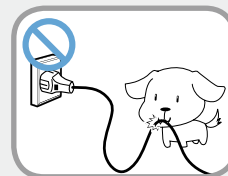


**Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu plasați obiecte grele pe acesta. Este deosebit de important să țineți cablul de alimentare ferit de accesul copiilor și al animalelor de companie.**

Deteriorarea cablului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.


## Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

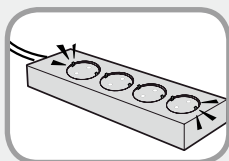

**Conectați cablul de alimentare la o priză sau un prelungitor cu mai multe prize prevăzute cu terminal de împământare.**


Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare. Când sursa de alimentare nu dispune de împământare, pot apărea scurgeri de curent, care pot cauza electrocutarea.

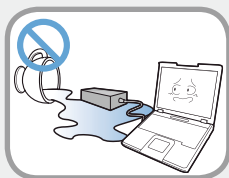

**Dacă în mufa de intrare, în adaptorul c.a. sau în computer pătrunde vreo substanță străină, de exemplu apă, deconectați cablul de alimentare și apelați la un centru de service.**

**În cazul în care computerul notebook are o baterie de tip extern (amovibilă), detașați, de asemenea, bateria.**


Deteriorarea unui dispozitiv din interiorul computerului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

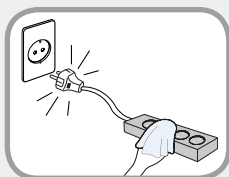

**Mențineți cablul de alimentare și priza curate, lipsite de praf.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza un incendiu.

## Măsuri de siguranță la utilizarea adaptorului c.a.

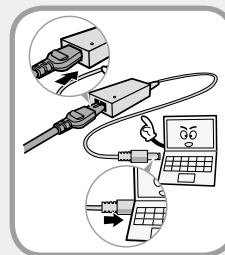


**Conectați bine cablul de alimentare la adaptorul c.a.**

În caz contrar, există pericolul izbucnirii unui incendiu din cauza contactului imperfect.


**Utilizați numai adaptorul c.a. furnizat împreună cu produsul.**

Utilizarea unui alt adaptor poate produce un efect de tremur pe ecran.

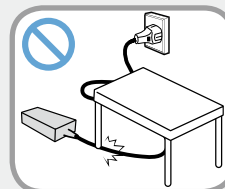


**Nu amplasați obiecte grele și nu călcați pe cablul de alimentare ori pe adaptorul c.a., pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare sau a adaptorului c.a.**

Deteriorarea cablului prezintă pericol de electrocutare sau de incendiu.

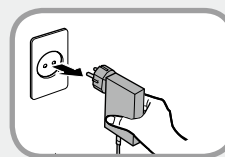

**Scoateți adaptorul c.a. al suportului de montare pe perete (adaptor și ștecher de tip integrat) din priza de perete ținând de corp și trăgând în direcția indicată de săgeată.**

Dacă deconectați adaptorul ținând și trăgând de cablu, adaptorul poate fi deteriorat și există, de asemenea, pericolul de electrocutare, de producere a unui sunet de explozie sau a unei scântei.

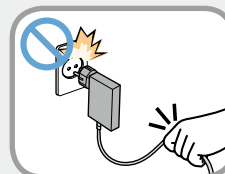



## Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

### Referitor la utilizarea bateriei




**Vă rugăm să încărcați bateria complet înainte de a utiliza computerul pentru prima dată.**



**Țineți bateria ferită de accesul copiilor și animalelor de companie, deoarece o pot introduce în gură.**

Există pericolul de electrocutare sau sufocare.

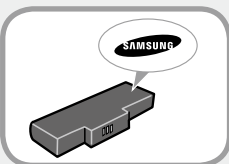

**Utilizați numai o baterie și un adaptor c.a. originale.**

Vă rugăm să utilizați o baterie și un adaptor aprobate de Samsung Electronics.

Bateriile și adaptoarele neaprobate pot să nu respecte cerințele de siguranță necesare și pot cauza probleme sau defecțiuni care pot duce la o explozie sau un incendiu.




**Nu utilizați computerul în locuri insuficient ventilate, de exemplu pe un pat, pe o pernă sau o saltea etc. și nu îl utilizați în spații precum încăperile cu încălzire prin pardoseală, deoarece aceasta poate cauza supraîncălzirea computerului.**

Aveți grijă ca orificiile de ventilație ale computerului (de pe partea laterală sau inferioară) să nu fie obturate mai ales în cazul unor astfel de medii. Dacă orificiile de ventilație sunt obturate, computerul se poate supraîncălzi și poate apărea o problemă la acesta sau chiar o explozie.



**Nu utilizați computerul în locuri cu umezeală ridicată, cum sunt băile sau saunele.**

Vă rugăm să utilizați computerul în medii care nu depășesc limitele recomandate de temperatură și umiditate (10~32° C, 20~80% RH).

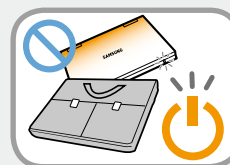

**Nu închideți panoul LCD și nu puneți computerul în geantă pentru a-l transporta cât timp este încă pornit.**


Dacă puneți computerul în geantă fără a-l opri, acesta se poate supraîncălzi, ceea ce prezintă risc de incendiu. Închideți computerul corect înainte a a-l transporta.






## Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

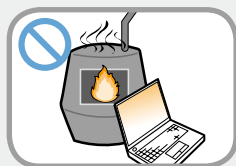

**Nu încălziți niciodată produsul (sau bateria) și nu aruncați produsul (sau bateria) în foc. Nu amplasați sau utilizați produsul (sau bateria) în locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi saunele, în autovehicule expuse căldurii ș.a.m.d.**

Există pericolul de explozie sau incendiu.

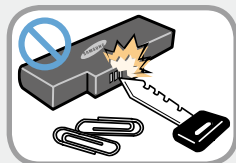


**Aveți grijă să nu lăsați obiecte metalice precum cheile sau clamele să vină în contact cu terminalele bateriei (părțile metalice).**

Dacă un obiect metalic atinge terminalele bateriei, aceasta poate cauza un flux excesiv de curent, care poate deteriora bateria sau provoca un incendiu.




**Dacă din produsul (sau bateria) se scurge lichid sau dacă produsul (sau bateria) degajă un miros ciudat, scoateți produsul (sau bateria) din computer și luați legătura cu un centru de service.**

Există pericolul de explozie sau incendiu.

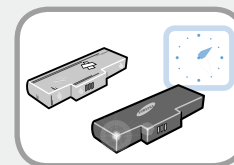

**Pentru a utiliza computerul în siguranță, înlocuiți bateria defectă cu o baterie nouă, originală.**

## Întreruperea alimentării bateriei interne (doar pentru modelele corespunzătoare)

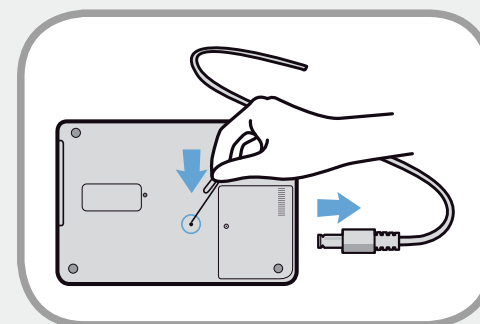

- Pentru produsele cu baterii încorporate, clienții nu pot scoate bateria.
- În caz de inundații, descărcări electrice sau explozii, puteți întrerupe alimentarea de la baterie introducând un obiect precum o agrafă de hârtie în [orificiul de urgență] din partea de jos a computerului.
- Deconectați adaptorul c.a. și introduceți un obiect precum o agrafă de hârtie în partea de jos a computerului pentru a întrerupe alimentarea de la baterie.



## Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.



În caz de inundații, descărcări electrice sau explozii, întrerupeți alimentarea de la baterie, nu reconectați adaptorul c.a. și contactați imediat Samsung Electronics pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

Ulterior, când conectați adaptorul c.a., energia bateriei va fi furnizată din nou.




- Nu întrerupeți alimentarea de la baterie în condiții normale.
- Aceasta poate avea drept rezultat o pierdere de date sau o defecțiune a produsului.



Locația orificiului de urgență poate diferi în funcție de model.

## Referitor la utilizare

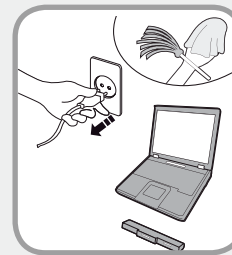

**Înainte de a curăța computerul, deconectați toate cablurile de la acesta. Dacă notebook-ul dvs. este de tipul cu baterie externă & detașabilă, îndepărtați bateria externă.**

Există pericolul de electrocutare sau de deteriorare a produsului.



**Nu conectați la modem o linie telefonică conectată la un telefon digital.**

Există pericolul de electrocutare, incendiu sau deteriorare a produsului.



**Nu amplasați recipiente cu apă sau cu substanțe chimice pe sau lângă computer.**

Dacă în computer pătrunde apă sau o substanță chimică, aceasta poate cauza un incendiu sau electrocutarea.




**În cazul în care computerul se sparge sau este scăpat pe jos, deconectați cablul de alimentare și apelați la un centru de service pentru o verificare de siguranță.**

**În cazul în care computerul notebook are o baterie de tip extern (amovibilă), detașați, de asemenea, bateria.**

Utilizarea unui computer deteriorat poate cauza electrocutarea sau un incendiu.


## Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

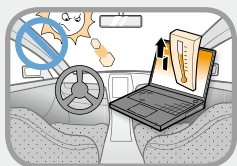

**Evitați să lăsați computerul expus luminii directe a soarelui atunci când se află într-un loc insuficient ventilat, de exemplu, într-un autovehicul.**


Aceasta poate cauza supraîncălzirea, un incendiu sau furtul computerului.

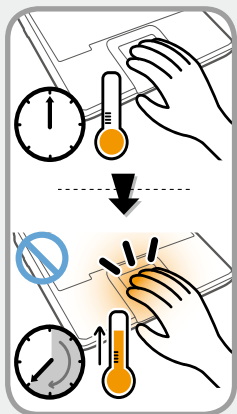

**Nu utilizați PC-ul notebook ținându-l timp îndelungat în contact direct cu o parte a corpului. Temperatura produsului poate crește în timpul funcționării normale.**

Aceasta poate cauza leziuni sau arsuri ale pielii.

## Referitor la upgrade

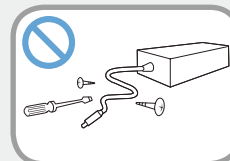

**Nu dezasamblați niciodată sursa de alimentare sau adaptorul c.a.**

Există pericolul de electrocutare.




**Când scoateți bateria RTC (Real Time Clock), nu o lăsați la îndemâna copiilor, deoarece aceștia ar putea-o atinge și/sau înghiți.**

Există pericolul de sufocare. Dacă un copil înghite bateria, apălați imediat la un doctor.



**Utilizați numai componente originale (prelungitor cu mai multe prize, baterie și memorie) și nu dezasamblați niciodată componentele.**

Aceasta poate cauza deteriorarea produsului, electrocutarea sau un incendiu.

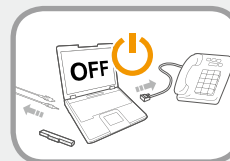

**Închideți computerul și deconectați toate cablurile înainte de a-l dezasambla. Dacă utilizați un modem, deconectați linia telefonică. Dacă notebook-ul dvs. este de tipul cu baterie externă & detașabilă, îndepărtați bateria externă.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea.




## Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

### Referitor la păstrare și transport




**Respectați instrucțiunile din anumite locații (de exemplu, avion, spital etc.) atunci când utilizați un dispozitiv de comunicație fără fir (LAN fără fir, Bluetooth etc.).**

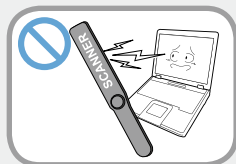

**Evitați expunerea produsului la câmpuri magnetice intense. Dispozitivele de securitate care folosesc câmpuri magnetice sunt scaner-ele manuale folosite în aeroporturi.**

**Dispozitivele de verificare a bagajelor din aeroporturi utilizează raze X în loc de magnetism și nu vor deteriora produsul.**

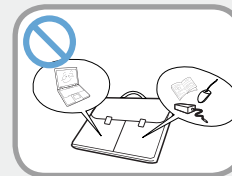

**Când transportați computerul notebook împreună cu alte obiecte, precum adaptorul, mouse-ul, cărți etc., aveți grijă ca acestea să nu apese pe computerul notebook.**

În cazul în care computerul notebook este presat de un obiect greu, se poate ca pe afișajul LCD să apară un punct alb sau o pată. Așadar, aveți grijă să nu aplicați presiune pe notebook.

În această situație, așezați computerul notebook într-un alt compartiment, separat de celelalte obiecte.



## Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

### Referitor la instalare

**Nu obturați porturile (deschiderile), orificiile de ventilație etc. ale produsului și nu inserați obiecte în acestea.**

Deteriorarea unei componente din interiorul computerului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

**Când utilizați computerul așezat pe o parte, poziționați-l în așa fel încât orificiile de ventilație să fie orientate în sus.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la creșterea temperaturii interne a computerului, cauzând funcționarea defectuoasă sau închiderea acestuia.

**Nu amplasați obiecte grele pe produs.**

Aceasta poate cauza apariția unei probleme legate de computer. În plus, obiectul poate cădea, rănindu-vă sau deteriorând computerul.

### Referitor la utilizarea bateriei

**Eliminați bateriile consumate în mod corespunzător.**

- Există pericolul de incendiu sau explozie.
- Metoda de eliminare a bateriilor poate fi diferită, în funcție de țara și regiunea în care vă aflați. Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător.

**Nu aruncați sau dezasamblați bateria și nu o puneți în apă.**

Acest lucru poate cauza rănirea, un incendiu sau o explozie.

**Utilizați numai baterii aprobate de Samsung Electronics.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza o explozie.

**Când țineți sau transportați o baterie, evitați contactul cu obiecte metalice, precum cheile de mașină sau clemele.**

Contactul cu metalul poate cauza trecerea unui flux excesiv de curent și creșterea temperaturii, ceea ce poate duce la deteriorarea bateriei sau izbucnirea unui incendiu.

**Încărcați bateria conform instrucțiunilor din manual.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza o explozie sau un incendiu, prin deteriorarea produsului.

**Nu încălziți sau expuneți produsul (sau bateria) la căldură (de exemplu, în interiorul unui autovehicul pe timp de vară).**

Există pericolul de explozie sau incendiu.



## Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

### Referitor la utilizare

**Nu puneți lumânări, țigări aprinse etc. pe produs.**

Există pericolul de incendiu.

**Utilizați o priză de perete sau un prelungitor cu mai multe prize cu împământare.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.

**După repararea produsului, asigurați-vă că acesta este testat de un inginer de service pentru siguranță.**

Centrele de reparații Samsung autorizate efectuează verificări de siguranță după reparații. Utilizarea unui produs care a fost supus reparațiilor fără testarea acestuia pentru siguranță poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

**Dacă afară fulgeră, opriți imediat sistemul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și linia telefonică de la modem. Nu utilizați modemul sau telefonul.**

Există pericolul de electrocutare sau incendiu.

**Nu utilizați computerul sau adaptorul c.a. ținându-le pe genunchi sau pe suprafețe moi.**

Dacă temperatura computerului crește, riscați să suferiți arsuri.

**Conectați numai dispozitive permise la conectorii sau porturile computerului.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea și un incendiu.

**Închideți panoul LCD numai după ce ați verificat că notebookul este închis.**

Temperatura poate crește și aceasta poate cauza supraîncălzirea sau deformarea produsului.

**Nu apăsați butonul de eject cât timp unitatea CD-ROM este în funcțiune.**

Ați putea pierde date, iar discul ar putea fi scos brusc și v-ar putea răni.

**Aveți grijă să nu scăpați produsul în timpul utilizării.**

Vă puteți răni sau puteți pierde date.

**Nu atingeți antena de dispozitive încărcate cu electricitate, cum sunt prizele.**

Există pericolul de electrocutare.

**Când manipulați piese componente ale computerului, respectați instrucțiunile din manualul furnizat împreună cu aceste componente.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului.





## Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

**În cazul în care din computer iese fum sau simțiți un miros de ars, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și apelați imediat la un centru de service. Dacă notebook-ul dvs. este de tipul cu baterie externă & detașabilă, îndepărtați bateria externă.**

Există pericolul de incendiu.

**Nu folosiți un CD deteriorat sau modificat.**

Există pericolul de deteriorare a produsului sau de vătămare corporală.

**Nu introduceți degetele în slotul pentru carduri al PC-ului.**

Există pericolul de rănire sau electrocutare.

**Pentru curățarea produsului, utilizați soluțiile de curățare a computerului recomandate și utilizați computerul numai atunci când este complet uscat.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

**Metoda de scoatere de urgență a discurilor, cu o agrafă pentru hârtie, nu trebuie utilizată când discul este în mișcare. Asigurați-vă că apelați la metoda de scoatere de urgență a discurilor numai atunci când unitatea de disc optic este oprită.**

Există pericolul de rănire.

**Nu apropiați fața de unitatea de disc optic în timpul funcționării acesteia.**

Există pericolul de rănire în cazul unei ejectări bruște.

**Înainte de utilizarea CD-urilor, verificați-le să nu fie crăpate și deteriorate.**

Acest lucru poate deteriora discul și poate cauza funcționarea defectuoasă a unității și rănirea utilizatorului.



## Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

### Referitor la upgrade

**Aveți grijă când atingeți produsul sau componentele.**

Dispozitivul poate fi deteriorat sau vă puteți răni.

**Aveți grijă să nu aruncați sau scăpați vreo componentă a computerului sau vreun dispozitiv.**

Acest lucru poate cauza vătămarea corporală sau deteriorarea produsului.

**După o reasamblare, asigurați-vă că ați închis capacul computerului înainte de a conecta alimentarea.**

Dacă atingeți o componentă internă, există pericolul de electrocutare.

**Utilizați numai componente originale Samsung Electronics.**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza un incendiu sau deteriorarea produsului.

**Nu dezasamblați niciodată produsul și nu îl reparați personal.**

Există pericolul de electrocutare sau incendiu.

**Pentru conectarea unui dispozitiv care nu este produs sau aprobat de Samsung Electronics, interesați-vă la un centru de service înainte de a conecta dispozitivul.**

Există pericolul de deteriorare a produsului.

### Referitor la păstrare și transport

**Când transportați produsul, opriți mai întâi alimentarea și detașați toate cablurile conectate.**

Produsul poate fi deteriorat sau utilizatorii se pot împiedica de cabluri.

**Când nu utilizați computerul notebook un timp îndelungat, descărcați bateria și scoateți-o din computer.  
(Pentru tipul de baterie externă & detașabilă)**

Bateria va fi păstrată în cea mai bună stare.

**Nu utilizați sau priviți spre computer în timp ce conduceți un autovehicul.**

Există pericolul unui accident rutier. Vă rugăm să vă concentrați asupra șofatului.



## Atenție

**Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.**

### Precauții pentru prevenirea pierderii de date (Administrarea hard diskului)

**Aveți grijă să nu deteriorați datele de pe o unitate hard disk.**

- Unitățile hard disk sunt deosebit de sensibile la impacturile din exterior, care pot cauza pierderi de date pe suprafața discului.
- Aveți grijă deosebită, deoarece mutarea computerului sau un impact asupra acestuia în timp ce este pornit poate deteriora datele de pe unitatea hard disk.
- Compania nu este răspunzătoare pentru pierderi ale datelor de pe unitatea hard disk.

**Cauze care pot duce la deteriorarea datelor de pe unitatea hard disk și a unității hard disk.**

- Datele se pot pierde când discul suferă un impact din exterior în timpul dezasamblării sau asamblării computerului.
- Datele se pot pierde când computerul se oprește sau repornește din cauza unei pene de curent survenite în timp ce unitatea hard disk este în funcțiune.
- Datele se pot pierde irecuperabil din cauza infectării computerului cu un virus.
- Datele se pot pierde dacă alimentarea cu energie este oprită în timpul executării unui program.
- Transportarea sau supunerea computerului la un șoc mecanic în timp ce unitatea hard disk este în funcțiune poate cauza coruperea fișierelor sau apariția unor sectoare defecte pe hard disk.

**Pentru a preveni pierderile de date cauzate de deteriorarea unității hard disk, realizați frecvent copii de rezervă ale datelor.**

## Utilizarea sursei de alimentare într-o aeronavă

Deoarece tipul de priză diferă în funcție de tipul de aeronavă, conectați corespunzător sursa de alimentare.




Deoarece sunt utilizate figuri reprezentative ale fișei de alimentare și adaptorului auto, acestea pot fi diferite față de componentele reale.


## Când se utilizează fișa de alimentare cu c.a.

Conectați bornele fișei de alimentare perpendicular în centrul prizei de alimentare.

- Dacă bornele fișei nu sunt introduse în centrul orificiilor, acestea sunt introduse doar pe jumătate. În acest caz, reconectați fișa de alimentare.
- Trebuie să introduceți fișa de alimentare în priză când indicatorul de alimentare (LED) al fișei de alimentare luminează în verde. Dacă sursa de alimentare este conectată corect, indicatorul de alimentare (LED) rămâne verde. În caz contrar, indicatorul de alimentare (LED) se stinge. În acest caz, scoateți fișa de alimentare, verificați dacă indicatorul de alimentare (LED) este verde și reconectați fișa de alimentare.

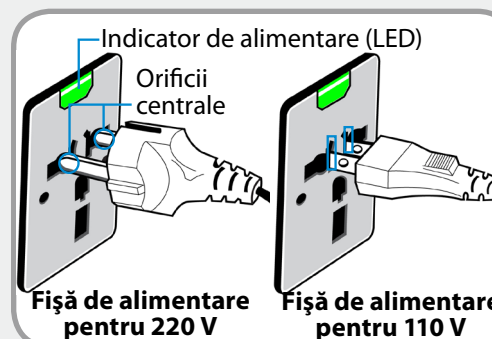


Exemplu pozitiv ○

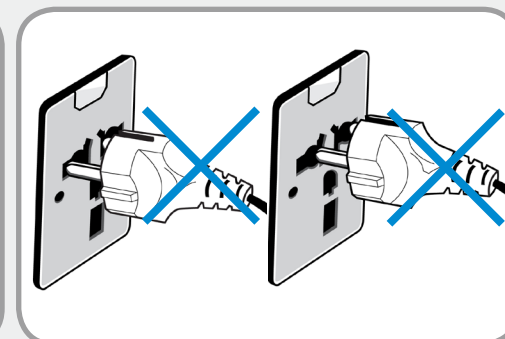

Exemplu negativ ✗

## Când se utilizează adaptorul auto

Dacă este prevăzută o priză de brichetă, trebuie să se utilizeze adaptorul auto (opțional). Introduceți fișa tip brichetă a adaptorului auto în priza de brichetă și conectați fișa de c.c. a acestuia în intrarea de alimentare a computerului.

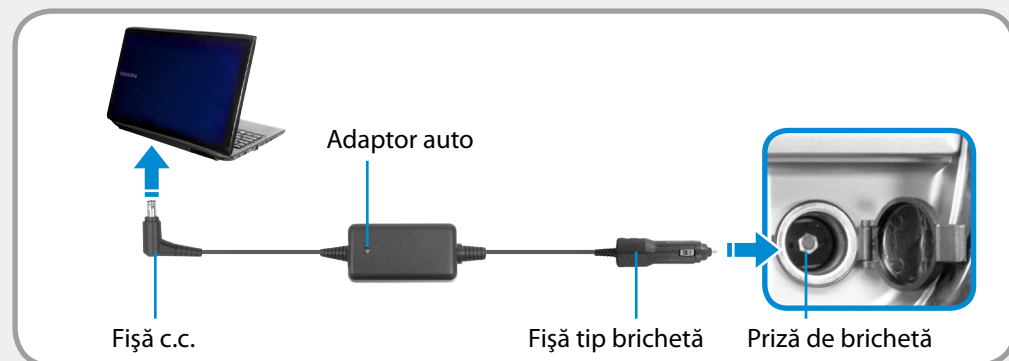

## Când se utilizează convertorul pentru încărcare în aeronave

În funcție de aeronavă, trebuie să se utilizeze adaptorul auto și convertorul de încărcare. Conectați convertorul pentru încărcare în aeronave (opțional) la adaptorul auto (opțional) și introduceți fișa pentru alimentare în aeronave în priza de alimentare a aeronavei.



Este foarte important să aveți o poziție corectă a corpului în timpul utilizării computerului, pentru a preveni unele afecțiuni de ordin fizic.

Instrucțiunile următoare se referă la menținerea unei poziții corecte a corpului în timpul utilizării computerului, conform cercetărilor în domeniul ingineriei umane. Vă rugăm să le citiți și să le respectați întocmai în timpul utilizării computerului.

În caz contrar, probabilitatea de apariție a afecțiunii denumite RSI ( Vătămare prin întinderi repetate) ca urmare a unei activități repetitive poate crește, cauzând probleme grave de sănătate.



- Instrucțiunile din acest manual au fost elaborate astfel încât să se aplice necesităților utilizatorilor generali.
- Dacă un utilizator nu se regăsește în aceste descrieri, recomandarea trebuie aplicată conform necesităților utilizatorului.

## Poziția corectă a corpului

**Reglați înălțimea biroului și scaunului în funcție de înălțimea dumneavoastră.**

Înălțimea trebuie reglată astfel încât brațele dumneavoastră să formeze un unghi drept când poziționați mâinile deasupra tastaturii, stând așezat pe scaun.

Reglați înălțimea scaunului astfel încât să aveți călcâiele așezate confortabil pe pardoseală.

- Nu utilizați computerul în timp ce stați întins, ci numai așezat pe scaun.
- Nu utilizați computerul pe genunchi. Dacă temperatura computerului crește, riscați să suferiți arsuri.
- Lucrați ținând spatele drept.
- Utilizați un scaun cu spătar confortabil.
- Stați așezat având centrul de greutate al picioarelor pe tălpi, nu pe scaun.
- Pentru utilizarea computerului în timp ce vorbiți la telefon, utilizați căști. Utilizarea computerului în timp ce sprijiniți telefonul pe umăr reprezintă o poziție greșită.
- Țineți obiectele de lucru pe care le utilizați frecvent la o distanță confortabilă (astfel încât să puteți ajunge ușor cu mâinile la acestea).





## Poziția ochilor

Amplasați monitorul sau afișajul LCD la o distanță de cel puțin 50 cm de ochi.



- Reglați înălțimea monitorului și a ecranului LCD astfel încât marginea superioară a acestora să fie la nivelul ochilor sau mai jos.
- Evitați setarea unei luminozități prea ridicate a monitorului și afișajului LCD.
- Mențineți monitorul și ecranul LCD curate.
- În cazul în care purtați ochelari, ștergeți-i înainte de a utiliza computerul.
- Când introduceți în computer date din documente imprimate pe hârtie, utilizați un suport fix pentru coli, astfel încât înălțimea hârtiei să fie aproape egală cu cea a monitorului.

## Poziția mâinilor

Țineți brațele îndoite astfel încât să formeze un unghi drept, așa cum este ilustrat în figură.



- Coatele și mâinile trebuie să fie aliniate pe o linie orizontală.
- Nu țineți palmele pe tastatură în timp ce tastezi.
- Nu controlați mouse-ul aplicând o forță excesivă.
- Nu apăsați tastatura, touchpadul sau mouse-ul cu forță excesivă.
- Când utilizați computerul un timp îndelungat, se recomandă conectarea unei tastaturi și a unui mouse extern.

## Reglarea volumului (Căști și boxe)

**Înainte de a asculta muzică, verificați nivelul volumului.**



- Înainte de a utiliza căștile, verificați ca nivelul volumului să nu fie prea ridicat.
- Nu se recomandă utilizarea căștilor un timp îndelungat.
- Orice abatere de la setările implicite ale egalizatorului de sunet poate cauza deficiențe de auz.
- Setările implicite pot fi modificate prin actualizări ale software-ului și driverului, fără intervenție personală. Înainte de prima utilizare, verificați setările implicite ale egalizatorului de sunet.

## Timpul de utilizare (durata pauzelor)

- Luați o pauză de 10 minute sau mai mult la fiecare 50 de minute atunci când lucrați mai mult de o oră.

## Lumina

- Nu utilizați computerul în locuri întunecate. Nivelul de iluminare în timpul utilizării computerului trebuie să fie același ca pentru a citi o carte.
- Se recomandă o lumină indirectă. Utilizați o perdea pentru a preveni reflectarea luminii în ecranul LCD.


## Condiții de utilizare




- Nu utilizați computerul în locuri cu temperaturi ridicate și umede.
- Utilizați computerul în condițiile de temperatură și de umiditate permise, specificate în ghidul de utilizare.

## Vedere frontală

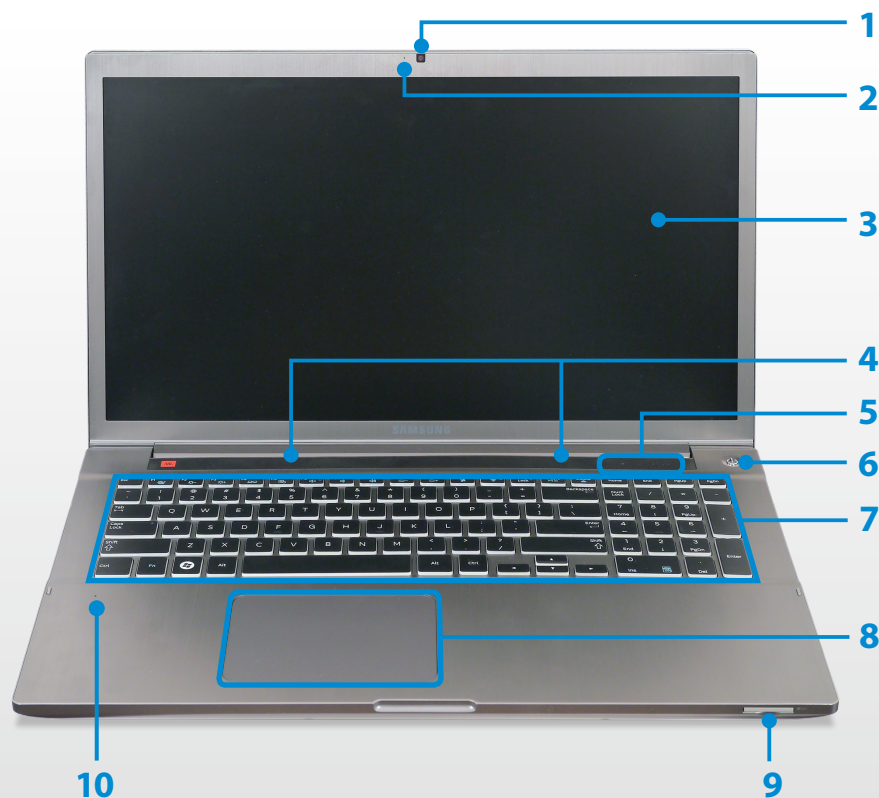


- Imaginile utilizate pentru coperta și textul de bază din manualul de utilizare sunt cele ale modelului reprezentativ al seriei respective. Prin urmare, culorile și aspectul imaginilor pot fi diferite de aspectul real al produsului, în funcție de model.
- Culoarea și aspectul computerului dumneavoastră pot fi diferite de cele din imaginile utilizate în acest ghid.



1	<b>Obiectivul camerei (opțional)</b>	Cu ajutorul acestui obiectiv, puteți realiza fotografii sau înregistrări video. Puteți realiza o fotografie sau un film utilizând meniul <b>Butoane &gt; Start &gt; Cameră</b> .
2	<b>Indicatorul de funcționare a camerei (opțional)</b>	Arată starea de funcționare a camerei.
3	<b>Afișajul LCD</b>	Aici sunt afișate imaginile de pe ecran.
4	<b>Difuzorul</b>	Dispozitiv utilizat pentru generarea sunetului.
5	<b>Indicatori de stare</b>	Arată starea de funcționare a computerului. LED-ul de funcționare corespunzător se aprinde la operarea funcției aferente.
6	<b>Butonul de alimentare </b>	Pornește și oprește computerul.
7	<b>Tastatura</b>	Un dispozitiv de introducere a datelor prin apăsarea tastelor.
8	<b>Touchpad/ butoanele touchpadului</b>	Touchpadul și butoanele touchpadului oferă funcții asemănătoare celor ale roțiței și butoanelor mouse-ului.
9	<b>Slotul multicard  (opțional)</b>	Un slot de carduri este compatibilă multicard.
10	<b>Microfonul </b>	Puteți utiliza microfonul încorporat.

## Indicatori de stare

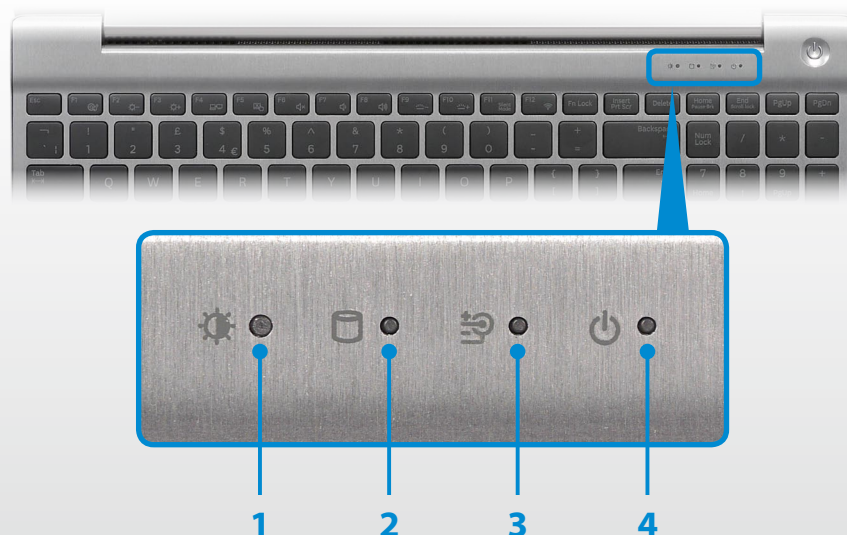

1

### Senzor de iluminare ☀️ (opțional)

Acest senzor detectează lumina ambiantă a PC-ului.

Dacă lumina ambiantă scade, intensitatea luminoasă a LCD-ului se reduce și iluminarea de fundal a tastaturii este activată.

Din contră, dacă lumina ambiantă crește, intensitatea luminoasă a LCD-ului se mărește și iluminarea de fundal a tastaturii este dezactivată.



### Activarea sau dezactivarea senzorului de iluminare

Selectați **Settings > Afișaj > Luminositate ecran** și selectați sau deselectați opțiunea **Utilizați controlul automat al luminozității în funcție de lumina ambiantă** pentru a activa sau dezactiva senzorul de iluminare.

2

### HDD/ODD 🗄️

Acest indicator se aprinde când unitatea hard disk sau ODD-ul este accesat.

3

### Starea de încărcare 🔋

Arată sursa de alimentare și starea încărcării bateriei.

- **Verde:** Când bateria este încărcată complet sau când bateria nu este instalată.
- /● **Roșu** sau **Portocaliu:** Când bateria este în curs de încărcare.
- **Stins:** Când computerul funcționează pe baterie, fără a fi conectat la adaptorul c.a.

4


### Energie ⏻

Arată starea de funcționare a computerului.


- Aprins:** Când computerul funcționează.
- Luminează intermitent:** Când computerul este în modul de repaus.

## Vedere din dreapta


### ► Pentru modelele de 17,3"

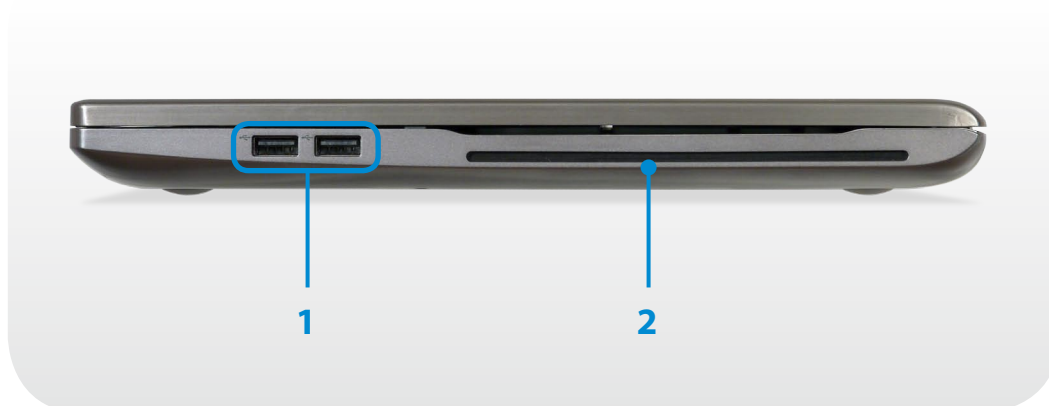


### ► Pentru modelele de 14"

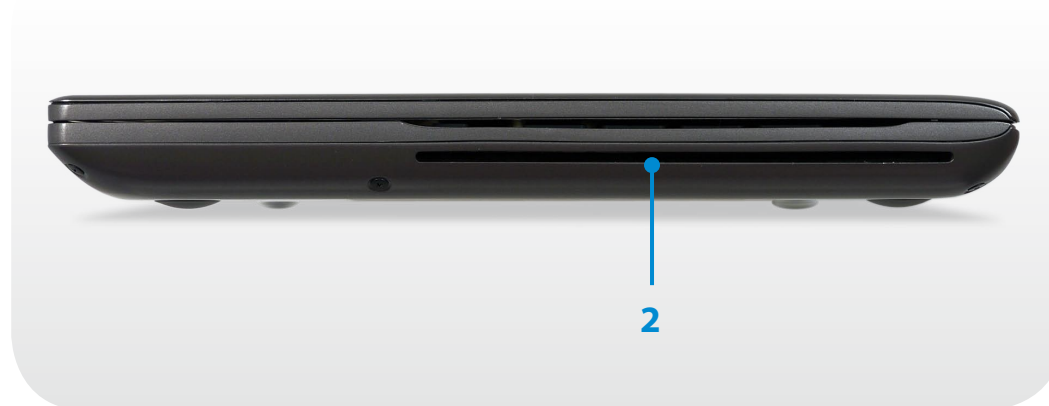


### ► Pentru modelele de 15 / 15,6"

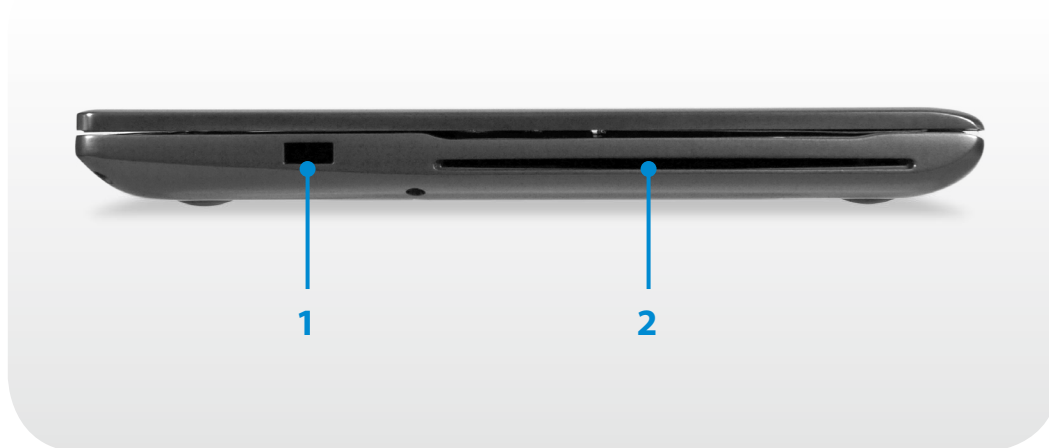

1	<b>Portul USB</b>  (opțional)	Puteți conecta dispozitive USB la portul USB, precum tastatura/mouse-ul, camera foto digitală etc.
2	<b>Unitatea CD (ODD)</b> (opțional)	Redă discuri CD sau DVD. Întrucât un ODD (unitate de disc optic) este opțional, unitatea instalată depinde de modelul computerului.

## Vedere din stânga

### ► Pentru modelele de 17,3"

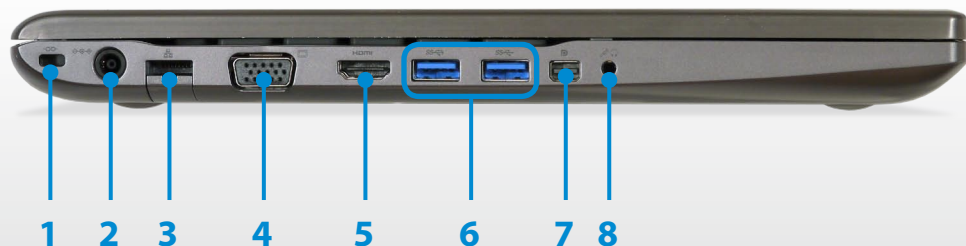

### Ce este un port USB pentru încărcare?


- Sunt acceptate funcții de accesare și încărcare a dispozitivelor USB.
- Funcția de încărcare prin USB este acceptată indiferent dacă alimentarea cu energie este pornită sau oprită.
- Încărcarea unui dispozitiv printr-un port USB pentru încărcare poate dura mai mult decât o încărcare obișnuită.
- Utilizarea funcției de încărcare prin USB când computerul funcționează pe baterie reduce timpul de utilizare a bateriei.
- Utilizatorul nu poate să evalueze starea de încărcare a dispozitivului USB de la computer.
- Poate să nu fie acceptat de anumite dispozitive USB.
- Puteți să activați sau să dezactivați funcția de încărcare prin USB (**Pornit/Oprit**) selectând opțiunea **Settings > Gestionarea alimentării > Încărcare prin USB**. (opțional)

1	Slotul de securitate	Puteți să asigurați computerul conectând un dispozitiv de blocare și un cablu la Slotul de securitate.
2	Mufa c.c.	Mufă pentru conectarea adaptorului c.a. care alimentează computerul cu energie electrică.
3	Portul LAN cu fir	La acest port puteți conecta cablul Ethernet.
4	Portul monitorului	Port utilizat pentru conectarea unui monitor, televizor sau proiector care acceptă o interfață D-SUB cu 15 pini.
5	Port video/audio digital (HDMI)  (opțional)	Puteți conecta un cablu HDMI la acest port. Utilizând acest port, vă puteți bucura de formate video și audio digitale pe televizor.
6	Port USB 3.0  sau port USB 3.0 pentru încărcare  (opțional)	Sunt prevăzute porturi USB la care se pot conecta dispozitive USB, precum și un port USB pentru încărcare. Utilizând un port USB pentru încărcare, puteți accesa sau încărca un dispozitiv USB. Portul poate fi identificat prin simbolul ( sau ) imprimat pe portul produsului. Pentru <b>Windows XP</b> , funcția USB 3.0 poate să fie restricționată.
7	Mini DisplayPort  (Mini DP)	Un port utilizat pentru conectarea unui cablu Mini DisplayPort (opțional). Puteți vizualiza materiale video digitale prin conectare la un televizor sau monitor cu un Mini DisplayPort.
8	Mufă pentru cască/căști	Aceasta este mufa pentru conectarea unei căști sau perechi de căști.



## Vedere din stânga

### ► Pentru modelele de 15 / 15,6"

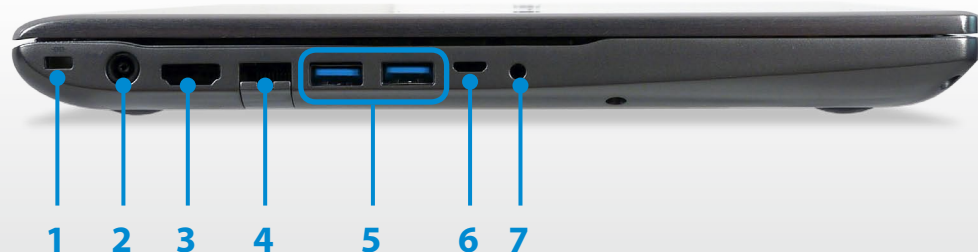


### Ce este un port USB pentru încărcare?

- Sunt acceptate funcții de accesare și încărcare a dispozitivelor USB.
- Funcția de încărcare prin USB este acceptată indiferent dacă alimentarea cu energie este pornită sau oprită.
- Încărcarea unui dispozitiv printr-un port USB pentru încărcare poate dura mai mult decât o încărcare obișnuită.
- Utilizarea funcției de încărcare prin USB când computerul funcționează pe baterie reduce timpul de utilizare a bateriei.
- Utilizatorul nu poate să evalueze starea de încărcare a dispozitivului USB de la computer.
- Poate să nu fie acceptat de anumite dispozitive USB.
- Puteți să activați sau să dezactivați funcția de încărcare prin USB (**Pornit/Oprit**) selectând opțiunea **Settings > Gestionarea alimentării > Încărcare prin USB**. (opțional)

1	Slotul de securitate 	Puteți să asigurați computerul conectând un dispozitiv de blocare și un cablu la Slotul de securitate.
2	Mufa c.c. 	Mufa pentru conectarea adaptorului c.a. care alimentează computerul cu energie electrică.
3	Port video/audio digital (HDMI) (opțional)	Puteți conecta un cablu HDMI la acest port. Utilizând acest port, vă puteți bucura de formate video și audio digitale pe televizor.
4	Portul LAN cu fir 	La acest port puteți conecta cablul Ethernet.
5	Port USB 3.0 sau port USB 3.0 pentru încărcare (opțional) 	<p>Sunt prevăzute porturi USB la care se pot conecta dispozitive USB, precum și un port USB pentru încărcare.</p> <p>Utilizând un port USB pentru încărcare, puteți accesa sau încărca un dispozitiv USB.</p> <p> Portul poate fi identificat prin simbolul ( sau ) imprimat pe portul produsului.</p> <p>Pentru <b>Windows XP</b>, funcția USB 3.0 poate să fie restricționată.</p>
6	Portul monitorului 	<p>Port utilizat pentru conectarea unui monitor, televizor sau proiector care acceptă o interfață D-SUB cu 15 pini.</p> <p> Puteți conecta un adaptor VGA (opțional).</p>
7	Mufă pentru cască/căști 	Aceasta este mufa pentru conectarea unei căști sau perechi de căști.

## Vedere din stânga

### ► Pentru modelele de 14"

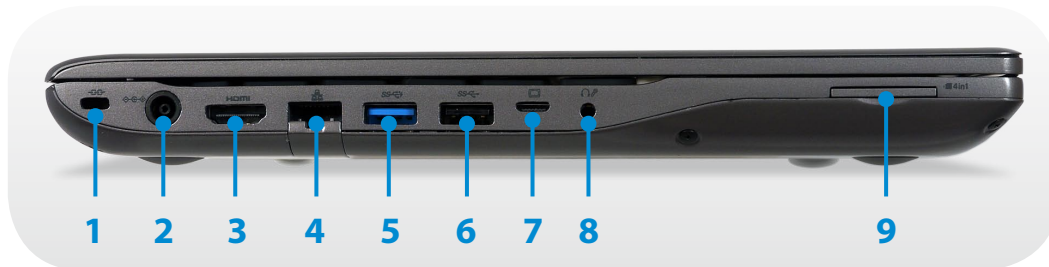

### Ce este un port USB pentru încărcare?


- Sunt acceptate funcții de accesare și încărcare a dispozitivelor USB.
- Funcția de încărcare prin USB este acceptată indiferent dacă alimentarea cu energie este pornită sau oprită.
- Încărcarea unui dispozitiv printr-un port USB pentru încărcare poate dura mai mult decât o încărcare obișnuită.
- Utilizarea funcției de încărcare prin USB când computerul funcționează pe baterie reduce timpul de utilizare a bateriei.
- Utilizatorul nu poate să evalueze starea de încărcare a dispozitivului USB de la computer.
- Poate să nu fie acceptat de anumite dispozitive USB.
- Puteți să activați sau să dezactivați funcția de încărcare prin USB (**Pornit/Oprit**) selectând opțiunea **Settings > Gestionarea alimentării > Încărcare prin USB**. (opțional)

1	Slotul de securitate	Puteți să asigurați computerul conectând un dispozitiv de blocare și un cablu la Slotul de securitate.
2	Mufa c.c.	Mufă pentru conectarea adaptorului c.a. care alimentează computerul cu energie electrică.
3	Port video/audio digital (HDMI)  (opțional)	Puteți conecta un cablu HDMI la acest port. Utilizând acest port, vă puteți bucura de formate video și audio digitale pe televizor.
4	Portul LAN cu fir	La acest port puteți conecta cablul Ethernet.
5	Port USB 3.0  sau port USB 3.0 pentru încărcare  (opțional)	Sunt prevăzute porturi USB la care se pot conecta dispozitive USB, precum și un port USB pentru încărcare. Utilizând un port USB pentru încărcare, puteți accesa sau încărca un dispozitiv USB.  Portul poate fi identificat prin simbolul ( sau ) imprimat pe portul produsului. Pentru <b>Windows XP</b> , funcția USB 3.0 poate să fie restricționată.
6	Portul USB	Puteți conecta dispozitive USB la portul USB, precum tastatura/mouse-ul, camera foto digitală etc.
7	Portul monitorului	Port utilizat pentru conectarea unui monitor, televizor sau proiector care acceptă o interfață D-SUB cu 15 pini.  Puteți conecta un adaptor VGA (opțional).
8	Mufă pentru cască/căști	Aceasta este mufa pentru conectarea unei căști sau perechi de căști.
9	Slotul multiscard	Un slot de carduri este compatibil multiscard.

## Vedere de jos

### ► Pentru modelele de 17,3"



1	<b>Boxă subwoofer (opțională)</b>	Un dispozitiv utilizat pentru producerea unor sunete de frecvență medie și joasă mai puternice.
2	<b>Capacul compartimentului de memorie</b>	Memoria principală este instalată sub capac.
3	<b>Orificiul de urgență pentru baterie</b>	<p>Acest orificiu poate fi folosit pentru a întrerupe alimentarea cu energie a bateriei. Introduceți și apăsați un capăt al unei agrafe de hârtie îndreptate în orificiu pentru a întrerupe alimentarea cu energie a bateriei.</p> <p>Pentru mai multe informații, consultați <b>Despre funcția de întrerupere a alimentării bateriei interne</b> în Măsurile de siguranță.</p> <p> Locația orificiului de urgență poate diferi în funcție de model.</p>



Dacă înlocuiți partea inferioară a produsului, numele de model, numărul de serie și anumite sigle gravate pe partea inferioară a produsului nu vor mai fi disponibile.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să solicitați ajutorul unui centru de service.


## Vedere de jos


### ► Pentru modelele de 15 / 15,6"



### ► Pentru modelele de 14"

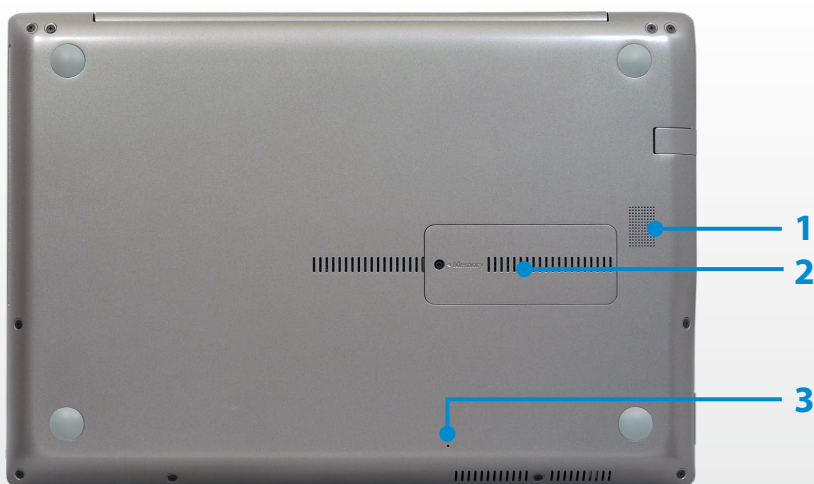

1	<b>Boxă subwoofer (opțională)</b>	Un dispozitiv utilizat pentru producerea unor sunete de frecvență medie și joasă mai puternice.
2	<b>Capacul compartimentului de memorie</b>	Memoria principală este instalată sub capac.
3	<b>Orificiul de urgență pentru baterie</b>	<p>Acest orificiu poate fi folosit pentru a întrerupe alimentarea cu energie a bateriei. Introduceți și apăsați un capăt al unei agrafe de hârtie îndreptate în orificiu pentru a întrerupe alimentarea cu energie a bateriei.</p> <p>Pentru mai multe informații, consultați <b>Despre funcția de întrerupere a alimentării bateriei interne</b> în Măsuri de siguranță.</p> <p> Locația orificiului de urgență poate diferi în funcție de model.</p>

 Dacă înlocuiți partea inferioară a produsului, numele de model, numărul de serie și anumite sigle gravate pe partea inferioară a produsului nu vor mai fi disponibile.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să solicitați ajutorul unui centru de service.

## Pornirea computerului

- 1 Conectați **adaptorul c.a.**
- 2 Ridicați panoul LCD.
- 3 Apăsați **butonul de alimentare** pentru a porni computerul.



- 4 Dacă alimentarea este pornită, **LED-ul de alimentare** este aprins.



## Despre activarea Windows

Când porniți computerul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru activarea Windows.

Urmați procedurile de activare conform instrucțiunilor de pe ecran pentru a putea utiliza computerul.

## Reglarea luminozității ecranului

Atunci când computerul funcționează pe baterie, luminozitatea afișajului LCD este setată automat la o valoare redusă.

Apăsați combinația de taste **Fn** + **F3** pentru a mări luminozitatea ecranului.

- 1 **Meniul Butoane** apare când puneți cursorul mouse-ului pe marginea din partea dreaptă de sus sau de jos a ecranului. În mod alternativ, dacă puneți degetul pe marginea dreaptă a touchpadului și glisați spre centru, este afișat meniul Butoane.

- 2 Măriți bara apăsând **Setări**  > **Luminozitate** .

## Oprirea computerului




- Deoarece procedurile de oprire a computerului pot fi diferite în funcție de sistemul de operare instalat, vă rugăm să opriți computerul conform procedurii specifice sistemului de operare achiziționat.
- Înainte de a face clic pe **Închidere**, salvați toate datele.

1 Meniul Butoane apare când puneți cursorul mouse-ului pe marginea din partea dreaptă de sus sau de jos a ecranului.

2 Faceți clic pe **Setări**  > **Alimentare**  > **Închidere**.



Dacă doriți să opriți computerul când sunteți deconectat, deblocați ecranul și faceți clic pe **Alimentare**  > **Închidere**.





## Capitolul 2.

# Utilizarea Windows 8

<b>Ce este Microsoft Windows 8?</b>	<b>35</b>
<b>Prezentare rapidă a ecranului</b>	<b>36</b>
<b>Utilizarea Butoanelor</b>	<b>38</b>
<b>Utilizarea aplicațiilor</b>	<b>40</b>
<b>Funcțiile tastei de acces rapid Windows</b>	<b>43</b>



Microsoft Windows 8 (denumit în continuare Windows) este un sistem de operare necesar pentru utilizarea unui computer.

Pentru a utiliza computerul în mod optim, trebuie să știți să-l utilizați corect. Prin urmare, este recomandat să învățați cum să utilizați Windows consultând **Ajutor și Asistență Windows**.



- Ecranul poate fi ușor diferit, în funcție de model și de sistemul de operare.
- Deoarece acest ghid a fost pregătit pe baza Windows 8, unele dintre instrucțiuni pot fi diferite, în funcție de versiune. Acesta poate fi, de asemenea, modificat fără preaviz.

## Afișarea Ajutorului


Apăsați simultan tastele **F1** de pe tastatură pentru a afișa Ajutorul.

În mod alternativ, plasați cursorul mouse-ului în zona din dreapta sus sau jos a ecranului pentru a afișa meniul Butoane.

Faceți clic pe **meniul Butoane > Setări > Ajutor**.



Dacă sunteți conectat la Internet, puteți să accesați cel mai recent Ajutor online.

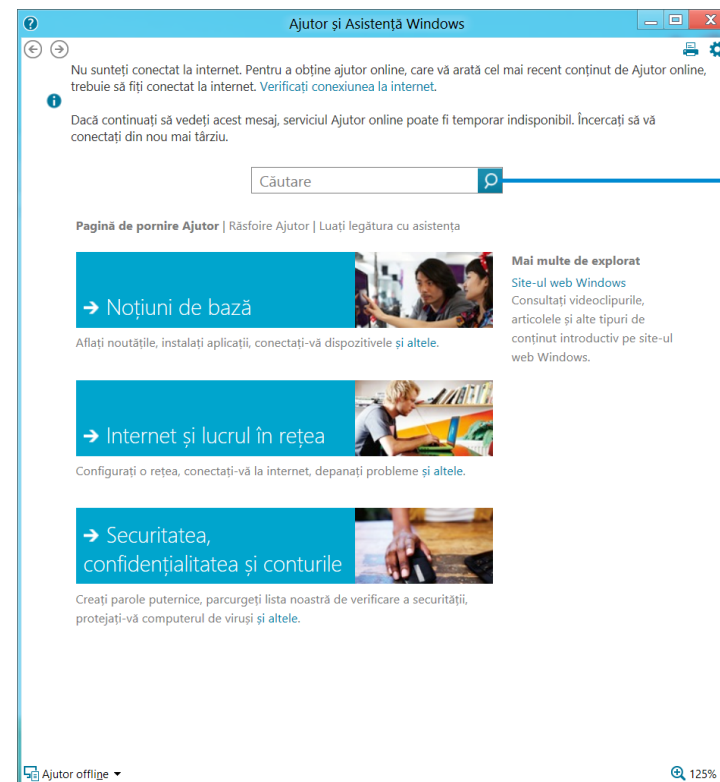

Căutare în  
Ajutor

### Noțiuni de bază

Puteți să vizualizați instrucțiuni de bază despre modul de utilizare a computerului, inclusiv funcții noi pentru sistemul de operare Windows.


### Internet și lucrul în rețea

După conectarea la rețea, puteți să consultați secțiunea Ajutor necesară pentru utilizarea Internetului.

### Securitatea, confidențialitatea și conturile

Puteți să consultați informațiile de Ajutor necesare pentru a proteja computerul și informațiile personale.

Windows 8 oferă atât noul mod **ecran de Start**, cât și modul **Desktop** al sistemelor de operare anterioare.

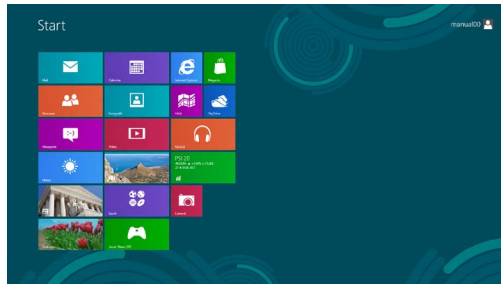


Ecranul de Start



Desktop

## Ecranul de Start


Când porniți computerul, este afișat **ecranul de Start**, care vă permite să utilizați aplicațiile (**Aplicație**) în aceeași locație.

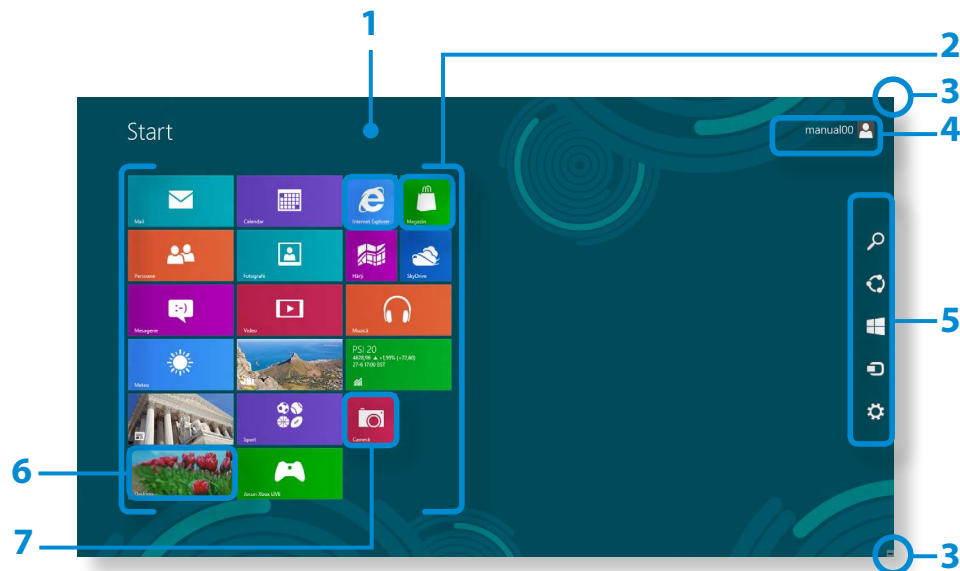


1	<b>Ecranul de Start</b>	Se referă la ecranul de start implicit din Windows 8.
2	<b>Aplicație</b>	Se referă la aplicații instalate curent.
3	<b>Afișarea Butoanelor</b>	Butoanele sunt ascunse în partea dreaptă a ecranului. Puneți cursorul mouse-ului pe marginea din dreapta sus sau jos a ecranului pentru a afișa butoanele.
4	<b>User Account (Cont utilizator)</b>	Se referă la contul de utilizator utilizat în prezent.
5	<b>Butoane</b>	Se referă la meniul care vă permite să utilizați funcții precum Căutare, Partajare, Start, Dispozitiv și Setări.
6	<b>Desktop</b>	Comută la modul Desktop.
7	<b>Camera</b>	Vă permite să realizați fotografii sau filme.


## Desktop

Acesta oferă funcții similare cu cele furnizate de desktop în versiunile Windows anterioare.

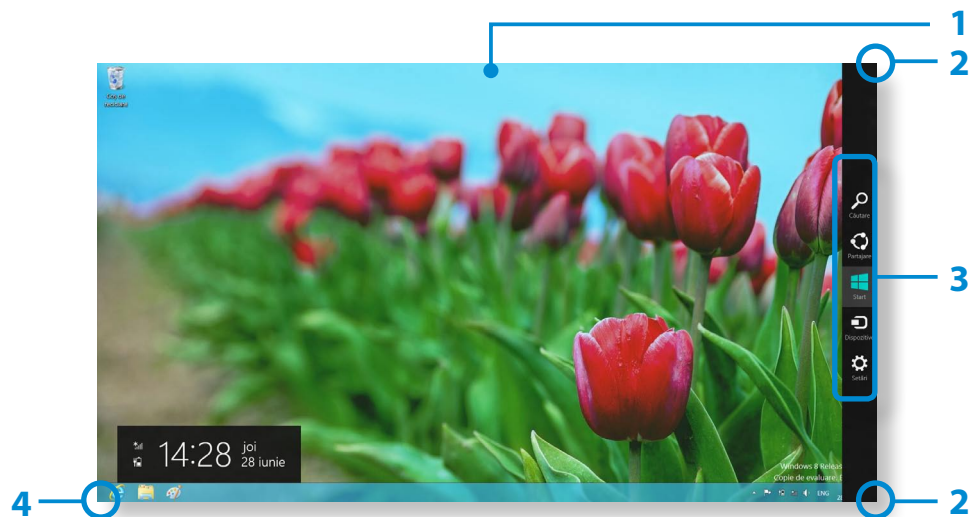

## Afișarea documentelor și a fișierelor

Faceți clic pe Windows Explorer din bara de activități de pe desktop  pentru a căuta documente și fișiere.

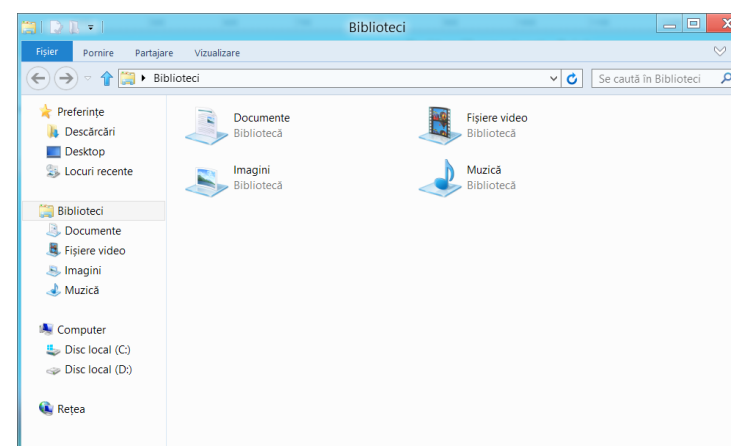


1	Desktop	Se referă la desktop.
2	Afișarea Butoanelor	Butoanele sunt ascunse în partea dreaptă a ecranului. Puneți cursorul mouse-ului pe marginea din dreapta sus sau jos a ecranului pentru a afișa butoanele.
3	Butoane	Se referă la meniul care vă permite să utilizați funcții precum Căutare, Partajare, Start, Dispozitiv și Setări.
4	Comutarea la ecranul de Start	Faceți clic în colțul din stânga jos al ecranului pentru a comuta la ecranul de Start.

Meniul Butoane este un tip nou de meniu care combină meniul Start cu Panoul de control al versiunilor Windows anterioare.

Meniul Butoane vă permite să configurați rapid dispozitivele conectate la computer, să căutați aplicații/fișiere, să utilizați funcția de partajare etc.

## Activarea Butoanelor

Dacă mutați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta sus sau jos al ecranului, este afișat meniul **Butoane**.

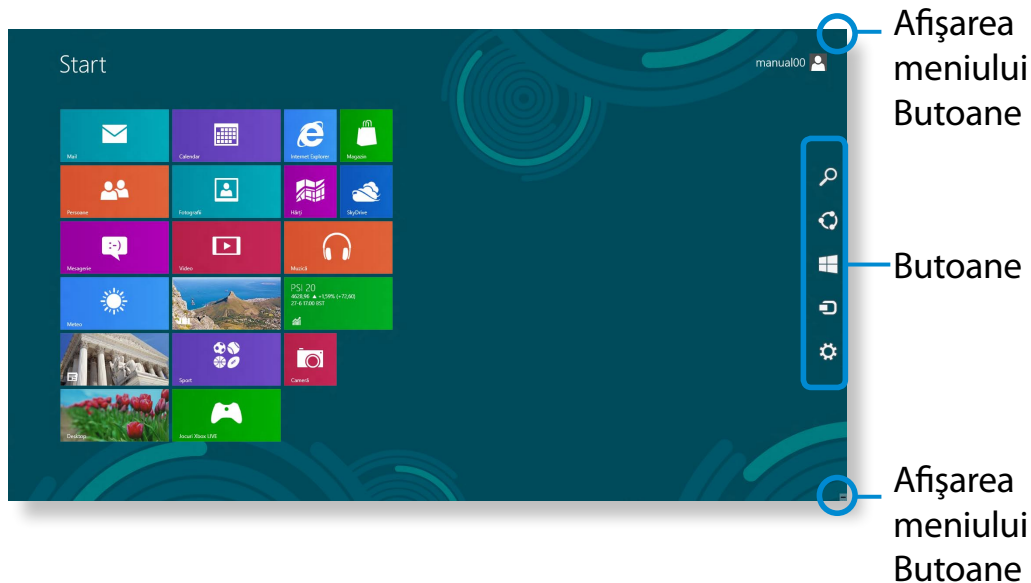

Căutare

Dacă doriți să căutați un program sau un fișier în Aplicații/Setări/Fișiere, introduceți un cuvânt cheie în butonul Căutați și începeți căutarea.

De asemenea, puteți să căutați într-o aplicație sau pe Web.



Partajare

Puteți să utilizați acest meniu pentru a transfera o imagine sau un fișier unui alt utilizator. Puteți să partajați ușor imagini sau fișiere cu alți utilizatori prin asocierea mai multor aplicații cu butonul Partajați.



Start

Puteți merge la ecranul de Start.



Dispozitive

Deoarece aceasta vă permite să treceți direct la un dispozitiv dorit, puteți să gestionați sarcini precum importul fotografiilor de pe o cameră foto digitală, transmiterea în flux a unui clip video pe televizor sau transferul de fișiere pe un dispozitiv din ecranul curent.









Setări

Butonul Setări vă permite să efectuați sarcini de bază, precum reglarea volumului, oprirea PC-ului etc. Dacă selectați butonul Setări în timpul executării unei anumite aplicații, sunt afișate setările pentru aplicația care se execută la momentul respectiv.

## Schimbarea setărilor

Meniurile Windows utilizate frecvent sunt grupate la un loc.  
Faceți clic pe **Butoane > Setări**.



Pictogramă	Nume	Descriere funcție
	Rețea fără fir	Puteți să vă conectați la o rețea fără fir. Selectați o rețea fără fir la care să vă conectați.
	Reglarea volumului	Puteți să reglați volumul sau să dezactivați sunetul.
	Luminozitate ecran	Puteți regla luminozitatea ecranului.
	Notificare	Puteți să setați intervalul la care o aplicație trimite notificări.
	Alimentare	Puteți să opriți computerul sau să selectați Opțiunile de alimentare.
	Limbă	Puteți să setați limba.

## Modificare setări pentru PC

Puteți să schimbați mai multe setări.

O aplicație se referă la un program (denumită în continuare **Aplicație**). Într-un sens mai larg, aceasta se referă la toate programele software instalate pe sistemul de operare.


Windows 8 furnizează aplicații de bază pentru sarcini efectuate frecvent.

## Pornirea/închiderea unei aplicații

Faceți clic pe o aplicație din ecranul de Start pentru a o activa.

### Pentru a ieși din aplicație:

- 1 Deplasați cursorul mouse-ului în partea de sus a ecranului. Cursorul mouse-ului se schimbă într-o **formă de mână**.
- 2 Faceți clic și țineți apăsat butonul mouse-ului, apoi glisați în partea de jos a ecranului. Aplicația se deplasează în jos și dispare.

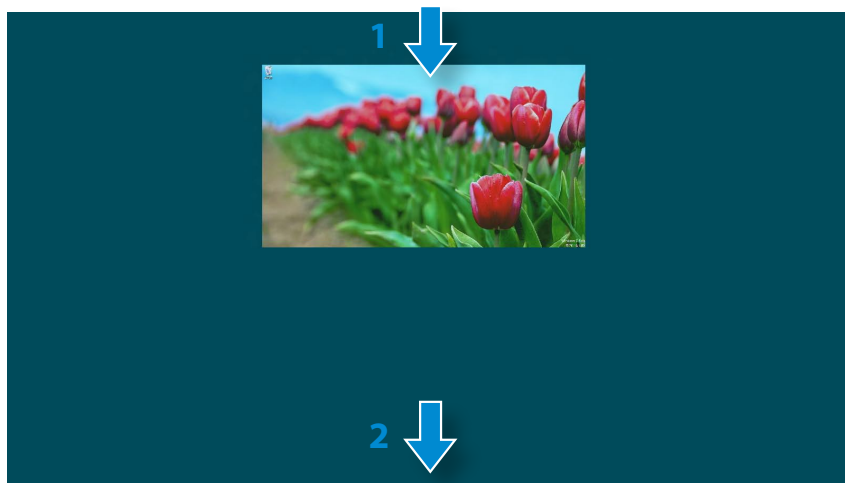


## Utilizarea aplicațiilor

### Afișarea aplicațiilor în execuție

- 1 Deplasați cursorul mouse-ului în colțul din stânga sus al ecranului pentru a afișa ultima aplicație executată.
- 2 Apoi, deplasați cursorul mouse-ului în jos pentru a afișa o listă a aplicațiilor care se execută în prezent, în ordine.
- 3 Faceți clic pe o aplicație din listă sau glisați-o în centrul ecranului. Acum, puteți examina aplicația selectată în curs de execuție.




Faceți clic dreapta pe aplicația din listă și faceți clic pe **Închidere** pentru a ieși din aplicație.

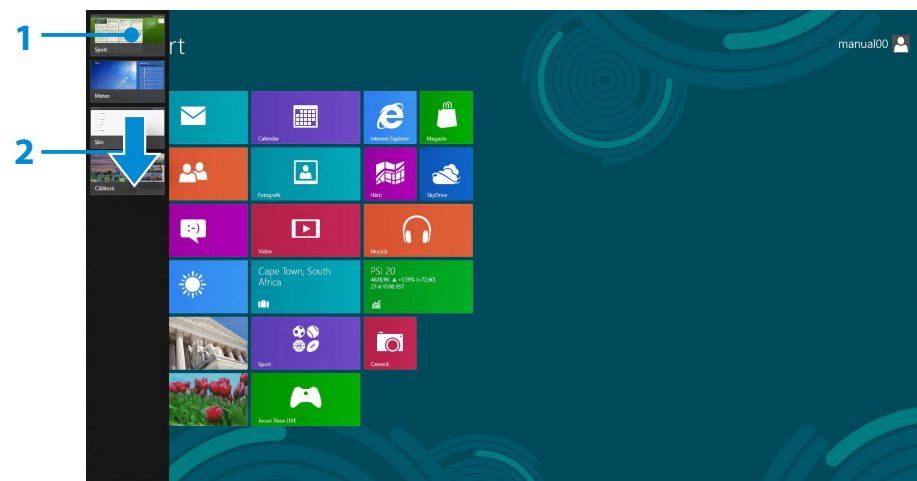



## Executarea a două aplicații în același timp

- 1 Selectați **aplicațiile** din **ecranul de Start**.
- 2 Deplasați cursorul mouse-ului în partea de sus a ecranului. Cursorul mouse-ului se schimbă într-o **formă de mână**.
- 3 Dacă faceți clic și țineți apăsat butonul mouse-ului în timp ce îl deplasați la stânga sau la dreapta, puteți să împărțiți ecranul pentru a afișa aplicații multiple.
- 4 Deplasați **bara de divizare a ecranului** pentru a schimba raportul de divizare a ecranului.  
Rapoartele acceptate de divizare a ecranului sunt 3:7 și 7:3.

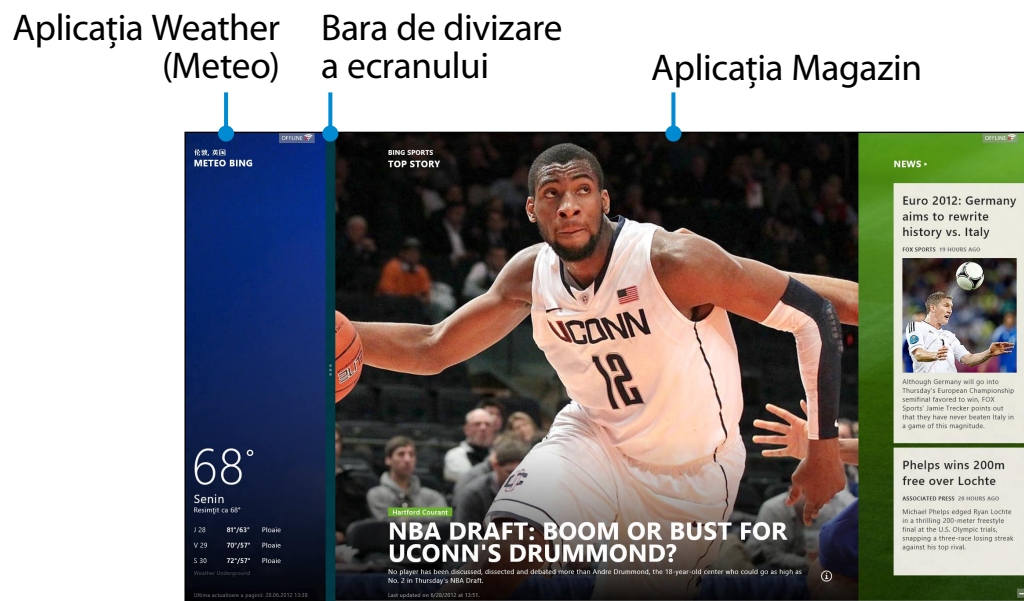




Ex.: Executarea aplicației Weather (Meteo) și a aplicației Magazin în același timp

## Adăugarea/eliminarea unei aplicații în/din ecranul de Start

Faceți clic pe **ecranul de Start** > **faceți clic dreapta** cu butonul mouse-ului.

Faceți clic pe **Toate aplicațiile**  în partea de jos a ecranului pentru a afișa toate aplicațiile instalate la momentul respectiv.

- 1 Dacă faceți clic dreapta pe aplicația care va fi adăugată, meniul relevant este activat în partea de jos a ecranului.
- 2 Faceți clic pe **Fixare la Start**  sau **Anulare fixare în Start** .

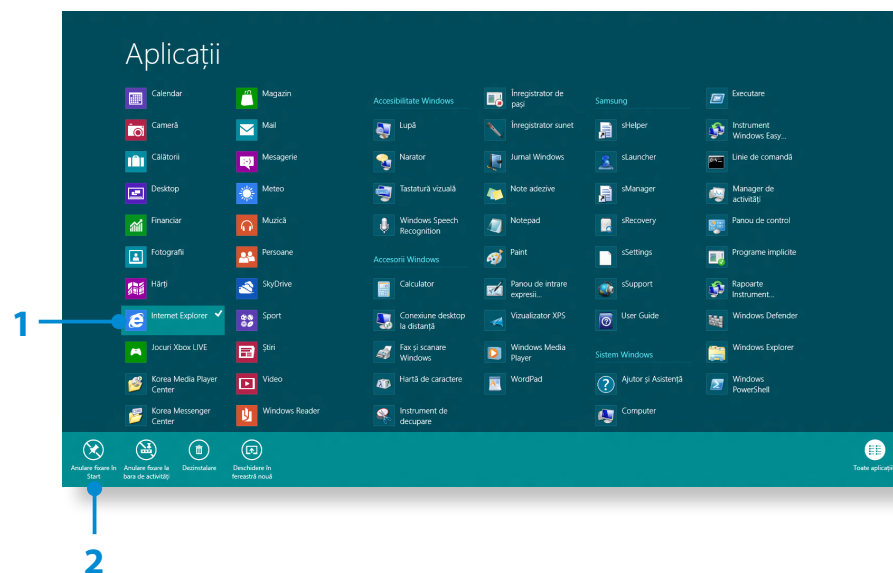

Ex.: Eliminarea unei aplicații din ecranul de Start



## Utilizarea Magazinului Windows

Dacă executați App Store din ecranul de Start, sunt afișate aplicațiile din Magazinul Windows.

Totuși, un cont Microsoft este necesar pentru a achiziționa aplicații din Magazinul Windows.



**Continuați după înregistrarea contului Microsoft** în meniul Butoane.

## Configurarea contului Microsoft

Un cont Microsoft vă permite să sincronizați setările dvs. cu alte dispozitive care execută Windows 8 online, ceea ce face posibilă partajarea de fișiere sau setări.

Trebuie să înregistrați un cont Microsoft pentru a descărca sau achiziționa aplicații din Magazin.

- 1 Executați **Butoane** și faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC**.
- 2 Faceți clic pe **Utilizatori** > **Contul dvs.** > **Comutați la un cont Microsoft**.
- 3 Înregistrați contul cu ajutorul următoarelor proceduri relevante.

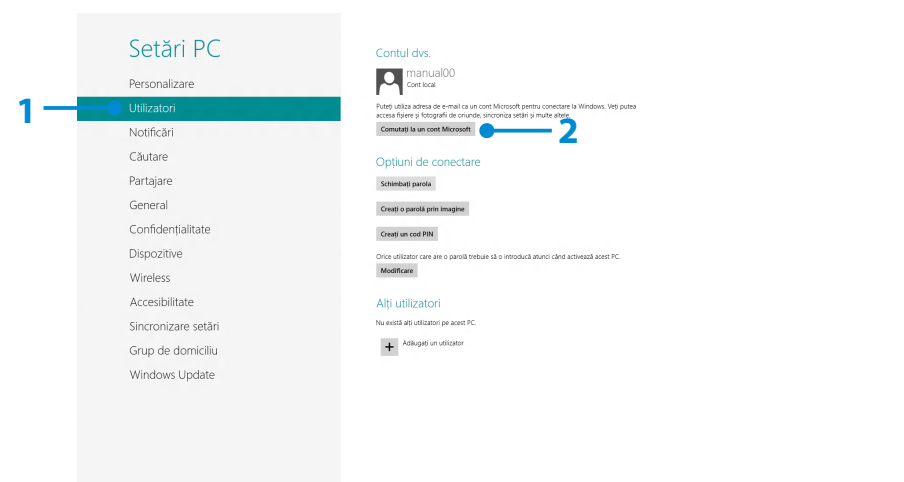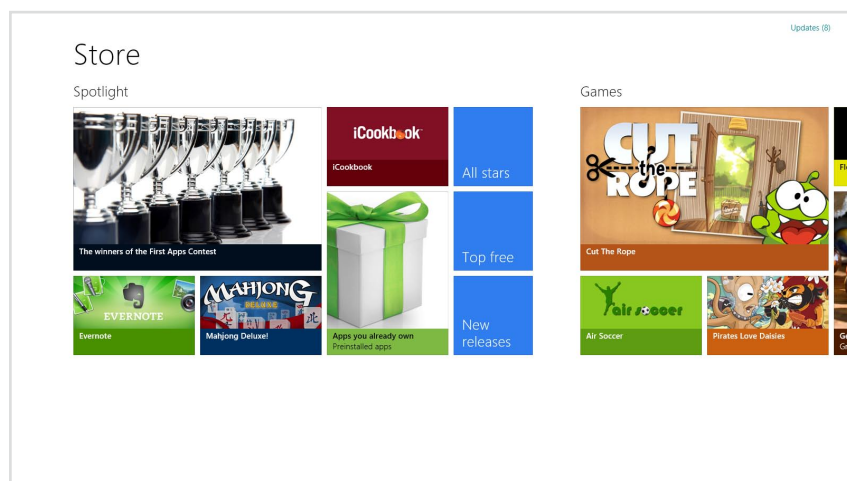

Puteți să utilizați următoarele taste utile de acces rapid în Windows 8.

Funcție	Taste de acces rapid	Descriere funcție
Afișarea ecranului de Start	Tasta Windows	Comută la modul Start.
Afișarea desktopului	Tasta Windows + D	Comută la modul Desktop.
Executarea Butoanelor	Tasta Windows + C	Activează Butoanele.
Blocarea ecranului	Tasta Windows + L	Blochează ecranul.
Deschiderea Centrului de accesibilitate	Tasta Windows + U	Deschide configurarea Centrului de accesibilitate.
Deschiderea Second Screen Settings (Setări ecran secundar)	Tasta Windows + P	Deschide meniul External Monitor Settings (Setări monitor extern).

Funcție	Taste de acces rapid	Descriere funcție
Deschiderea Advanced Management Tool (Instrument de gestionare avansată)	Tasta Windows + X	Deschide Advanced Management Tool (Instrument de gestionare avansată).
Închiderea aplicației	Alt + F4	Închide aplicația care se execută.



## Capitolul 3.

# Utilizarea computerului

<b>Tastatura</b>	<b>45</b>
<b>Touchpadul</b>	<b>49</b>
<b>Unitatea CD (ODD, opțional)</b>	<b>53</b>
<b>Slotul multicard (opțional)</b>	<b>55</b>
<b>Conectarea unui dispozitiv de redare extern</b>	<b>58</b>
<b>Reglarea volumului</b>	<b>64</b>
<b>Controlul luminozității afișajului LCD</b>	<b>66</b>
<b>Rețeaua cu fir</b>	<b>67</b>
<b>Rețeaua fără fir (opțional)</b>	<b>70</b>
<b>Utilizarea dispozitivului de securitate TPM (opțional)</b>	<b>72</b>
<b>Utilizarea aplicației Multimedia (opțional)</b>	<b>81</b>
<b>Partajarea conținutului cu ajutorul aplicației AllShare Play (opțional)</b>	<b>85</b>
<b>Actualizarea software-ului Samsung</b>	<b>95</b>
<b>Diagnosticarea stării computerului și depanarea</b>	<b>96</b>
<b>Utilizarea slotului de securitate</b>	<b>97</b>

În secțiunea următoare sunt prezentate funcțiile și procedurile de utilizare a tastelor de comandă rapidă.




- Tastatura este furnizată conform țării corespunzătoare.
- Tastatura poate fi diferită, în funcție de țara în care vă este livrată. În cele ce urmează sunt descrise în principal tastele de comandă rapidă.

## Tastele de comandă rapidă


Apăsați în același timp tasta **Fn** și o tastă de acces rapid.

În mod alternativ, apăsați tasta **Fn Lock**, precum și o tastă de acces rapid pentru a utiliza mai ușor funcțiile tastelor de acces rapid.

### ► Metoda 1

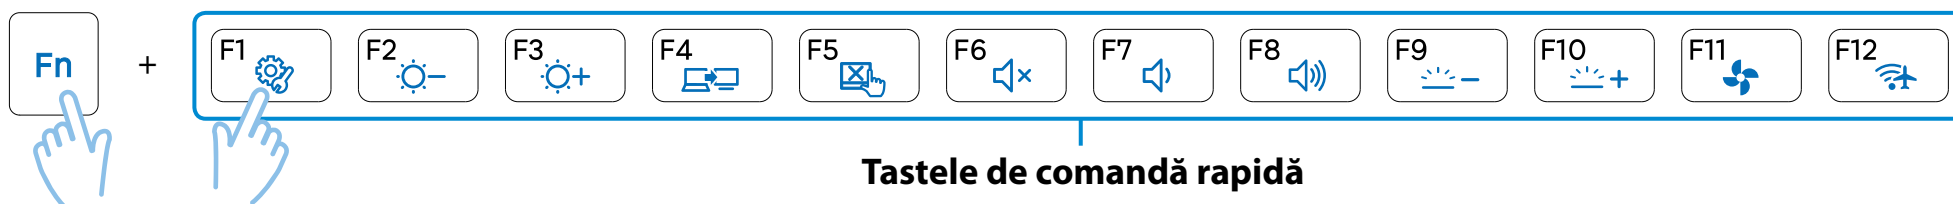

### ► Metoda 2

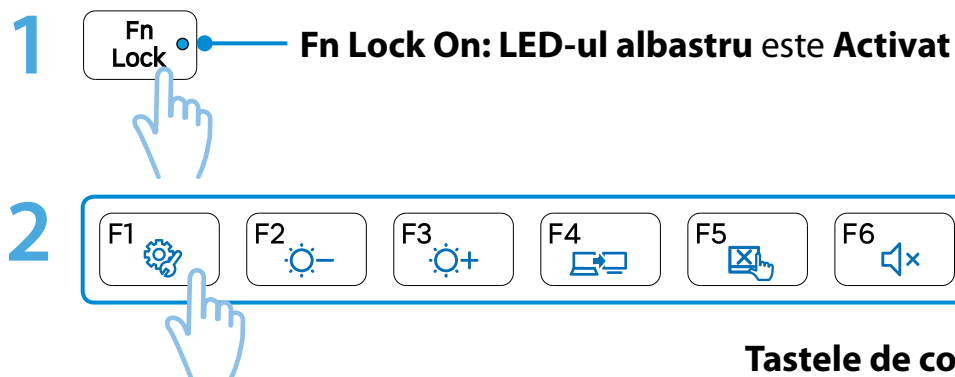

► Tipul A

Fn

+

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

► Tipul B

Fn

+

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8








F9

F10

F11


F12

Tastele de comandă rapidă	Nume	Funcție
<div>F1</div>	Settings	Programul de control software Samsung, <b>Settings</b> , este lansat.
<div>F2</div> <div>F3</div>	Controlul luminozității ecranului	Cotrolează luminozitatea ecranului.
<div>F4</div>	CRT/LCD	Comută ecranul la afșajul LCD sau monitorul extern când la computer este conectat un monitor extern (sau televizor).
<div>F5</div>	Touchpad	Activează și dezactivează funcția touchpadului. Când utilizați un mouse extern, puteți dezactiva touchpadul.
<div>F6</div> sau <div>F6</div>	Fără sunet	Apăsați acest buton pentru a porni sau a opri sunetul. Dacă sunetul este dezactivat, LED-ul de pe acest buton este aprins (doar pentru modelele disponibile, opțional).


Tastele de comandă rapidă	Nume	Funcție
 	Controlul volumului	Controlează volumul.
 	Controlul luminozității iluminării de fundal a tastaturii (opțional)	<p>Controlează luminozitatea iluminării de fundal a tastaturii. Această funcție este disponibilă exclusiv la modelele care acceptă funcția de iluminare de fundal a tastaturii.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați butoanele într-o locație cu lumină puternică, apare mesajul „Intensitatea iluminării de fundal a tastaturii nu poate fi modificată din cauza luminii ambiante prea puternice”.</li> <li>• În condiții de lumină puternică sau când senzorul de iluminare este activat, selectați <b>Settings &gt; General &gt; Iluminare de fundal a tastaturii</b> și reglați intensitatea iluminării de fundal.</li> </ul>
	Modul silențios	Reduce zgomotul ventilatorului astfel încât utilizatorii să poată folosi computerul fără a auzi zgomot.
 sau 	Modul Avion	Pornește sau oprește toate dispozitivele de rețea fără fir. (Doar pentru modelele cu un dispozitiv de rețea fără fir.)

## Alte taste funcționale (opțional)


Scoateți CD-ul (DVD-ul).



Este echivalentul funcției de clic dreapta a mouse-ului (touchpadului).



Dacă apăsați tasta **Fn Lock**, puteți utiliza funcțiile tastelor de acces rapid fără să apăsați tasta **Fn**.



Dacă apăsați tasta **Num Lock**, puteți utiliza tastele numerice.



Dacă tastele de acces rapid nu funcționează corect, trebuie să instalați **Settings**.



Touchpadul oferă aceleași funcții ca și mouse-ul, iar butoanele stânga și dreapta ale touchpadului au același rol ca și butoanele stânga și dreapta ale mouse-ului.




- Atingeți touchpadul doar cu degetele. Dacă atingeți touchpadul cu orice altceva, de exemplu cu un pix, atingerea nu va fi recunoscută.
- Dacă atingeți touchpadul sau apăsați butoanele acestuia în timpul pornirii computerului, durata de pornire a sistemului Windows se poate prelungi.

## Funcțiile de bază ale touchpadului

### Deplasarea cursorului pe ecran


Puneți ușor degetul pe touchpad și mișcați-l.

Cursorul se va deplasa conform mișcărilor. Mișcați degetul în direcția în care doriți să deplasați cursorul.

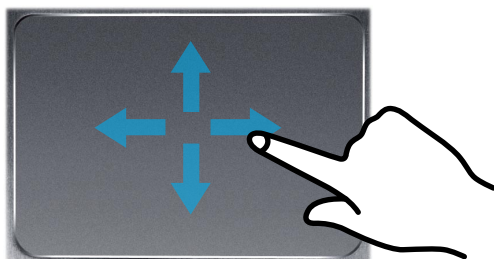

### Funcția de clic


Puneți un deget pe touchpad și faceți clic pe un element, o dată. Ca alternativă, apăsați o dată rapid butonul din stânga și eliberați-l.

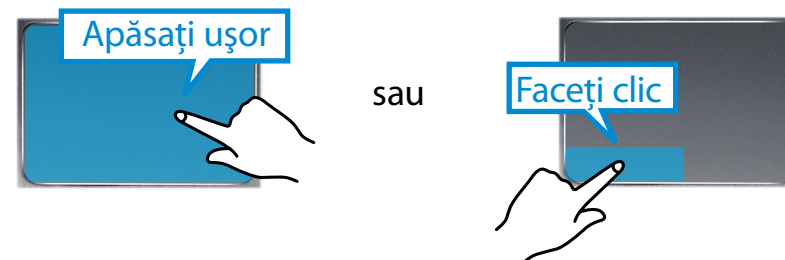

### Funcția de dublu clic

Puneți degetul pe touchpad și apăsați rapid și ușor, de două ori, pe elementul care vă interesează.


Ca alternativă, apăsați rapid de două ori butonul stânga al touchpadului.

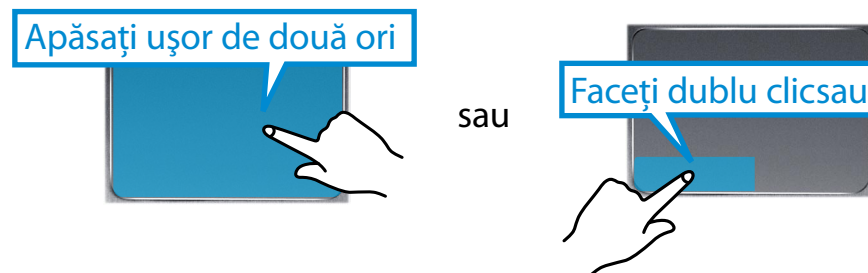

## Funcția butonului dreapta

Aceasta este echivalentul apăsării butonului dreapta al mouse-ului.

Apăsați butonul dreapta al touchpadului o dată. Apare meniul pop-up corespunzător.

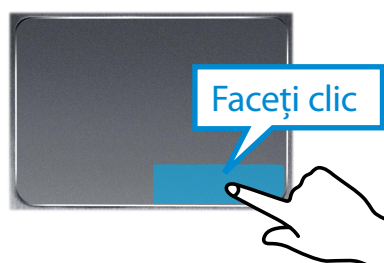

## Funcția de tragere

Această funcție se referă la mutarea într-un alt loc a unui element selectat.

Apăsați și țineți apăsat butonul stânga al touchpadului pe un element pe care doriți să îl trageți și mutați-l în locul dorit.



## Funcția de control gestual a touchpadului (opțional)

Funcția de control gestual a touchpadului poate să nu fie furnizată, iar versiunea funcției poate să fie diferită, în funcție de modelul computerului. Unele proceduri de utilizare pot fi diferite, în funcție de versiune.

## Configurarea funcției de control gestual

Este posibil ca anumite funcții de control gestual să nu fie configurate.

În acest caz, le puteți configura utilizând următoarea cale.

- 1 Pe desktop, faceți clic pe meniul **Butoane > Setări**  **> Panou de control > Hardware și sunete > touchpad.**
- 2 Când apare fereastra Setări touchpad, faceți clic pe elementul corespunzător din setarea **Selectați un element de configurat** pentru a bifa caseta de selectare pentru elementul corespunzător.

Pentru a anula funcția de control gestual, debifați caseta de selectare pentru elementul corespunzător din fereastra Touchpad Settings (Setări touchpad).


## Funcția de derulare

Această funcție este similară cu zona de derulare a touchpadului. Dacă plasați două degete pe touchpad și le deplasați în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, ecranul este derulat în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.




## Funcțiile de mărire/micșorare

Dacă puneți două degete pe touchpad, alăturate sau depărtate, imaginea sau textul de pe ecran va fi mărit sau micșorat.

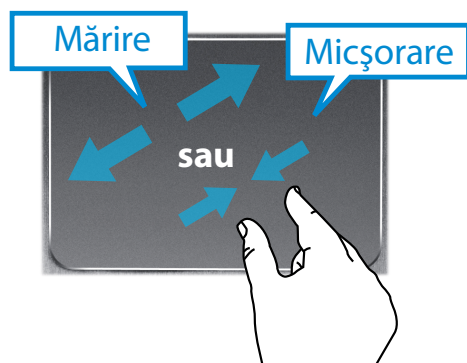


## Funcția de activare a meniului Butoane

Dacă puneți degetul pe marginea dreaptă a touchpadului și glisați spre centru, este afișat meniul Butoane.

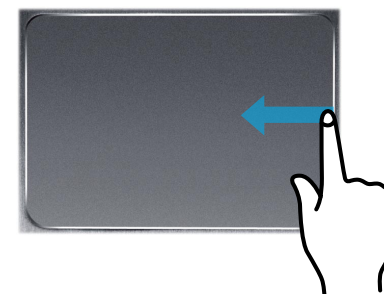


## Afișarea meniurilor suplimentare ale unei aplicații care se execută

Puneți degetul pe marginea zonei superioare a touchpadului, glisați spre centru și se va afișa meniul cu aplicațiile în curs de execuție.

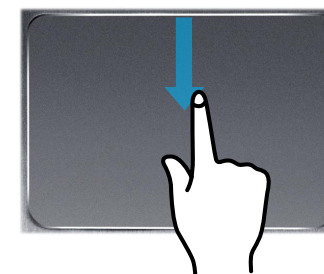

## Funcția de deschidere a ultimei ferestre de execuție


Puneți degetul pe marginea stângă a touchpadului și glisați spre centru pentru a activa un program care se executa anterior dintre programele în curs de execuție.

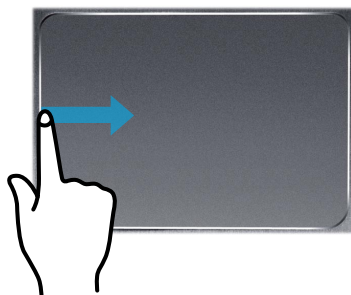

## Funcția de activare/dezactivare a touchpadului

### Blocarea cu taste de comandă rapidă

Dacă doriți să utilizați doar mouse-ul fără a utiliza touchpadul, îl puteți dezactiva.

Pentru a bloca funcția touchpadului, apăsați tastele **Fn** + .



Puteți stabili setările touchpadului și butoanelor acestuia în filele care apar făcând clic pe **meniul Butoane de pe desktop > Setări > Panou de control > Hardware și sunete > Touchpad**.

### Blocarea automată la conectarea unui mouse USB

Dacă este conectat un dispozitiv de indicare USB extern, în **meniul Butoane din Desktop > Setări > Panou de control > Hardware și sunete > Mouse > Touchpad**, bifați Disabled (Dezactivat) pentru a dezactiva funcționarea touchpadului la conectarea la mouse-ul USB.



Această funcție de blocare automată nu este disponibilă pentru anumite modele.

An optical disk drive is optional and may differ depending on your computer model. For detailed specifications, refer to the catalogue.

- ! • Nu introduceți un CD crăpat sau zgâriat. În caz contrar, CD-ul se poate sparge și poate deteriora unitatea de disc optic când CD-ul se rotește la viteză mare.
- Când curățați un CD sau DVD, ștergeți cu o cârpă moale din interior spre exterior.
- Imaginile utilizate pentru descriere ilustrează un model reprezentativ. Așadar, imaginile pot fi diferite de cele reale.
- Nu se recomandă utilizarea unui CD care nu este în formă de cerc.
- Unitatea ODD cu încărcare prin slot nu acceptă minidiscuri (8 cm).

## Introducerea și scoaterea unui CD

- 1 Introduceți discul în unitatea de CD cu fața în sus. Când discul este introdus în unitate în proporție de 90%, acesta este încărcat automat în unitate.



Unitatea de CD

- ! • Nu trageți și nu împingeți discul forțat când acesta este scos sau inserat automat. Aceasta poate cauza o problemă la scoaterea sau introducerea discului.
- Pentru a introduce un disc, așezați-l în centrul unității aplicând o presiune corespunzătoare. Dacă introduceți un disc aplicând forță excesivă pe o parte a tăvii, poate apărea o problemă.




2 Pentru a scoate un disc, apăsați combinația de taste



În mod alternativ, faceți clic pe **Start > Computer > CD Drive (Unitate CD)**, faceți clic dreapta pe unitatea de CD și selectați **Eject (Scoatere)** din meniul pop-up.

Funcționarea discului se oprește și discul este scos din unitatea de CD.



- Tasta  este opțională.
- Combinația de taste  +  funcționează în Windows. Cu toate acestea, nu va funcționa în timpul sau imediat după pornire sau înainte ca programul **Settings** să fie lansat în Windows.
- Dacă nu funcționează în Windows, faceți dublu clic pe **My Computer (Computerul meu)**, faceți clic dreapta pe **CD Drive (Unitate CD)** și selectați **Eject (Scoatere)** din meniul pop-up pentru a scoate un CD.
- Viteza de scriere și de citire a unei unități de CD poate diferi în funcție de starea și tipul de suport.

Utilizând slotul multiscard, puteți citi și scrie date pe carduri.

Puteți utiliza cardul ca disc amovibil, efectuând comod schimb de date cu dispozitive digitale precum camera foto digitală, camera video digitală, playerul MP3 etc.



- Carduri acceptate: SD Card, SDHC Card, SDXC Card.
- Va trebui să achiziționați suplimentar un multiscard de capacitate adecvată, în funcție de necesități.
- Puteți utiliza multiscardul exact ca pe oricare alt dispozitiv de stocare a datelor. Funcția de protejare a drepturilor de autor nu este acceptată.
- Deoarece puteți pierde cardul atunci când mutați computerul, țineți cardul separat.
- Imaginile utilizate pentru descriere ilustrează un model reprezentativ. Așadar, imaginile pot fi diferite de cele reale.
- Dacă în computer este inserat un card fals pentru protejarea slotului, scoateți cardul fals înainte de a utiliza computerul.
- Aceste descrieri sunt scrise pe baza Windows 8, cel mai recent sistem de operare. Prin urmare, unele descrieri și ilustrații pot să difere de sistemul dumneavoastră de operare. Dar, întrucât utilizarea este similară altor sisteme de operare Windows, puteți utiliza aceste descrieri în scop orientativ.

## Utilizarea cardului

1 Inserați cardul în slotul multiscard în direcția indicată.

► Pentru modelele de 17,3"



Exemplu: card SD

► Pentru modelele de 15 / 15,6"



Exemplu: card SD



## ► Pentru modelele de 14"



Exemplu: card SD

- 2 Următorul mesaj apare în partea dreaptă sus. Faceți clic pentru a deschide folderul și faceți clic pe View Files (Vizualizare fișiere).

### Disc amovibil (F:)

Atingeți pentru a alege ce să se întâmple cu  
cartele de memorie.



Dacă apare un mesaj care vă notifică cu privire la o problemă, faceți clic pe fereastra corespunzătoare > **Continuare fără scanare**. Puteți să efectuați următoarea procedură descrisă la punctul 3.

- 3 **Windows Explorer** se execută pe desktop. Puteți salva, muta și șterge date pe unitatea corespunzătoare.

## Utilizarea unui card Mini SD

Deoarece cardurile menționate mai sus sunt prea mici, nu le puteți introduce direct în slot.


Introduceți cardul în adaptorul special (disponibil la majoritatea distribuitorilor de produse electronice), apoi introduceți adaptorul în slotul multiscard.


## Pentru a scoate un card de memorie


Apăsați cardul până când iese, apoi trageți-l ținând capătul cardului.

## Pentru a formata un card de memorie

Când utilizați cardul de memorie pentru prima dată, trebuie să îl formatați înainte de utilizare.

 Formatarea unui card șterge toate datele salvate pe card. În cazul în care cardul conține date, înainte de a-l formata efectuați o copie de rezervă a datelor.

- 1 Faceți clic pe pictograma **Windows Explorer**  din bara de activități de pe desktop.
- 2 Faceți clic dreapta peste unitatea de card utilizând touchpadul și selectați **Formatare....**
- 3 Faceți clic pe **Start** pentru a începe formatarea.

-  • La utilizarea unui card pentru schimb de date cu un dispozitiv digital, de exemplu cu o cameră foto digitală, se recomandă formatarea datelor utilizând dispozitivul digital.
- Când încercați să utilizați un card formatat în computer cu alt dispozitiv digital, este posibil să fie necesară formatarea cardului încă o dată, în dispozitiv.
  - Nu puteți formata, scrie sau șterge date de pe un card SD sau SDHC cu element de protecție la scriere când aceasta este în poziția blocat.
  - Introducerea și scoaterea repetată a unui card de memorie poate deteriora cardul de memorie.

În cazul în care conectați un dispozitiv de afișare extern, de exemplu, un monitor, televizor, proiector etc., puteți viziona imaginea pe ecranul mai lat al dispozitivului extern atunci când faceți o prezentare sau urmăriți un videoclip sau un film.

Porturile acceptate sunt porturile de monitor analogic (D-SUB), porturile video/audio digitale (HDMI) și porturile Mini display (Mini DP).


Calitatea imaginii crește în ordinea conectării porturilor: HDMI = Mini DP > D-SUB. Utilizați portul care acceptă calitatea vizuală optimă când sunt disponibile mai multe porturi.




Înainte de a începe, verificați portul și cablul dispozitivului de afișare extern și apoi conectați dispozitivul de afișare la computer.

## Despre cablul de conectare


Utilizatorii trebuie să achiziționeze separat cablurile de conectare necesare.

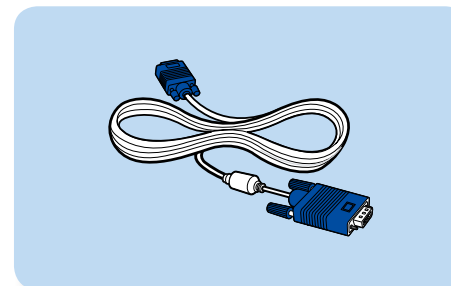

Cablu analogic pentru monitor  
(D-SUB)

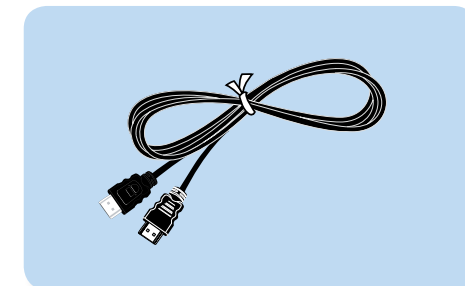

Cablu HDMI

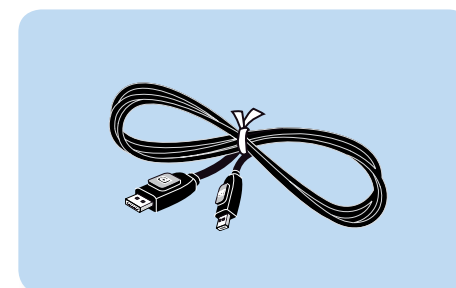


Cablu Mini DisplayPort (Mini DP)

## Conectarea la portul pentru monitor (opțional)

Puteți beneficia de un ecran mai lat conectând computerul la un monitor, televizor sau proiector cu port de monitor.


Puteți face prezentări mai reușite conectând computerul la un proiector.

 Adaptorul VGA este opțional și trebuie achiziționat.

### 1 ► Pentru modelele de 14 / 15 / 15,6"


Conectați adaptorul VGA la portul pentru monitor al computerului.

Conectați cablul VGA (15 pini) la adaptorul VGA conectat și apoi conectați celălalt capăt al cablului VGA la portul D-SUB al monitorului sau al televizorului.

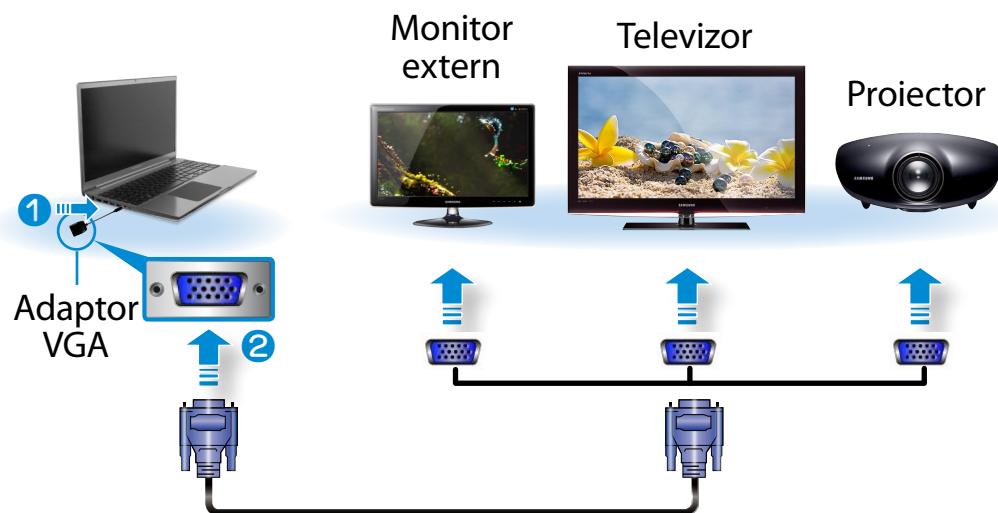


### ► Pentru modelele de 17,3"



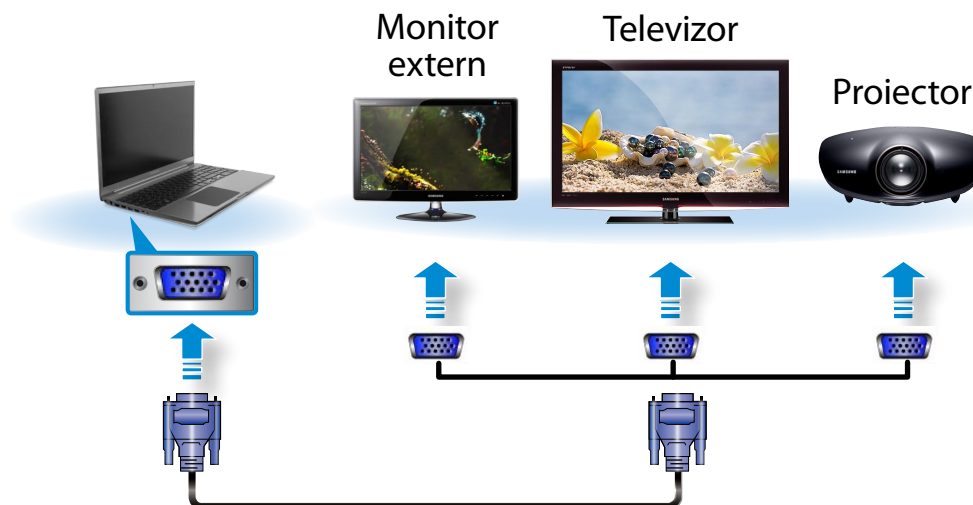

Conectați portul D-SUB al computerului și portul monitorului sau televizorului utilizând cablul de monitor (cu 15 pini).



### 2 Conectați cablul de alimentare al monitorului, televizorului sau proiectorului conectat și porniți alimentarea.

 Schimbați modul televizorului la dispozitiv extern atunci când vă conectați la televizor.

### 3 Apăsați tastele + o dată pentru a afișa o fereastră pentru selectarea modului monitorului. Selectați un mod.

	<b>Doar ecranul computerului</b> Conținutul este afișat doar pe monitorul PC-ului (dispozitivul curent).
	<b>Dublare</b> Conținutul dispozitivului curent este afișat, de asemenea, pe dispozitivul extern.
	<b>Extindere</b> Ecranul dispozitivului curent este extins la dispozitivul extern.
	<b>Doar al doilea ecran</b> Conținutul este afișat doar pe ecranul dispozitivului extern.



## **Ca alternativă, pentru a configura vizualizarea dublă:**


Deschideți fereastra **Display Settings (Setări afișare)** din Panoul de control, selectați **Monitor 2** și selectați caseta **Expand to fit to this monitor (Extindere pentru a se încadra pe acest monitor)** pentru a seta vizualizarea dublă. Pentru informații mai detaliate, consultați paginile de asistență Windows online.

## Conectarea prin portul HDMI (opțional)



Conectând computerul la un televizor cu port HDMI, vă veți putea bucura atât de o calitate ridicată a imaginii, cât și de sunet de înaltă calitate.

După conectarea unui televizor prin portul HDMI, trebuie să configurați ecranul și sunetul.

1 Conectați cablul HDMI la portul HDMI al televizorului.

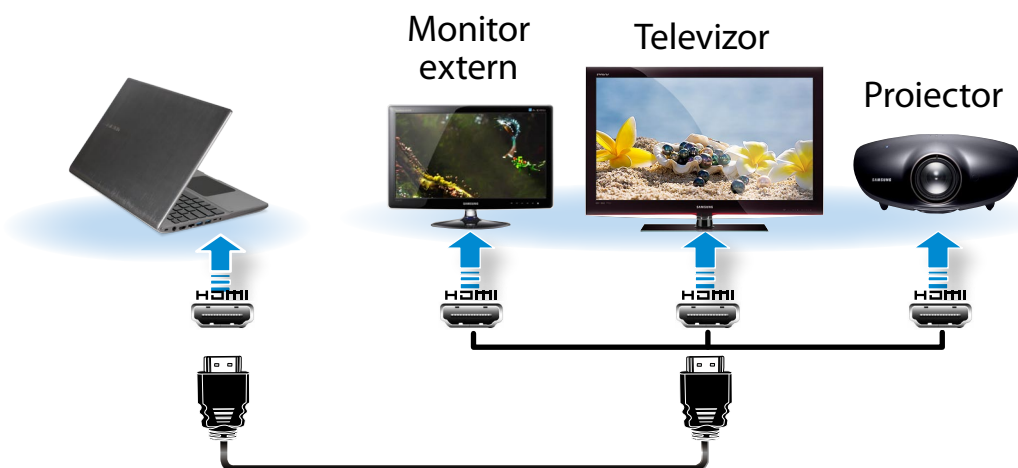

- Acest lucru este acceptat doar pentru modelele care acceptă un port de ieșire TV (HDMI).
- Când un televizor oferă mai multe porturi HDMI, conectați computerul la portul **DVI IN**.
- La conectarea computerului la un televizor, comutați modul de intrare externă al televizorului la **HDMI**.

2 Apăsați tastele  +  o dată pentru a afișa o fereastră pentru selectarea modului monitorului. Selectați un mod.



### Doar ecranul computerului

Conținutul este afișat doar pe monitorul PC-ului (dispozitivul curent).



### Dublare

Conținutul dispozitivului curent este afișat, de asemenea, pe dispozitivul extern.



### Extindere

Ecranul dispozitivului curent este extins la dispozitivul extern.



### Doar al doilea ecran

Conținutul este afișat doar pe ecranul dispozitivului extern.



- Monitorul/televizorul extern nu este acceptat în fereastra liniei de comandă DOS.
- Ieșirea simultană pentru toate 3 (LCD+CRT+HDMI) nu este acceptată.

## Utilizarea eficientă a plăcii video AMD (opțional)

**PowerXpress** este o tehnologie de grafică comutabilă care activează selectiv chipsetul grafic integrat sau pe cel extern, în funcție de program, pentru a extinde durata de viață a bateriei și a menține în același timp performanța grafică.

Această tehnologie utilizează implicit sistemul grafic integrat pentru a reduce consumul bateriei și comută la placa grafică externă când utilizatorul folosește anumite funcții ale unui program care necesită o performanță grafică ridicată, cum ar fi un joc și un player video.



- Această descriere este doar pentru Windows 8 și pentru modelele cu tehnologie AMD PowerXpress.
- Această funcție nu este acceptată pentru Windows 7 Starter.
- Dacă este instalat Windows XP, puteți utiliza doar placa video integrată.

### ► Adăugarea de programe pentru tehnologia grafică PowerXpress


Pentru a executa anumite funcții ale unui program utilizând chipsetul grafic extern, trebuie să înregistrați programul.

Anumite programe sunt preînregistrate. Pentru a înregistra mai multe programe, realizați următorii pași.



- Programele neînregistrate se vor executa utilizând chipsetul grafic integrat.
- Puteți înregistra doar fișiere executabile (EXE).

- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Configurare grafică comutabilă** din meniul pop-up.
- 2 Faceți clic pe butonul **Răsfoire**, înregistrați software-ul și faceți clic pe butonul **Aplicare**.

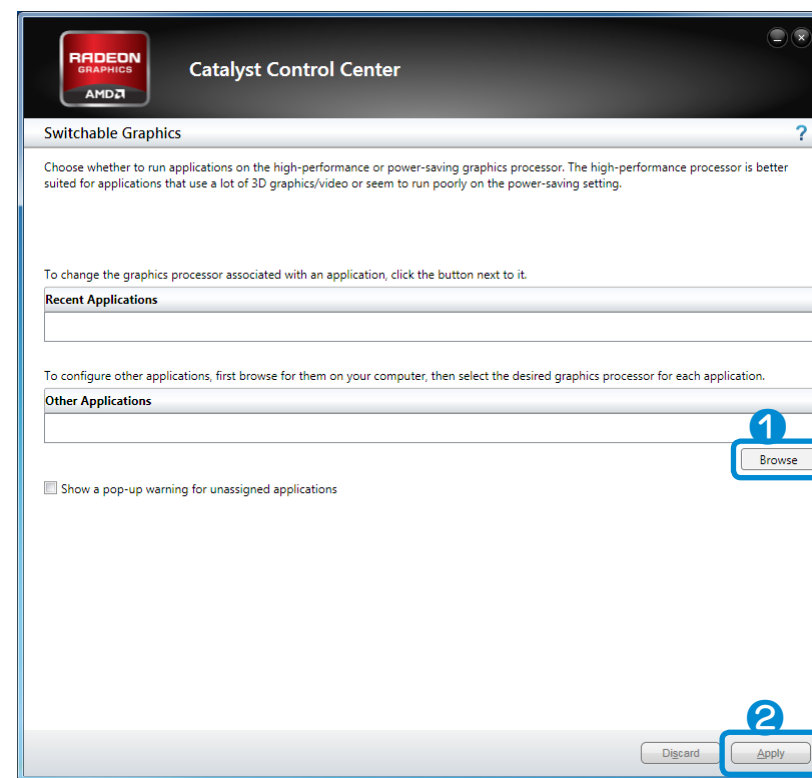

- 3 Din acest moment, unele funcții ale programului înregistrat care necesită o performanță grafică ridicată se vor executa cu chipsetul extern, fără a fi necesară configurare suplimentară.



## Utilizarea mai eficientă a graficii NVIDIA (opțional)

**NVIDIA Optimus** este o funcție care permite selectarea automată și utilizarea chipseturilor grafice interne sau externe în funcție de software-ul care se execută curent.

De exemplu, chipsetul grafic intern poate să fie utilizat pentru navigare pe Internet sau procesare a textelor pentru a reduce consumul bateriei, iar chipsetul grafic extern de înaltă performanță poate fi utilizat pentru jocuri sau procesare video pentru a furniza o experiență mai realistă.



- Modelul NVIDIA Optimus acceptă exclusiv Windows 8.
- Această funcție este disponibilă exclusiv pe modelele care acceptă tehnologia NVIDIA Optimus.

## Înregistrarea programelor pentru executare de către chipsetul grafic extern

Pentru a executa un program utilizând chipsetul grafic extern, trebuie să înregistrați programul în NVIDIA Panel (Panoul NVIDIA).

Anumite programe sunt preînregistrate. Pentru a înregistra mai multe programe (de exemplu, jocuri 3D etc.), executați pașii descriși în continuare.

**1** Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **NVIDIA Panel (Panou NVIDIA)**.


**2** Selectați **3D Settings (Setări 3D) > Manage 3D settings (Gestionare setări 3D)** în panoul din stânga și selectați fila **Program Settings (Setări program)**.

**3** În câmpul **Select a program to customize (Selectați un program de personalizat)(S)**, faceți clic pe butonul **Add (Adăugare)** pentru a înregistra software-ul.



Puteți înregistra doar fișiere executabile (EXE).


**4** În câmpul **Select the preferred graphics processor for this program (Selectați procesorul grafic preferat pentru acest program) (O)**, selectați **High-performance NVIDIA processor (Procesor NVIDIA de înaltă performanță)** și faceți clic pe butonul **Apply (Aplicare)**.

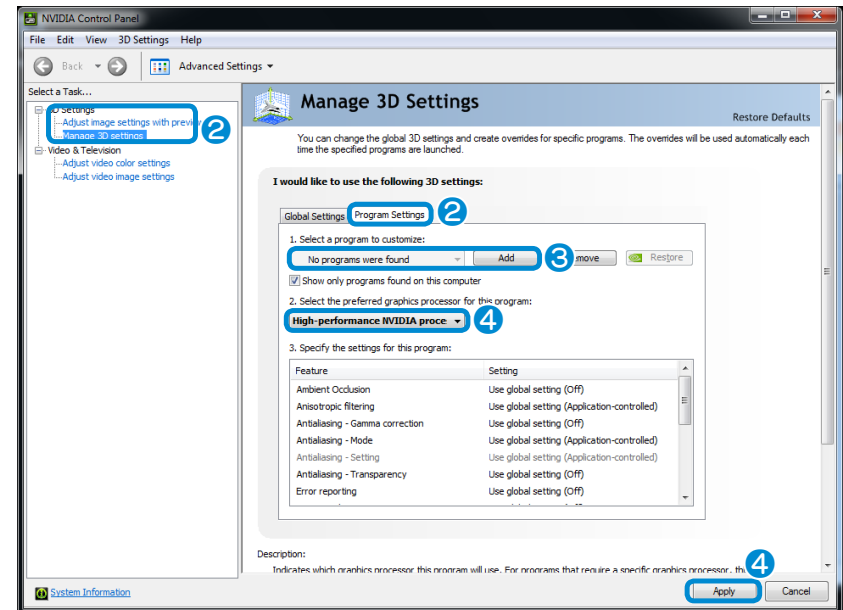

**5** Programul a fost înregistrat. Când redați programul înregistrat, acesta este executat utilizând chipsetul grafic extern, fără a necesita configurare suplimentară.

Puteți regla volumul utilizând tastatura și programul pentru controlul volumului.


## Reglarea volumului cu ajutorul tastaturii



Alternativ, apăsați combinația de taste **Fn** + **F6** (cu un simbol de speaker și un 'x') pentru a activa sau a dezactiva volumul.

## Reglarea volumului cu ajutorul programului de reglare a volumului


Faceți clic pe meniul **Butoane** > **Setări** > pentru a regla bara de control.

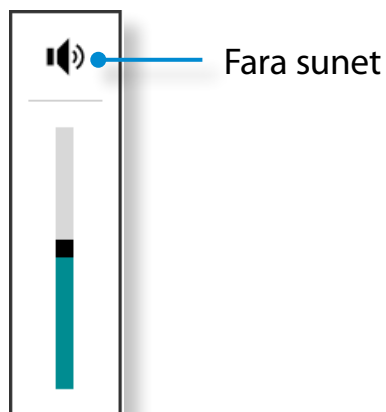

## Utilizarea înregistratorului de sunet

Procedurile pentru înregistrarea sunetului utilizând înregistratorul Windows sunt descrise mai jos.

- 1 Conectați un microfon la mufa pentru microfon.  
Puteți utiliza și microfonul intern.
- 2 Faceți clic dreapta pe pictograma **Volume** din bara de activități și selectați **Dispozitive de înregistrare**.
- 3 Verificați dacă microfonul este selectat ca dispozitiv de înregistrare implicit.  
În acest caz, acesta este deja setat ca fiind dispozitivul implicit. În caz contrar, faceți clic dreapta pe microfon și selectați **Set default (Setare ca implicit)**.
- 4 Faceți clic dreapta pe meniul **Butoane** > **Start** și faceți clic pe **Toate aplicațiile** > **Înregistrator sunet**. Apoi, apăsați **Pornire înregistrare** pentru a înregistra.




## Utilizarea SoundAlive (opțional)

Funcția SoundAlive vă permite să beneficiați de un sunet stereofonic îmbunătățit prin intermediul difuzoarelor stereo.



- SoundAlive este acceptat exclusiv în Windows 8.
- Programele software pot diferi, în funcție de modelul computerului dvs.
- În plus, unele imagini pot diferi față de produsul efectiv, în funcție de modelul computerului și de versiunea software.

**1** Faceți clic dreapta pe **Volum**  din bara de activități de pe desktop și faceți clic pe **Dispozitiv de redare**.

(În mod alternativ, faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări**  > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Sunet**.)

**2** Faceți clic dreapta pe **Speakers (Difuzoare)** și selectați **Proprietăți**.

**3** Selectați fila **SoundAlive** și selectați unul dintre moduri.

Puteți regla luminozitatea afișajului LCD pe 8 niveluri.



Luminozitatea ecranului este setată automat la cel mai luminos nivel când computerul este conectat la o sursă c.a., iar luminozitatea este setată la un nivel mai scăzut când computerul funcționează pe baterie, pentru a prelungi durata acesteia de utilizare.

## Controlul luminozității cu ajutorul tastaturii

**1** Faceți clic pe **meniul Butoane > Setări**  **> pictograma Luminozitate**  .

**2** Reglați luminozitatea cu bara de control al luminozității.



### • Reducerea consumului de energie al bateriei

Reduceți luminozitatea afișajului LCD când computerul funcționează alimentat de baterie pentru a reduce consumul de energie al acesteia.

### • Principiul pixelilor defecti ai afișajelor LCD la computerele laptop

Samsung respectă specificațiile standardelor stricte de calitate și funcționalitate a afișajelor LCD.

În ciuda acestui fapt, acestea pot conține inevitabil un număr mic de pixeli defecti. Un număr mare de pixeli defecti poate cauza probleme de aspect, dar un număr mic de pixeli nu afectează performanța computerului.

Astfel, Samsung respectă și utilizează următoarele principii privind punctele:

- Punct luminos: 2 sau mai puține
- Punct negru: 4 sau mai puține
- Combinație de puncte luminoase și puncte negre: 4 sau mai puține



### ! Instrucțiuni pentru curățarea afișajului LCD

Curățați panoul afișajului LCD cu o lavetă moale, umezită ușor în detergent pentru curățarea computerelor, curățând într-o singură direcție.

Afișajul LCD se poate deteriora dacă panoul LCD este curățat cu putere excesivă.


O rețea cu fir este un mediu de rețea utilizat pentru rețelele de firmă sau pentru conectarea la Internet în bandă largă de la domiciliu.




- Întrucât descrierile sunt întocmite pe baza celui mai recent sistem de operare, Windows 8, o parte din conținutul și imaginile descrierilor pot diferi în funcție de sistemul de operare. Întrucât procedurile pentru alte sisteme de operare Windows sunt similare, utilizați computerul consultând aceste descrieri.
- Imaginile utilizate pentru descriere ilustrează un model reprezentativ. Așadar, imaginile pot fi diferite de cele reale.

## Conectarea la rețeaua LAN cu fir


- 1 Conectați cablul LAN la portul LAN cu fir.

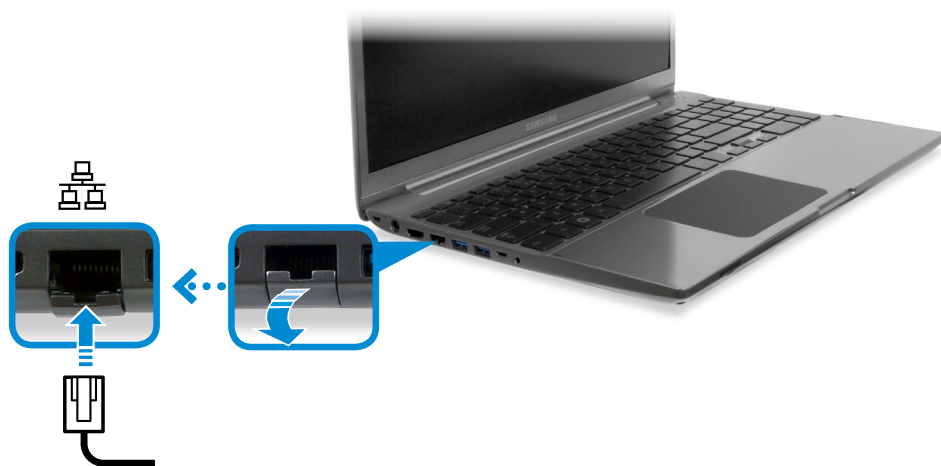

- 2 Faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări** > **Panou de control** > **Rețea și Internet** > **Centru rețea și partajare** și faceți clic pe **Modificare setări adaptor** în panoul de meniu din stânga.

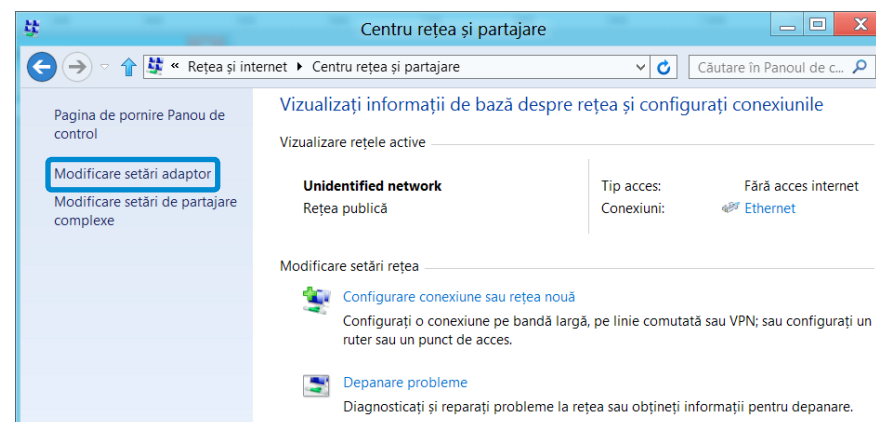


- 3 Selectați **Ethenet**, faceți clic cu butonul din dreapta al touchpadului și selectați **Proprietăți**.

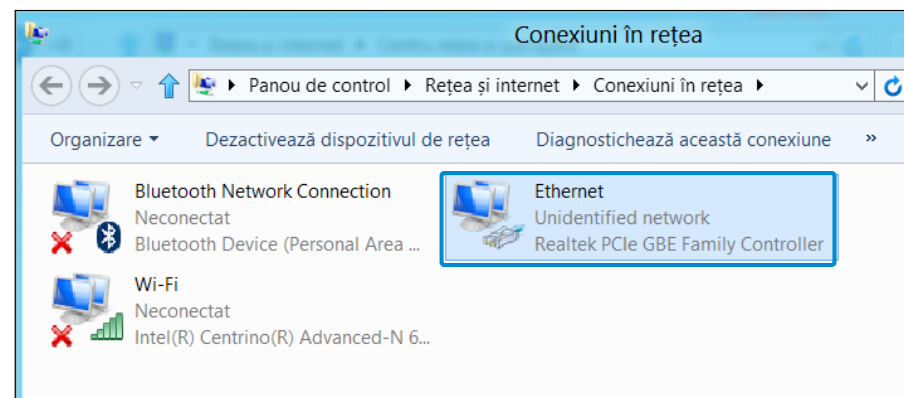


Numele dispozitivului LAN poate diferi în funcție de dispozitivul de rețea al computerului.

- 4 Selectați **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** din lista de componente de rețea și faceți clic pe **Proprietăți**.

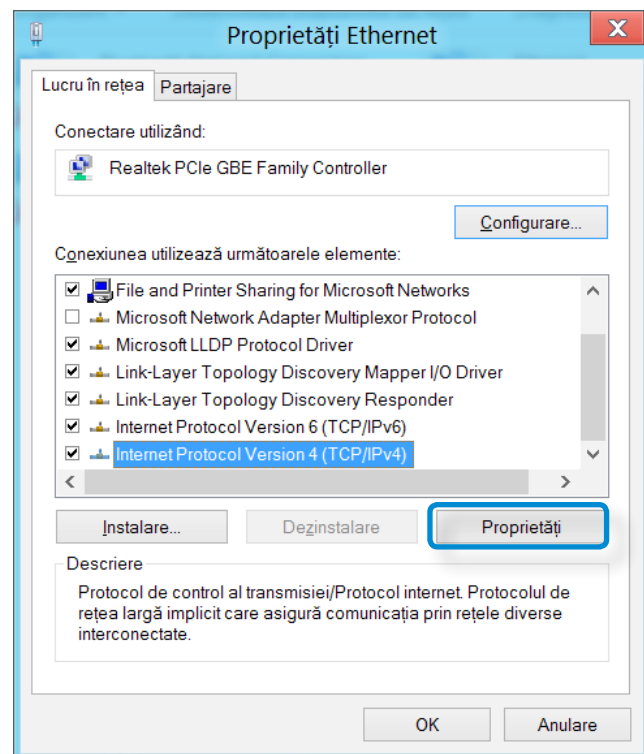

- Denumirea componentei de rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare instalat.
- Pentru a adăuga o componentă de rețea, faceți clic pe Install (Instalare) în ecranul ilustrat în figura de mai sus. Puteți adăuga clienți, servicii și protocoale.

- 5 Configurați setările IP.  
Când utilizați DHCP, selectați **Se obține automat o adresă IP**. Pentru a utiliza o adresă IP statică, selectați **Se utilizează următoarea adresă IP** și setați adresa IP manual.

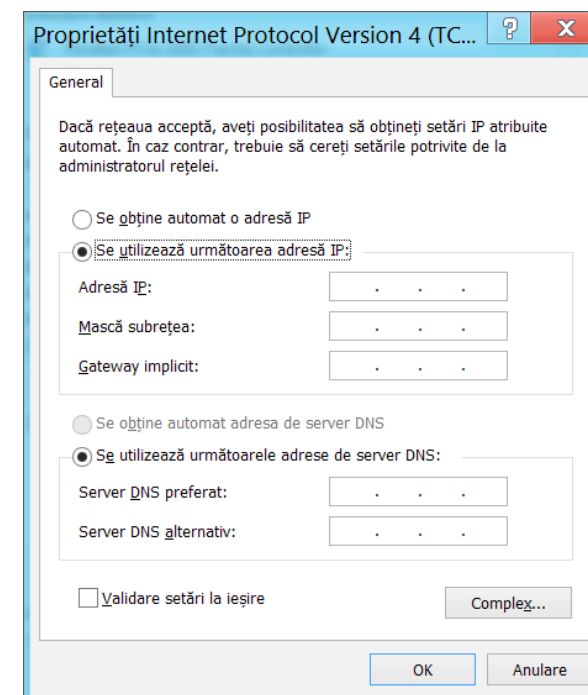


- Când nu utilizați DHCP, solicitați administratorului dvs. de rețea adresa IP.

- 6 Când ați finalizat setările, faceți clic pe butonul **OK**.  
Setările de rețea au fost finalizate.

## Utilizarea funcției WOL (Wake On LAN)

<Wake On LAN> este o funcție care activează sistemul din modul de repaus la primirea unui semnal (de exemplu, o comandă de tip ping sau pachet magic) prin rețea (LAN cu fir).

**1** Faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări**  > **Panou de control** > **Rețea și Internet** > **Centru rețea și partajare** și faceți clic pe **Modificare setări adaptor** în panoul de meniu din stânga.

**2** Faceți clic dreapta pe **Conexiune de rețea locală** și selectați **Proprietăți**.

**3** Faceți clic pe fila **Configurare** > **Management alimentare**. Selectați **Se permite acestui dispozitiv să activeze computerul din standby**, apoi faceți clic pe **OK**. Reporniți sistemul.

- Dacă sistemul pornește din modul de repaus chiar dacă nu se recepționează un semnal, utilizați sistemul după dezactivarea funcției <Wake On LAN>.
- Ledul LAN poate să nu se stingă dacă sistemul este oprit fără a se dezactiva opțiunea WOL (Wake on LAN).

- Conectarea unui LAN cu fir în timpul utilizării unui LAN fără fir poate să nu activeze funcția <Wake On LAN>. Setati LAN-ul fără fir la **Disable (Dezactivare)** pentru a utiliza funcția <Wake On LAN>.
- Funcția <Wake On LAN> poate să nu fie disponibilă la utilizarea funcției de economisire a energiei Hibrid. Starea de repaus hibridă poate fi dezactivată din **Opțiuni de alimentare** din **Panoul de control**.



Pentru Win8, Wake On LAN nu este acceptată de Ping.



Când sunteți conectat la un LAN cu fir de 100 Mbps/1 Gbps, iar computerul iese din modul de repaus/hibernare, apare un mesaj care vă informează că sunteți conectat la un LAN cu fir de 10 Mbps/100 Mbps. Aceasta se întâmplă deoarece, atunci când computerul iese din modul standby/hibernare, restaurarea rețelei durează aproximativ 3 secunde. Când rețeaua este restaurată, operează la 100 Mbps/1 Gbps.




Atunci când sistemul funcționează pe baterie, uneori conectarea la Internet poate dura câteva secunde în plus după conectarea cablului LAN. Aceasta se întâmplă din cauza funcției de economisire a energiei pentru a reduce consumul bateriei.



Când sistemul funcționează pe baterie, viteza conexiunii LAN cu fir este redusă automat pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei. În acest caz, o conexiune LAN de 1 Gbps/100 Mbps funcționează la o viteză de 100 Mbps/10 Mbps.



O rețea fără fir permite computerelor să partajeze resurse sau o conexiune la Internet fără a se utiliza cabluri LAN între acestea.

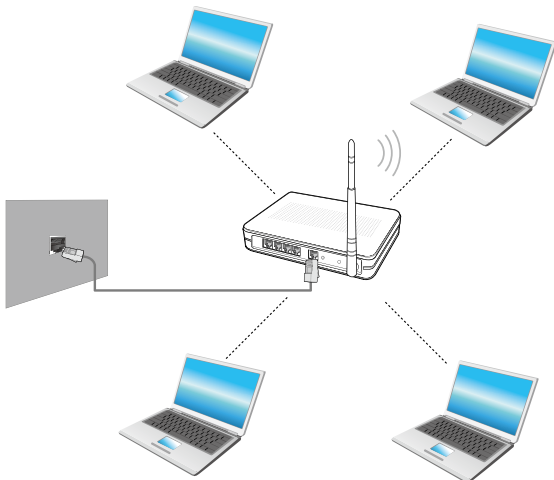

- Imaginea ecranului și terminologia se pot modifica, în funcție de model.
- În funcție de versiunea programului, unele funcții s-ar putea să nu fie disponibile sau este posibil să fie disponibile funcții diferite.
- Această descriere se aplică numai modelelor echipate cu carduri sau dispozitive LAN fără fir. Un dispozitiv LAN fără fir este opțional.  
Unele ilustrații prezentate în această descriere pot fi diferite, în funcție de dispozitivul LAN fără fir.
- Dacă dispozitivul LAN fără fir este oprit, apăsați combinația de taste **Fn** + **F12** pentru a-l porni.





## Ce este un punct de acces (AP)?

Un AP (punct de acces) este un dispozitiv de rețea care conectează LAN-ul cu fir și LAN-ul fără fir și corespunde unui hub fără fir într-o rețea cu fir. Nu puteți conecta mai multe computere cu LAN fără fir instalat la un AP.

## Conectarea la o rețea LAN fără fir

Dacă aveți un punct de acces, vă puteți conecta la Internet prin punctul de acces utilizând metoda de conectare LAN fără fir oferită de Windows.

- 1 Dacă faceți clic pe meniul **Butoane > Setări**  > **Conexiuni în rețea** , este afișată o listă de puncte de acces.

Dacă selectați un punct de acces la care să vă conectați, apare butonul **Conectare**.




Lista de puncte de acces

- 2 Faceți clic pe **Conectare**.

Dacă este setată o cheie de rețea pentru punctul de acces, introduceți cheia de rețea și apoi faceți clic pe **OK**.



Pentru cheia de rețea, adresați-vă administratorului de rețea.

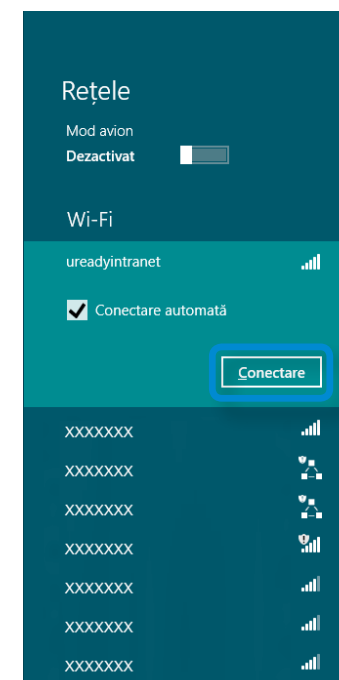

- 3 Când conectarea la punctul de acces este finalizată, se afișează Conectat lângă punctul de acces corespunzător. Acum puteți utiliza rețeaua fără fir.

Un dispozitiv de securitate TPM (Trusted Platform Module) reprezintă o soluție de securitate care vă protejează informațiile personale, salvând datele de autentificare ale utilizatorului pe cipul TPM instalat pe computer.

Pentru a utiliza dispozitivul de securitate TPM, trebuie să inițializați cipul TPM în Configurarea BIOS, să inițializați programul TPM și apoi să înregistrați utilizatorul.



- Această funcție este acceptată exclusiv pentru modelele cu TPM (cip de securitate).
- Pentru informații suplimentare, consultați asistența online a programului.
- Versiunea programului descrisă în acest manual poate fi modificată și capturile de ecran și termenii utilizați în acest manual pot diferi de produsul real.

## Configurarea TPM



Pentru a utiliza funcția TPM, trebuie să efectuați următorii pași.

- 1 Inițializarea cipului TPM**  
Inițializează informațiile de autentificare salvate pe cipul TPM.
- 2 Instalarea programului TPM**  
Instalează programul TPM.
- 3 Înregistrarea programului TPM**  
Înregistrează programul TPM.

După ce ați finalizat pașii puteți utiliza funcția TPM.


## Inițializarea cipului TPM

Când utilizați funcția TPM pentru prima dată sau când doriți să înregistrați din nou utilizatorul, este necesar să inițializați cipul TPM.


- ! Inițializarea cipului TPM șterge toate informațiile de autentificare salvate pe cipul TPM. Orice decizie de inițializare trebuie luată cu atenție.
- Pentru a inițializa din nou cipul TPM în timp ce funcția TPM este activă, este necesar să decriptați orice fișier și folder existente care au fost mai întâi criptate de către funcția TPM. În caz contrar, nu veți putea accesa fișierele și folderele după reinițializare.

- 1 Reporniți computerul.  
La apariția ecranului cu sigla Samsung, apăsați tasta **F2** în mod repetat.


- 2 Dacă apare ecranul BIOS, selectați elementul **Security > TPM Configuration** și apăsați **Enter**.

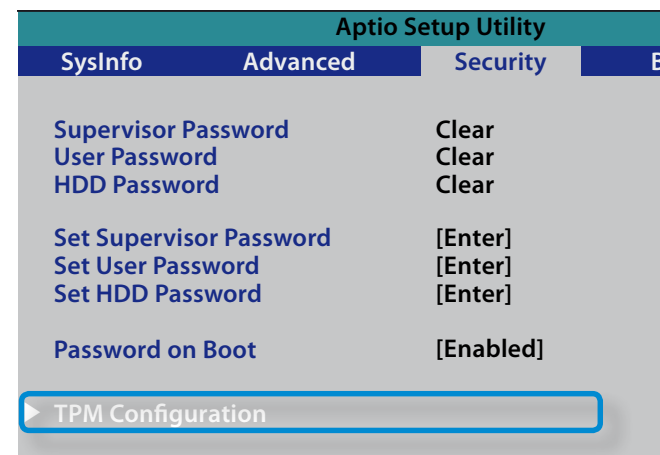

- 3 Setați elementul **TPM Support** la **Enabled** și setați **Change TPM Status** la **Clear**.

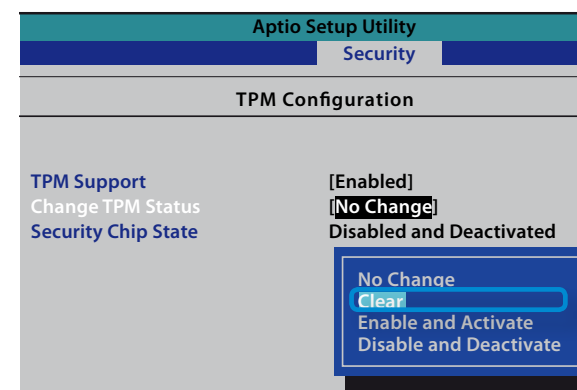

- 4 Apăsați tasta **F10** pentru a salva modificările.
- 5 Când sistemul repornește, apăsați tastele corespunzătoare, urmând instrucțiunile de pe ecran.
- 6 Când computerul repornește automat și pe ecran apare sigla Samsung, apăsați tasta **F2** în mod repetat.
- 7 Selectați elementul **Security > TPM Configuration > Change TPM Status** și setați-l la **Enable and Activate**.

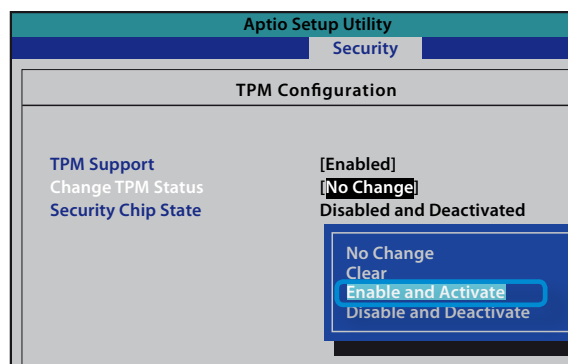

- 8 Apăsați tasta **F10** pentru a salva modificările.
- 9 Când sistemul repornește, apăsați tastele corespunzătoare, urmând instrucțiunile de pe ecran.
- 10 Apăsați tasta **F10** pentru a salva modificările. Computerul repornește automat. Inițializarea cipului TPM a fost finalizată. Acum, instalați și înregistrați programul TPM.

## Instalarea programului TPM

Puteți instala programul TPM după cum urmează. Instalați programul conform procedurilor de mai jos.



Acest program este furnizat numai pentru modelele cu Recovery și funcție TPM.


- 1 Executați **Recovery** și faceți clic pe **Software sistem**.
- 2 Faceți clic pe **Instalare software sistem**.
- 3 Va fi lansat programul **SW Update**.  
Selectați **TPM Host SW** și faceți clic pe **Instalează acum**.




Dacă suportul cu software-ul de sistem este furnizat cu produsul, puteți instala programul folosind acest suport (numai dacă este furnizat.)

- 4 După instalare, dacă faceți clic pe **OK**, computerul repornește.

## Înregistrarea programului TPM

- Din **Ecranul de Start**, faceți clic pe orice zonă și selectați **toate aplicațiile**  în colțul din dreapta jos.

Apoi, faceți clic pe **Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management (Gestionare platformă de securitate) > User Settings (Setări utilizator)**.  
(având acceptul administratorului)

Alternativ, faceți dublu clic pe pictograma  de pe bara de activități și rulați inițializarea cu acceptul administratorului.
- Setările autentificării de securitate încep cu **Initialization Wizard (Expert de inițializare)**. Când apare Expertul de inițializare, faceți clic pe **Umătorul**.




Dacă apare mesajul **status not initialized (stare neinițializată)**, faceți clic pe **Yes (Da)**.

Dacă realizați o copie de rezervă a fișierului de recuperare de urgență pe un dispozitiv de stocare extern conform instrucțiunilor Expertului de inițializare, puteți utiliza dispozitivul de securitate TPM cu mai multă siguranță.


- Selectați o **Security Platform Feature (Caracteristică pentru platforma de securitate)** și setați o **basic user password (parolă de bază utilizator)**.
- Finalizați înregistrarea conform instrucțiunilor.



- 5 Înregistrarea utilizatorului pentru programul TPM a fost finalizată. Puteți să criptați fișiere și foldere folosind sistemul de criptare a fișierelor și să utilizați fișierele și folderele de criptat prin crearea sau copierea acestora pe unitatea virtuală. Unitatea virtuală este creată în următoarea locație.

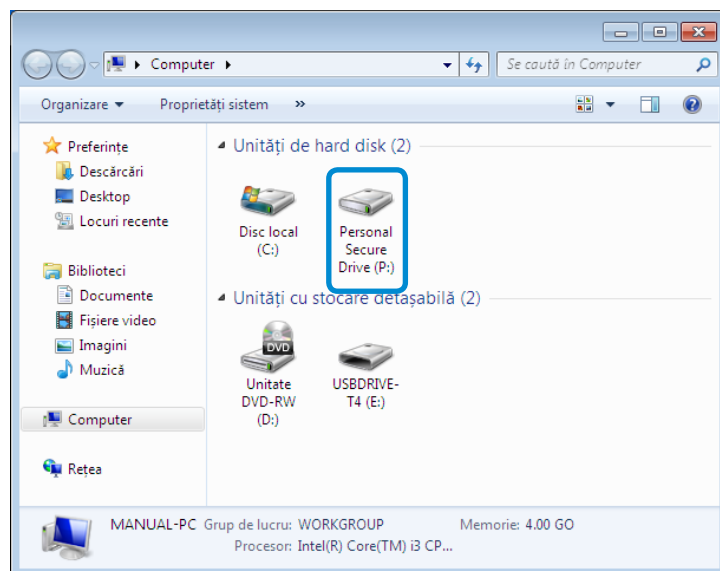


## Utilizarea programului TPM

 Pentru informații suplimentare legate de utilizarea programului TPM, consultați asistența online a programului.

## Criptarea unui fișier (folder)


Această funcție activează criptarea fișierelor și folderelor. Cu ajutorul Sistemului de criptare a fișierelor (EFS) puteți proteja documentele în siguranță.

 Funcția Sistem de criptare a fișierelor (EFS) este acceptată de următoarele sisteme de operare.

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise



- 1 Faceți clic dreapta pe folderul (sau fișierul) de criptat și selectați **Encrypt (Criptare)** din meniul pop-up.

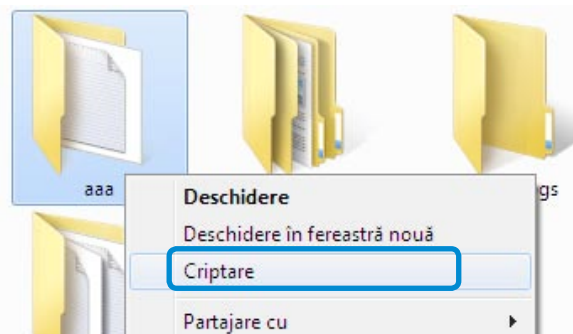

- 2 Dacă apare fereastra **Confirmare modificări atribut**, selectați câmpul pe care să fie aplicată criptarea și faceți clic pe **OK**. (Această casetă de dialog apare doar atunci când folderul este criptat.)




Dacă sistemul actual de operare este Windows 8/7/Vista, va apărea fereastra Control cont utilizator. În acest caz, faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

- 3 În fereastra **de autentificare a utilizatorului**, introduceți **Basic user password (Parolă de bază utilizator)** pe care ați introdus-o atunci când ați înregistrat utilizatorul și faceți clic pe **OK**.



- 4 Veți putea confirma faptul că numele folderului (fișierului) și-a modificat culoarea în verde în folderul criptat.

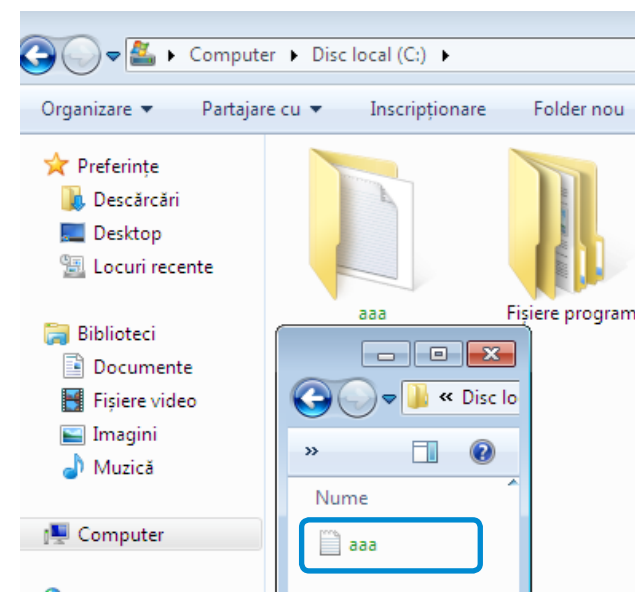

## Deschiderea unui folder (fișier) criptat

- 1 Faceți dublu clic pe un folder (fișier) criptat.
- 2 Dacă apare fereastra de autentificare a utilizatorului, introduceți **basic user password (parolă de bază utilizator)** pe care ați introdus-o atunci când ați înregistrat utilizatorul și faceți clic pe **OK**.
- 3 Folderul (fișierul) se deschide.

## Decriptarea unui folder (fișier) criptat

- 1 Faceți clic dreapta pe folderul (fișierul) criptat și selectați **Decriptare** din fereastra pop-up.
- 2 Dacă apare fereastra de autentificare a utilizatorului, introduceți **basic user password (parolă de bază utilizator)** pe care ați introdus-o atunci când ați înregistrat utilizatorul și faceți clic pe **OK**.
- 3 Folderul (fișierul) este decriptat.


## Utilizarea unității virtuale (Unitate personală securizată: PSD)

Unitatea virtuală (PSD) este un spațiu virtual pe care sunt salvate și administrate datele confidențiale. În unitatea virtuală creată (PSD), puteți crea fișiere și foldere ca pe o unitate normală (de exemplu: unitatea C:) și puteți utiliza date confidențiale salvate pe altă unitate, copiind datele pe unitatea virtuală (PSD).

### Atunci când unitatea virtuală (PSD) nu apare

Puteți utiliza unitatea virtuală (PSD) doar atunci când ați selectat opțiunea Unitate personală securizată (PSD) în timpul înregistrării programului.


Dacă nu ați selectat opțiunea în timpul înregistrării, efectuați următorii pași.


- 1 Din **Ecranul de Start**, faceți clic pe orice zonă și selectați **toate aplicațiile**  în colțul din dreapta jos.  
Apoi, faceți clic pe **Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management (Gestionare platformă de securitate) > User Settings (Setări utilizator) > Configure Security Platform Features (Configurare caracteristici platformă de securitate)**.
- 2 Când apare **Initialization Wizard (Expert de inițializare)**, selectați **Personal Secure Drive (PSD)** și introduceți parola utilizatorului.

- 3 Faceți clic pe **Umătorul** de mai multe ori conform instrucțiunilor din **Initialization Wizard (Expert de inițializare)** de încheiere a expertului.

## Atunci când unitatea virtuală (PSD) nu este încărcată

Pentru a utiliza unitatea virtuală (PSD), aceasta trebuie mai întâi încărcată. În cazul în care nu este încărcată, o puteți încărca conform procedurilor de mai jos.

- 1 Faceți clic dreapta pe pictograma **Security Platform (Platformă de securitate)**  din zona de notificare a barei de activități și selectați **Personal Secure Drive > Load** din meniul pop-up.
- 2 În fereastra de încărcare, introduceți parola de bază a utilizatorului și faceți clic pe **OK**.
- 3 Dacă faceți clic pe **Start > Computer**, veți putea confirma faptul că Unitatea personală securizată a fost creată.

 Rețineți faptul că atunci când ați copiat datele confidențiale pe PSD, fișierele cu datele originale nu sunt criptate.

## Atunci când trebuie să vă înregistrați din nou (pentru a șterge informațiile de autentificare de pe cipul TPM)



Pentru a efectua o nouă înregistrare, trebuie să ștergeți informațiile de autentificare existente și salvate pe cipul TPM și să inițializați cipul TPM.

Înregistrați utilizatorul în următoarea ordine.


- 1 Ștergeți unitatea virtuală.
- 2 Ștergeți informațiile de autentificare salvate pe cipul TPM.

## Ștergerea unității virtuale

Dacă a fost creată o unitate virtuală, trebuie să ștergeți unitatea virtuală înainte de a șterge informațiile de autentificare existente salvate pe cipul TPM.

- 1 Faceți clic dreapta pe  >  și faceți clic pe **Personal Secure Drive (Unitate personală de securitate) > Create/Manage (Creare/Gestionare)**.
- 2 Faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- 3 Introduceți parola pe care ați introdus-o când ați înregistrat programul TPM și faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- 4 Selectați Ștergere PSD selectat și faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- 5 Selectați „**I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents. (Doresc să șterg permanent Unitatea personală de securitate fără a salva o copie necriptată a conținutului său)**.” și faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- 6 Faceți clic pe **Next (Înainte)** și apoi pe **Finish (Terminare)**.
- 7 Acum unitatea virtuală a fost ștersă.

## Ștergerea informațiilor de autentificare existente salvate pe cipul TPM.

- 1 Pe desktop, selectați **meniul Butoane > Setări > Control Panel (Panou de control) > Programs (Programe) > Uninstall a program (Dezinstalare program) > Infineon TPM Professional Package (Pachet profesional Infineon TPM)**. Apoi, faceți clic pe **Uninstall (Dezinstalare)**.
- 2 Dacă apare fereastra de mesaj, faceți clic pe **Yes (Da)** pentru a elimina programul.
- 3 Dacă apare mesajul **Infineon Security Platform (Platformă de securitate Infineon)**, faceți clic pe **No (Nu)**.
- 4 Faceți clic pe pictograma **Windows Explorer**  din bara de activități de pe desktop.
- 5 În **View (Vizualizare) > Options (Opțiuni) > Folder Options (Opțiuni folder) > View (Vizualizare) > Hidden files and folders (Fișiere și foldere ascunse)**, selectați opțiunea **Show hidden files, folders, and drives (Se afișează unitățile, fișierele și folderele ascunse)** și faceți clic pe **OK**.
- 6 Faceți clic pe **Start > Computer > Drive C: (Unitate C:) > folder ProgramData** și ștergeți folderul **Infineon**.
- 7 Acum Programul TPM a fost șters.  
Pentru a utiliza funcția TPM repetați procedurile procesului **inițializare cip TPM**.

Puteți viziona fișiere foto, video și muzicale cu aplicațiile S Camera, S Gallery și S Player.


<b>S Camera</b>	Cu aplicația S Camera puteți realiza fotografii și înregistra clipuri video, pe care să le vizualizați apoi direct în această aplicație.
<b>S Gallery</b>	Numai fotografiile sau clipurile video înregistrate cu aplicația S Camera pot fi vizualizate cu aplicația respectivă.
<b>S Player</b>	Puteți vizualiza fișierele foto, video și de muzică salvate pe computer.

În funcție de versiunea programului, unele funcții s-ar putea să nu fie disponibile sau este posibil să fie disponibile funcții diferite.

## Servicii pentru programe software create de terți

- Pentru descrieri ale programelor software create de terți și solicitări de service pentru acestea, contactați producătorul respectiv.
- Este posibil ca, în funcție de producătorul software-ului, unele acțiuni de depanare ca răspuns la solicitările de service să nu funcționeze.


Puteți lansa o aplicație în ecranul de Start.

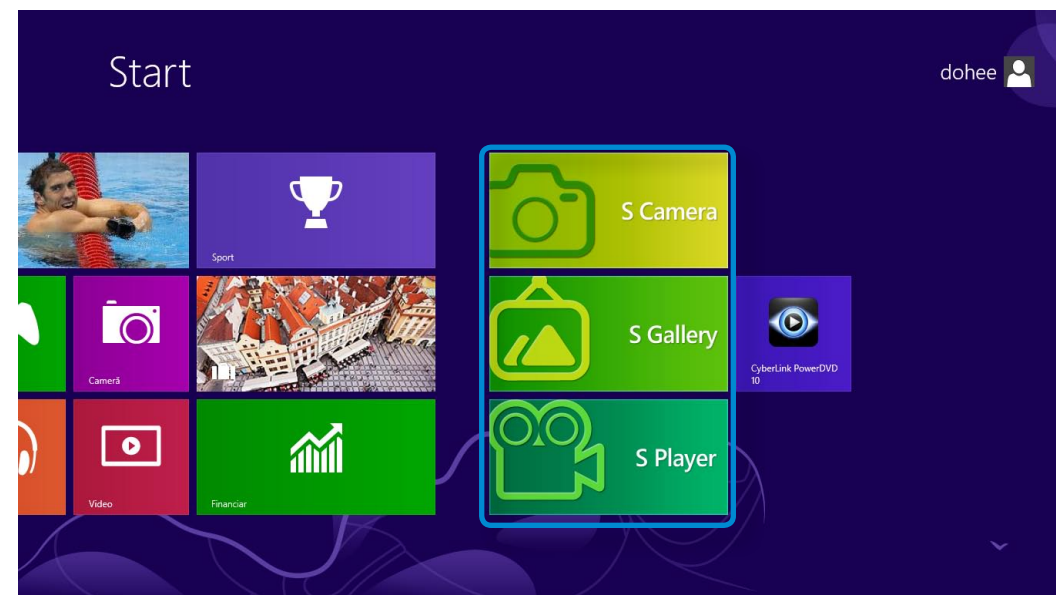






## Utilizarea aplicației S Camera

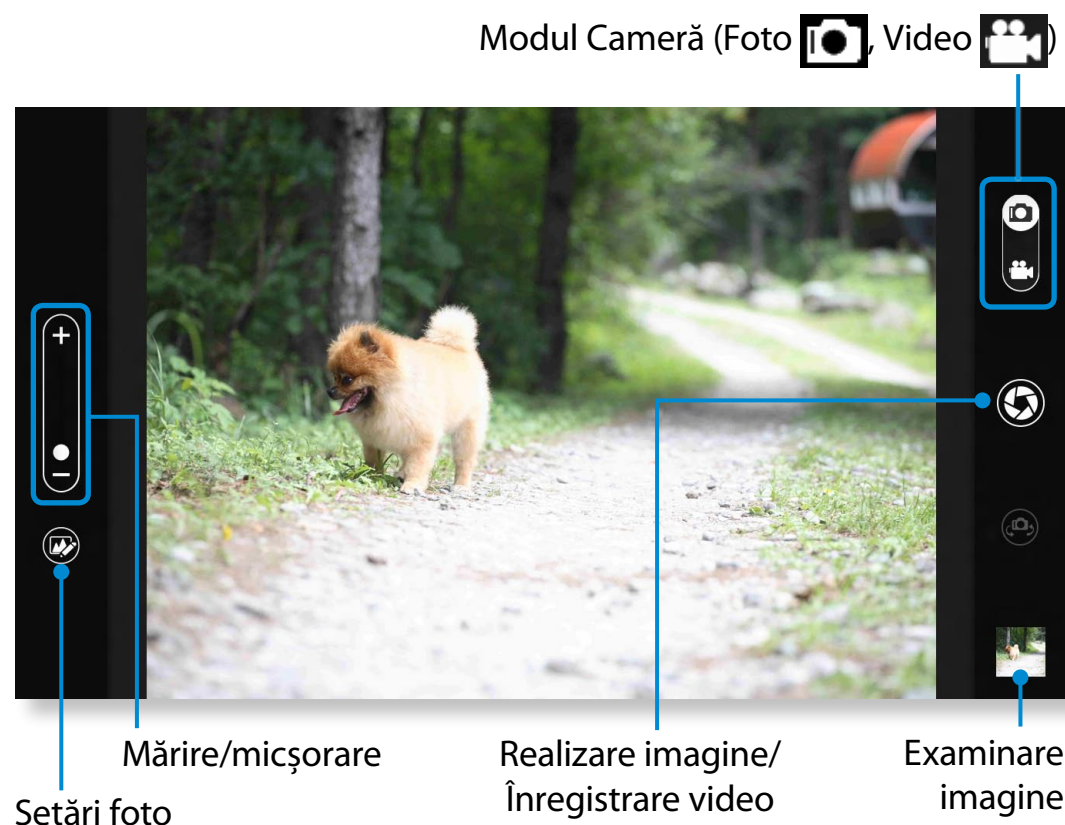
1 Atingeți **meniul Butoane > Start**  **> S Camera.**




2 Pentru a realiza o fotografie, glisați bara modului cameră în poziția Foto .

Pentru a realiza o înregistrare video, glisați bara modului cameră în poziția Video .

3 Atingeți butonul **Realizare imagine/Înregistrare video**  pentru a realiza o imagine sau pentru a înregistra un clip video.


4 Puteți vizualiza imaginea sau clipul video utilizând butonul **Examinare imagine**  sau aplicația **S Gallery**.

 Aplicația S Camera nu este disponibilă în modul Desktop.

 **Măsurile de precauție la realizarea unei fotografii sau a unui clip video**

- Nu realizați o fotografie și nu filmați alte persoane fără acordul acestora.
- Nu realizați fotografii sau clipuri video în locații unde acest lucru nu este permis.
- Nu realizați fotografii sau clipuri video în locații unde puteți afecta intimitatea altor persoane sau unde puteți scoate la iveală informații confidențiale.


## Utilizarea aplicației S Gallery


- 1 Atingeți **meniul Butoane > Start**  **> S Gallery**.
- 2 Puteți vizualiza imaginile și clipurile video realizate de aplicația S Camera.  
De asemenea, puteți aplica efecte speciale imaginilor, utilizând funcția de editare foto.



Puteți realiza o fotografie în aplicația S Gallery atingând pictograma Cameră.

## Editarea unei fotografii


- 1 Selectați **Examinare imagine**.  
Glisați-o ușor în sus din partea centrală de jos.  
Dacă apare meniul Opțiuni, selectați **Editare** .

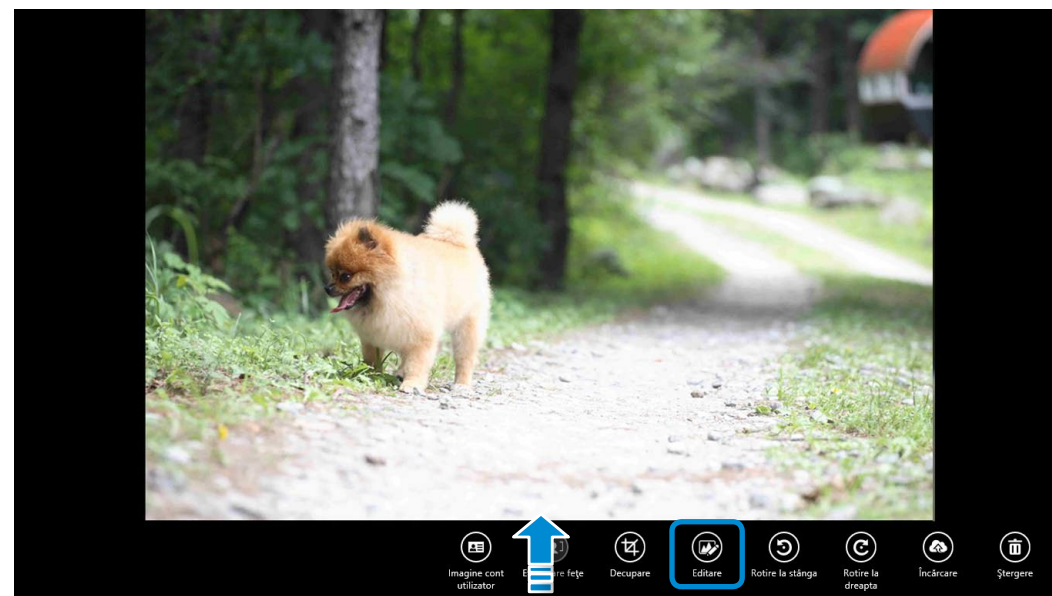




2 Selectați un efect care se va aplica fotografiei.

De ex., dacă selectați **Desenare**

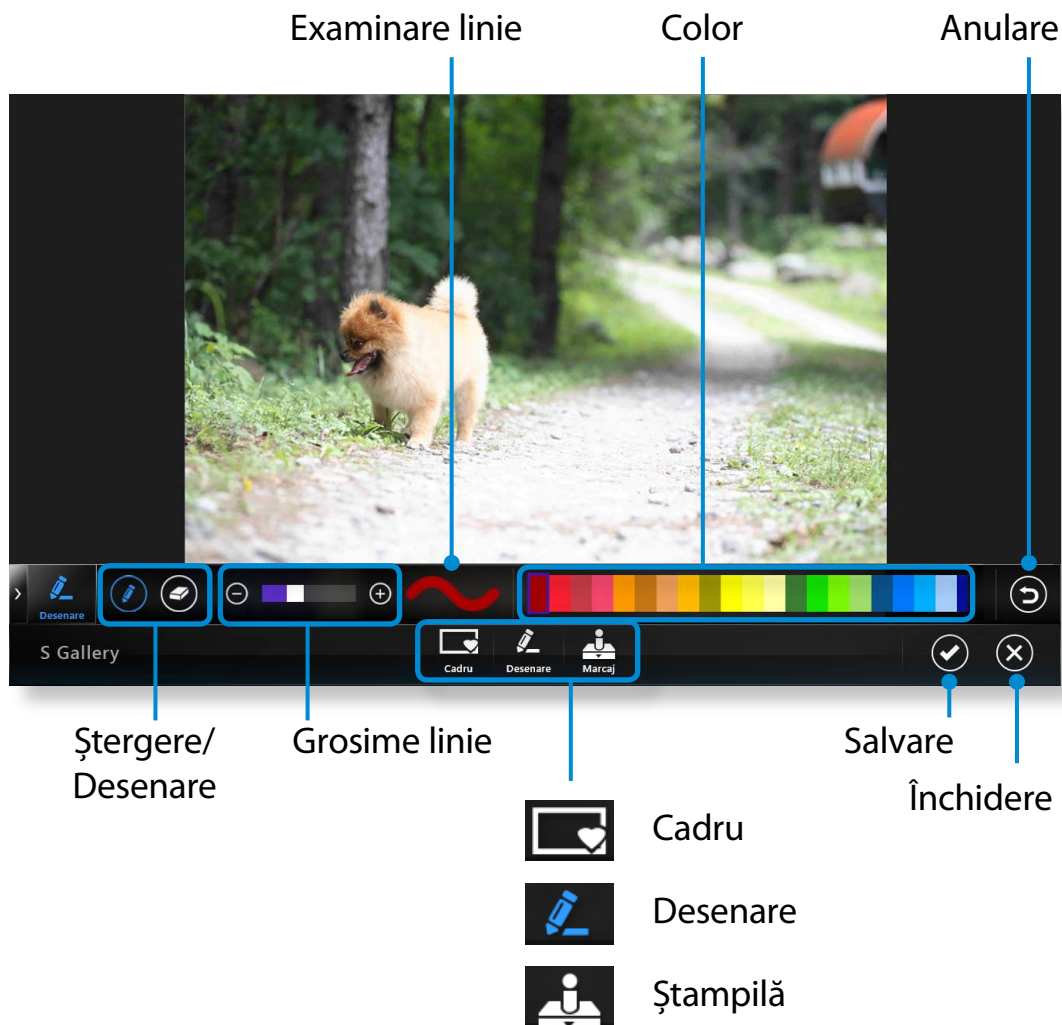

## Utilizarea aplicației S Player

1 Atingeți **meniul Butoane > Start** > S Player.

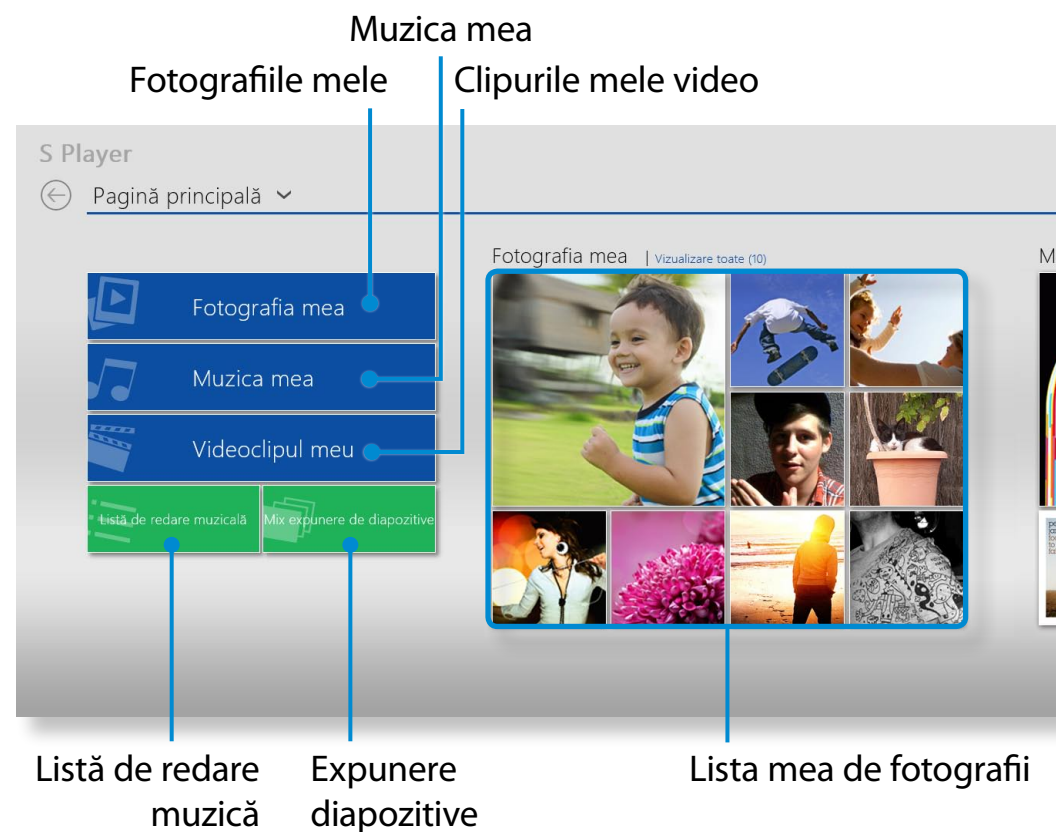

2 Selectați un meniu pentru a viziona fișiere foto sau video, respectiv pentru a asculta fișiere muzicale.



Este posibil ca unele fișiere să nu poată fi redade, în funcție de formatul acestora.

AllShare Play este un serviciu de partajare a conținutului care permite utilizatorilor să partajeze și să vizualizeze fotografii și să redea clipuri video și fișiere muzicale salvate pe dispozitive digitale, prin intermediul Internetului. Puteți utiliza serviciul de stocare Web și partaja datele prin înregistrarea dispozitivelor conectate la rețea. Dacă dispozitivul dvs. este compatibil DLNA (Digital Living Network Alliance), îl puteți conecta, de asemenea, prin intermediul sistemului rețelei de domiciliu.



- Deoarece descrierile din acest manual se bazează pe Windows 8, este posibil ca unele dintre descrieri să difere în funcție de sistemul de operare sau de dispozitiv.
- În funcție de țară sau de versiunea programului, unele funcții s-ar putea să nu fie disponibile sau este posibil să fie disponibile funcții diferite.
- Conținutul și imaginile din acest manual sunt supuse modificărilor în scopul îmbunătățirii performanțelor.
- DLNA (Digital Living Network Alliance) este una dintre tehnologiile pentru rețele la domiciliu bazate pe un standard internațional care permite partajarea suporturilor media digitale între dispozitive de consum, precum computere, imprimante, camere foto digitale, telefoane mobile, televizoare și alte dispozitive multimedia. Puteți partaja cu ușurință date între dispozitivele digitale compatibile DLNA de la domiciliu, prin conectarea acestora.
- Pentru informații privind compatibilitatea DLNA a dispozitivului dvs., consultați manualul de utilizare al dispozitivului corespunzător.


Puteți afla informații despre partajarea datelor și vizualiza diferite sugestii prin intermediul clipurilor video educaționale și al secțiunilor de întrebări frecvente existente pe site-ul Web AllShare Play ([www.allshareplay.com](http://www.allshareplay.com)).



## AllShare Play este util mai ales dacă doriți

- ❶ Să vizualizați și să redați conținutul salvat în PC-ul de la domiciliu cu un alt PC sau dispozitiv mobil situat în afara domiciliului.
- ❷ Să reluați editarea documentelor de prezentare create la birou.
- ❸ Să redați fotografii sau clipuri video salvate pe un PC la ecranul mai mare al unui televizor.
- ❹ Să copiați în PC-ul dvs. fișiere salvate pe un dispozitiv mobil sau cameră foto digitală

## AllShare Play la prima vedere

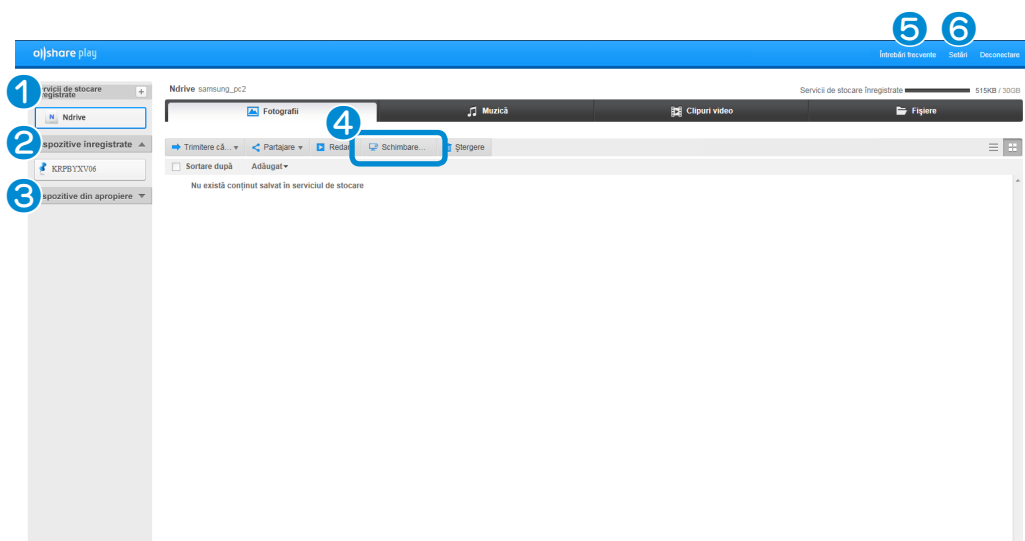

### 1 Registered storage (Spațiu de stocare înregistrat)

Acesta este un spațiu de stocare online, unde puteți stoca și vizualiza fișiere. Trebuie să vă abonați la un serviciu de stocare online în regim de parteneriat și apoi să-l activați.

### 2 Registered device (Dispozitiv înregistrat)

Acesta este un PC, laptop, smart phone sau o tabletă care conține fișierele ce urmează a se partaja. Puteți înregistra un dispozitiv la AllShare Play executând aplicația AllShare Play și conectându-vă o dată la serviciu. Dacă dispozitivul este pornit fără a se intra în modul de economisire a energiei, puteți accesa fișierele de pe dispozitiv dintr-o locație aflată la distanță.

### 3 Nearby devices (Dispozitive apropiate)

Acesta este un dispozitiv care se află în rețeaua la domiciliu, conectat la același PA (punct de acces). Puteți căuta un dispozitiv compatibil DLNA, precum un smart phone sau un PC, și puteți regăsi și reda fișierele salvate pe dispozitiv.

### 4 Change player (Schimbare player)

Puteți căuta dispozitive de redare, precum un televizor, utilizând linkul **Change player (Schimbare player)**.

### 5 Întrebări frecvente

Sunt furnizate întrebări frecvente și răspunsurile la acestea.

### 6 Setări

Furnizează setări suplimentare pentru înregistrarea dispozitivelor și a serviciilor.



Puteți căuta un dispozitiv numai când dispozitivul respectiv este conectat la PA (punct de acces) și este pornit, iar serviciul DLNA funcționează.

# Partajarea conținutului cu ajutorul aplicației AllShare Play (opțional)


Pentru a utiliza aplicația AllShare Play în mod corespunzător, trebuie să o configurați după cum urmează:

1. **Abonați-vă pe site-ul Web AllShare Play.**
2. **Configurați PC-ul.**
3. **Utilizați AllShare Play (Redați/transferați/încărcați fișiere)**

## Abonați-vă pe site-ul Web AllShare Play

Deoarece AllShare Play este un serviciu prin Internet, pentru utilizarea acestui serviciu este necesar un cont samsung.com.

- 1 Faceți dublu clic pe **aplicația AllShare Play** din ecranul Start Windows pentru a vă conecta la [www.allshareplay.com](http://www.allshareplay.com) sau puteți accesa aplicația direct din browserul Web, prin introducerea adresei AllShare Play: [www.allshareplay.com](http://www.allshareplay.com).

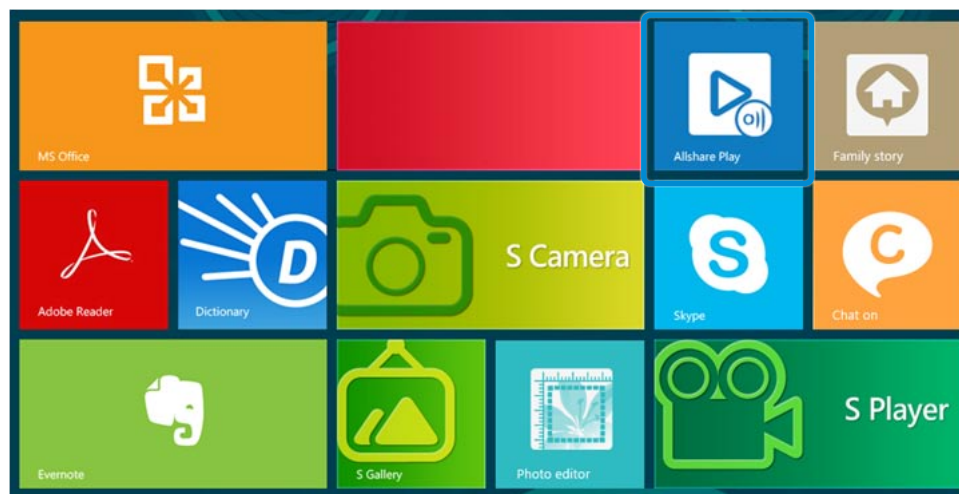


- 2 Selectați o limbă în partea din dreapta jos a ecranului.



- 3 Faceți clic pe **Sign in (Conectare)** în partea din dreapta sus și conectați-vă la serviciu cu ajutorul contului dvs. samsung.com.

Dacă nu aveți un cont samsung.com, faceți clic pe butonul **Sign up (Abonare)** pentru a crea un cont.

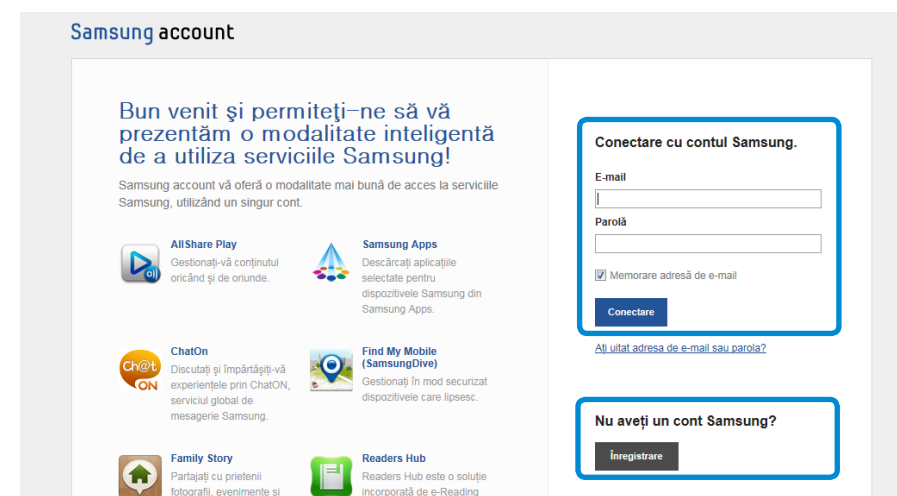

**4** Dacă vă conectați la site-ul Web pentru prima dată, ecranul de instalare software apare.

Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, instalați software-ul PC.

**5** Înregistrați PC-ul curent la site-ul Web AllShare Play, conform instrucțiunilor de pe ecran.




- Deoarece se pot înregistra până la 6 PC-uri, dacă 6 PC-uri au fost deja înregistrate, trebuie să anulați înregistrarea unuia dintre PC-urile înregistrate pentru a înregistra unul nou.
- La un PC se pot înregistra până la 5 utilizatori.

**6** Când procesul de înregistrare a dispozitivului s-a finalizat, instalați codetul unificat conform instrucțiunilor de pe site.

**7** Pentru a utiliza un serviciu de stocare, faceți clic pe butonul **[+]** și **înregistrați spațiul de stocare** care se va utiliza.

Puteți înregistra spațiul de stocare prin abonarea la un serviciu de stocare, precum SugarSync, care este sincronizat cu AllShare Play.

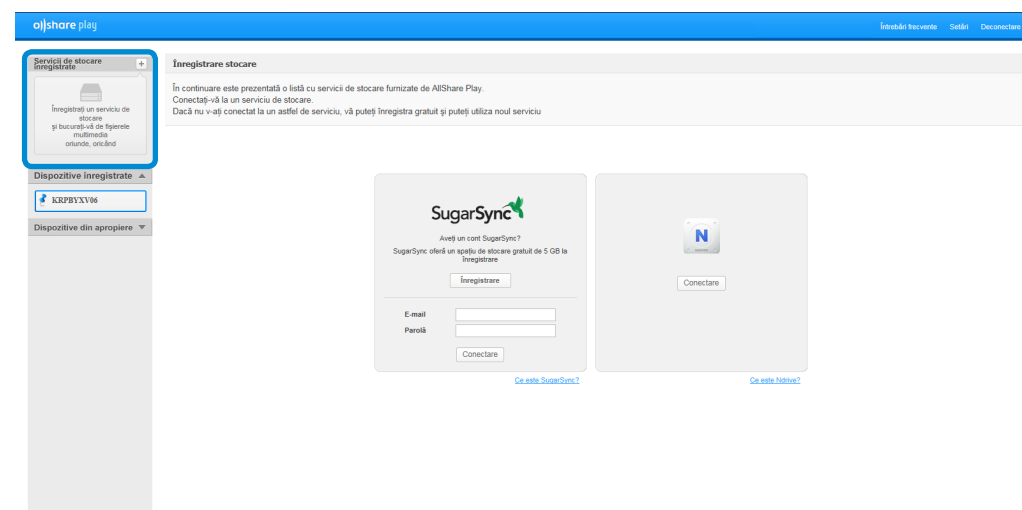

**8** Dacă înregistrați un smart phone sau o tabletă în serviciul AllShare Play, executați AllShare Play pe dispozitiv și conectați-vă cu contul Samsung. De fiecare dată când este pornit dispozitivul, puteți accesa fișierele din dispozitiv.



## Configurați PC-ul

### Setarea stării dispozitivului


Pentru accesarea la distanță a fișierelor salvate pe un dispozitiv înregistrat la AllShare Play,


#### 1 Dezactivați modul de economisire a energiei.

PC-ul trebuie să fie pornit și nu trebuie să acceseze modul de economisire a energiei pentru a utiliza serviciul: faceți clic pe **Setări** în partea din dreapta sus a ecranului și selectați opțiunea **Disable the standby mode of the PC (Dezactivare mod standby PC)**.

#### 2 Este necesară păstrarea aplicației AllShare Play în starea de conectare.

După conectarea la AllShare Play de la un PC, puteți accesa la distanță PC-ul pentru maximum 15 zile, chiar după deconectare.

Dacă **pictograma AllShare Play**  apare în tava de sistem, indică faptul că aplicația este în stare conectată. Deoarece serviciul AllShare Play se deconectează automat după 15 zile, vă rugăm să vă conectați din nou. Când serviciul AllShare Play este deconectat, pictograma va apărea colorată în gri.

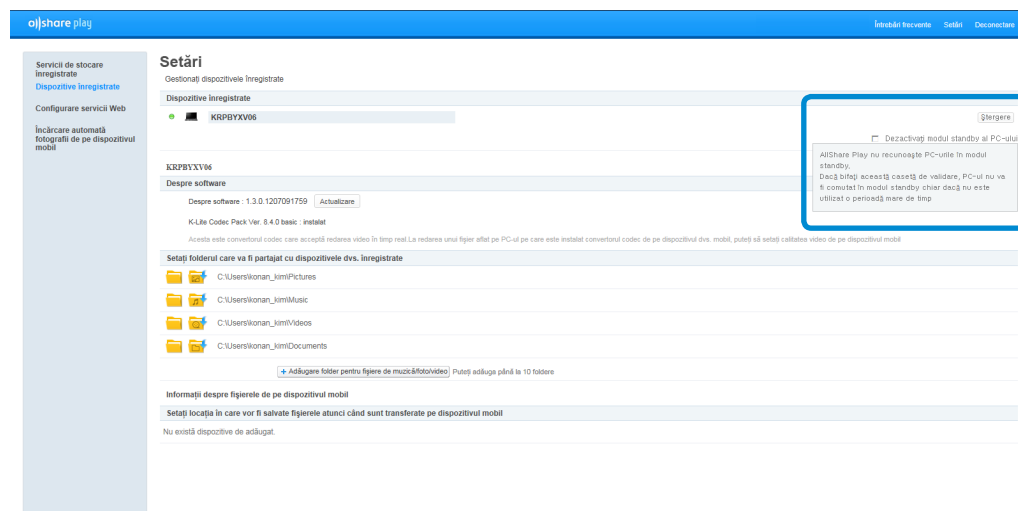




## Partajarea fișierelor

Faceți clic pe **Setări** în partea din dreapta sus a ecranului, pentru a configura folderele care vor fi partajate cu dispozitivele înregistrate. Numai fotografiile, clipurile video și fișierele muzicale din folderele specificate ca foldere partajate apar în lista de fișiere a aplicației AllShare Play.

Puteți adăuga până la 10 foldere partajate.

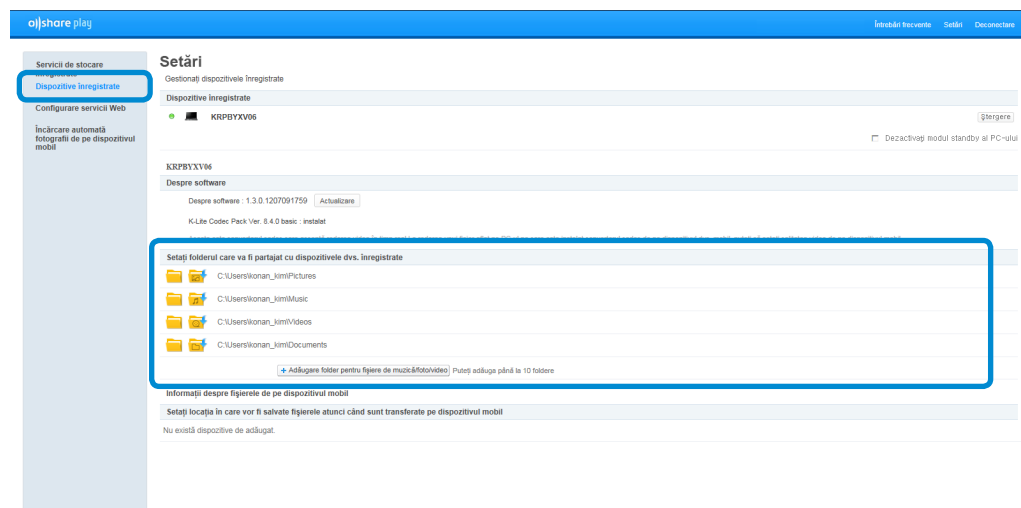

## Utilizați AllShare Play (Redați/transferați/încărcați fișiere)


### Redarea clipurilor video sau vizualizarea fotografiilor la un televizor

Cu AllShare Play, puteți reda un fișier salvat la un dispozitiv înregistrat, la un dispozitiv aflat în apropiere sau în spațiul de stocare aferent televizorului. Puteți căuta televizoare care satisfac următoarele 3 condiții:

- **Televizorul trebuie să fie conectat la același PA (punct de acces).**
- **Televizorul trebuie să fie pornit.**
- **Serviciul DLNA al televizorului trebuie să fie activat.**

- 1 Bifați caseta de selectare a clipului video sau a fotografiei care se va afișa.

- 2 Faceți clic pe **Change player (Schimbare player)** din partea de sus a ecranului, pentru a căuta un dispozitiv.

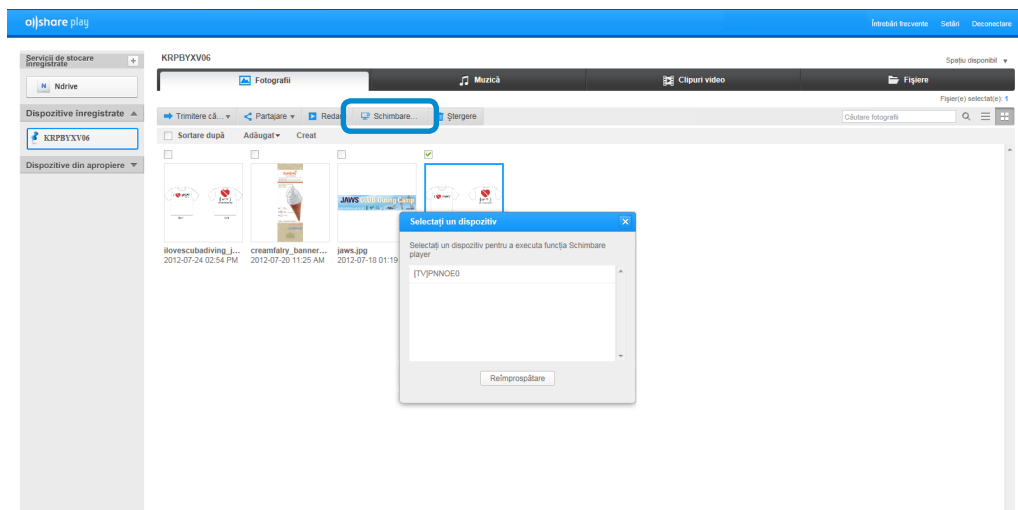

- 3 Dacă PC-ul și televizorul sunt conectate, de la televizor apare un mesaj prin care vi se solicită permiterea accesului. Permiteți accesul.

- 4 Clipul video sau expunerea de diapozitive cu fotografii este redată la dispozitiv.




Dacă fișierele pe care doriți să le redați sunt stocate în **Registered Devices (Dispozitive înregistrate)** sau în **Registered Storage (Spațiu de stocare înregistrat)**, redarea clipurilor video sau a expunerilor de diapozitive cu fotografii poate fi lentă atunci când conexiunea la rețea este instabilă.

## Redarea unui fișier

În AllShare Play, puteți reda un fișier salvat la un dispozitiv înregistrat, la un dispozitiv aflat în apropiere sau într-un spațiu de stocare.


- 1 Bifați caseta de selectare a clipului video sau a fotografiei pe care doriți să o redați.
- 2 Faceți clic pe **Play (Redare)** în partea de sus a ecranului. Se lansează un player precum Windows Media Player și fișierul este redat.

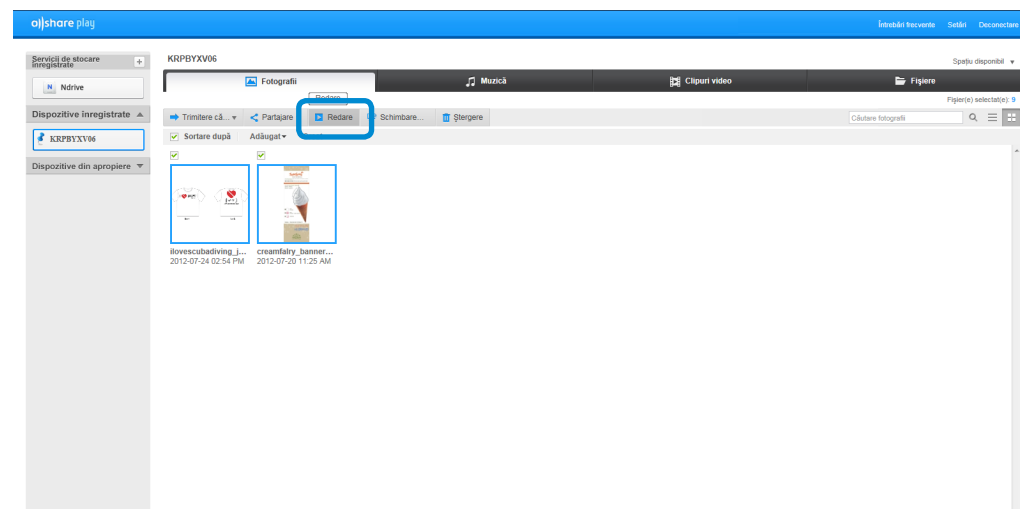

Stabiliți setările playerului în opțiunile Windows Media Player pentru a menține playerul **deasupra altor ferestre pentru a vizualiza întotdeauna** Windows Media Player deasupra altor ferestre.


## Transferul unui fișier

- 1 Dacă selectați un dispozitiv înregistrat sau un dispozitiv din apropiere, fișierele salvate la dispozitiv sunt afișate pe ecran.
- 2 Selectați unul sau mai multe fișiere și selectați o destinație din meniul **Transfer**.  
Ulterior, puteți copia sau muta fișierele.

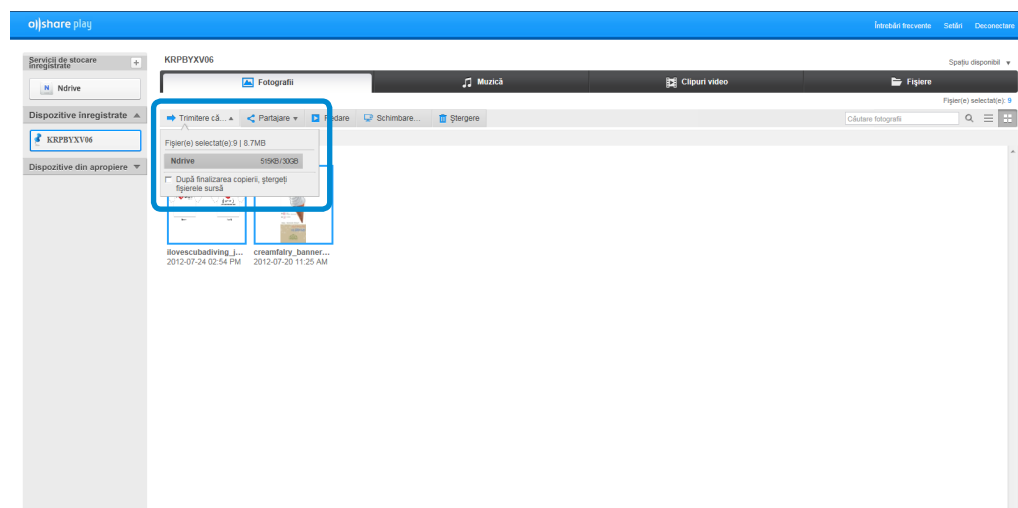

## Încărcarea unui fișier pe un SNS

- 1 Bifați caseta de selectare a fișierului pe care doriți să-l încărcați.
- 2 Faceți clic pe **Share (Partajare)** în partea de sus a ecranului și selectați un site Web SNS (site de rețele de socializare) (Facebook, Twitter, Flickr, Picasa etc.).

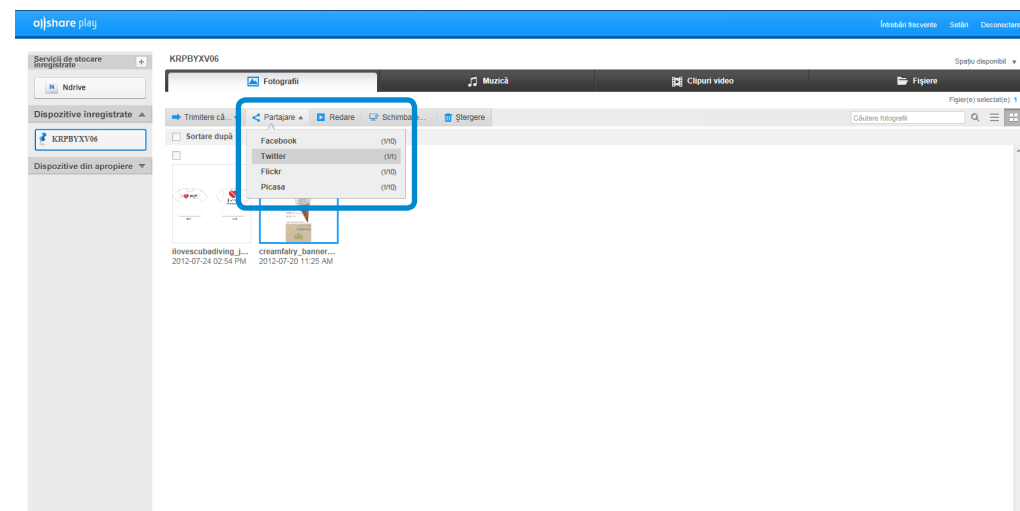

**3** Conectați-vă la SNS.



The image shows a dialog box titled "Twitter Conectare" with a close button (X) in the top right corner. The text inside the dialog box reads: "Conectați-vă pentru a permite AllShare Play să realizeze legătura cu Twitter". Below this text are two input fields: "E-mail" and "Parolă". At the bottom of the dialog box are two buttons: "Conectare" and "Anulare". At the very bottom, there are two links: "Înregistrare" on the left and "Găsiți parolă" on the right.

**4** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încărca fișierul.




În funcție de țară, serviciile SNS permise pot varia.

SW Update este un program software care caută programe software și drivere Samsung instalate la achiziționarea computerului și vă ajută să actualizați drivere sau programe.



- Puteți să verificați fișierele care pot fi actualizate înainte de efectuarea actualizării doar când sunteți conectat la Internet.
- SW Update nu oferă nicio actualizare pentru driverele de dispozitiv sau programele software instalate separat de către utilizator.

**1** Din **Ecranul de Start**, faceți clic pe orice zonă și selectați **toate aplicațiile**  în colțul din dreapta jos.


Apoi, faceți clic pe **SW Update**.

**2** Dacă programul se execută pentru prima dată, apare Acordul cu utilizatorul pentru utilizarea informațiilor personale. Faceți clic pe **Agree (De acord)**.

**3** Programul **SW Update** se execută.

Selectați elementele pe care doriți să le actualizați înainte de a continua cu procesul de actualizare.


Lista de  
programe  
software  
Actualizare  
software

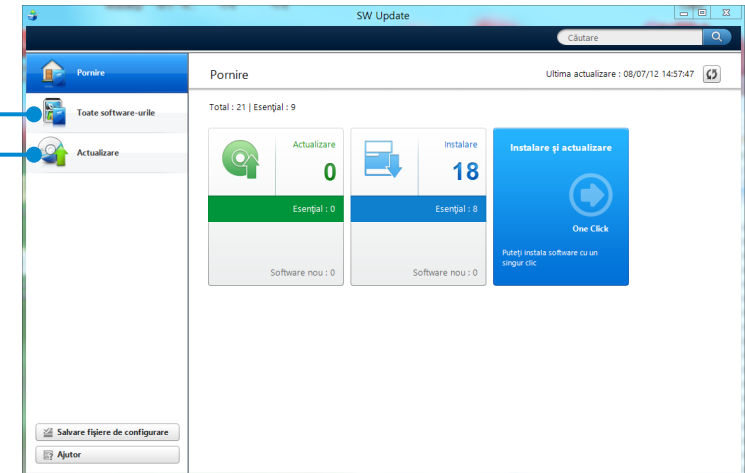

Programul Support Center, ghidul de depanare a computerului Samsung, acceptă diagnosticarea sistemului și are o secțiune de Întrebări frecvente pentru problemele des întâlnite.



Este posibil ca Support Center să nu fie furnizat sau să fie furnizată o versiune diferită, în funcție de model.

**1** Din **Ecranul de Start**, faceți clic pe orice zonă și selectați **toate aplicațiile**  în colțul din dreapta jos.


Apoi, faceți clic pe **Support Center**.

**2** Support Center este activat și începe diagnosticarea computerului.

După terminarea procesului de diagnosticare, meniul System Status (Stare sistem) afișează o listă cu problemele curente care vor fi rezolvate conform indicațiilor.

Căutarea problemelor computerului

Diagnosticarea computerului și depanarea  
Întrebări  
frecvente pentru problemele majore ale computerului

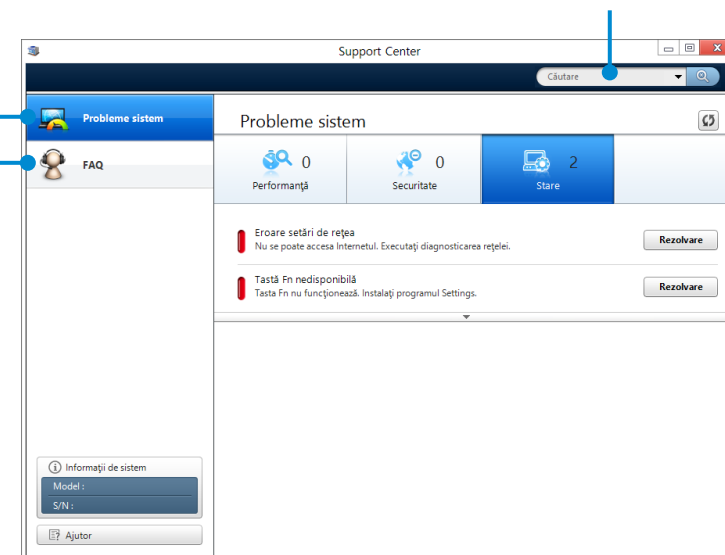

**3** Puteți rezolva o problemă făcând clic pe butonul Troubleshoot (Depanare) pentru problema respectivă.

Puteți să asigurați computerul conectând un dispozitiv de blocare și un cablu la slotul de securitate.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să achiziționați suplimentar un dispozitiv de blocare și un cablu.

Pentru utilizarea unui dispozitiv de blocare și a unui cablu, consultați manualul produsului.

Legați dispozitivul de blocare și cablul de un obiect fix și fixați celălalt capăt al cablului în slotul de securitate.







## Capitolul 4. Setări și upgrade

Configurarea BIOS	99
Setarea unei parole la pornire	102
Modificarea prioritatii intre componente la pornire	105
Upgrade-ul memoriei (opțional)	106
Bateria	109

Configurarea BIOS vă permite să configurați componentele hardware ale computerului în funcție de necesitățile dumneavoastră.



- Utilizați configurarea BIOS pentru a defini o parolă de pornire, a modifica prioritatea de pornire sau a adăuga un dispozitiv nou.
- Deoarece setările incorecte pot cauza defectarea sau căderea sistemului, aveți grijă când realizați configurările în BIOS.
- Funcțiile configurării BIOS pot suferi modificări în vederea îmbunătățirii funcționării produsului.
- Meniurile și parametrii pentru configurarea BIOS pot diferi, în funcție de modelul de computer.



## **Turbo Control (doar pentru modelele corespunzătoare)**

Această tehnologie controlează automat performanța procesorului pentru a minimiza generarea de căldură atunci când temperatura procesorului depășește un nivel presetat. Datorită controlului automat al performanței procesorului, performanța se poate reduce.


Dacă nu doriți să utilizați tehnologia **Turbo Control**, accesați Configurarea **BIOS**, selectați **Advanced > Turbo Control** din meniu și setați-l la **Disabled**.


În acest caz, temperatura la nivelul suprafeței produsului poate să crească. (Dacă nu puteți găsi elementul de meniu în meniul Configurare **BIOS**, descărcați cea mai recentă versiune de **BIOS** de la centrul de descărcare și instalați-o.)

## Accesarea BIOS

- 1 Porniți computerul. Apăsați imediat tasta **F2** de mai multe ori.
- 2 După un timp, apare ecranul de configurare BIOS. Parametrii din configurarea BIOS pot fi diferiți în funcție de produs.

## Ecranul de configurare BIOS

 Meniurile și parametrii pentru configurarea BIOS pot diferi, în funcție de modelul de computer.

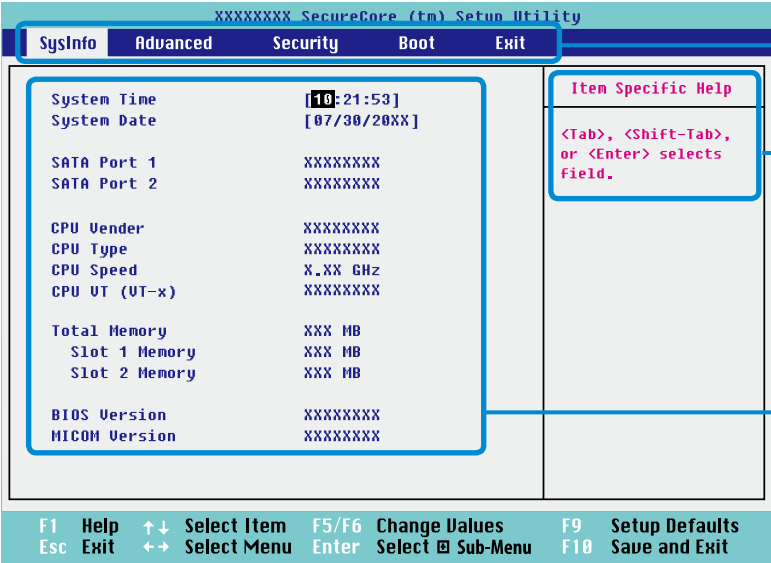

Meniul de configurare

Asistență

Asistența pentru parametrul selectat este afișată automat.

Parametri de configurare












Meniul de configurare	Descriere
SysInfo	Aceasta este o descriere a specificațiilor de bază ale computerului.
Advanced	Utilizând acest meniu, puteți configura principalele chipseturi și funcții suplimentare.
Security	Se utilizează pentru configurarea funcțiilor de securitate, inclusiv a parolelor.
Boot	Acest meniu vă permite să configurați setări legate de periferice și de pornire, precum prioritatea de pornire.
Exit	Se utilizează pentru ieșirea din meniul de configurare, cu sau fără salvarea modificărilor.

## Tastele pentru configurarea sistemului

Când configurați, trebuie să utilizați tastatura.



Aspectul și culorile tastaturii dumneavoastră pot fi diferite.

F1		Apăsați pentru a vedea meniul Help pentru configurare.
Tastele "Sus" & "Jos"	 	Apăsați pentru a vă deplasa în sus și în jos.
F5/F6	 	Apăsați pentru a modifica valoarea parametrului.
F9		Apăsați pentru a încărca setările de configurare prestabilite.
ESC		Apăsați pentru a reveni la un meniu de nivel superior sau pentru a accesa meniul <b>Exit</b> .
Tastele "Stânga" & "Dreapta"	 	Apăsați pentru a accesa alt meniu.
Enter		Apăsați pentru a selecta un parametru sau a accesa un submeniu.
F10		Apăsați pentru a salva modificările și a ieși din Configurare.

Dacă setați o parolă, trebuie să o introduceți când porniți computerul sau accesați Configurarea BIOS.

Configurarea unei parole vă permite restricționarea accesului la sistem la utilizatorii autorizați, precum și protejarea datelor și fișierelor salvate pe computer.



- Setarea pentru parolă furnizează următoarele 3 meniuri secundare. (Parolă de administrator, Parolă de utilizator și Parolă HDD)
- Nu pierdeți și nu uitați parola setată.
- Nu spuneți altor persoane parola dvs.
- Dacă uitați parola de administrator sau parola HDD, trebuie să solicitați ajutorul centrului de service. În această situație, vi se va solicita o taxă de service.
- Dacă uitați parola de utilizator, puteți să dezactivați parola de administrator, iar parola de utilizator este dezactivată, de asemenea, automat.
- Imaginile și termenii ecranului pot diferi de produsul propriu-zis, în funcție de modelul computerului și de versiunea driverului.

## Setarea unei parole de administrator

Dacă setați o parolă de administrator, trebuie să o introduceți când porniți computerul sau accesați Configurarea BIOS.

Setarea doar a unei parole de administrator și a unei parole de utilizator nu oferă siguranță maximă.

Puteți să utilizați și o parolă HDD pentru a crește nivelul de securitate.

- 1 Selectați meniul **Security** în Configurarea BIOS.
- 2 La parametrul **Set Supervisor Password**, apăsați <**Enter**>.

Supervisor Password	Clear
User Password	Clear
HDD Password	Clear
Set Supervisor Password	[Enter]
Set User Password	[Enter]
Set HDD Password	[Enter]
Password on boot	[Disabled]

# Setarea unei parole la pornire

**3** Introduceți o parolă, apăsați <**Enter**>, reintroduceți parola pentru confirmare, apoi apăsați din nou <**Enter**>.

Parola poate avea maxim 8 caractere alfanumerice.  
Caracterele speciale nu sunt admise.

**4** Parola de administrator a fost setată.

Pentru a deschide computerul sau a accesa Configurarea BIOS, este necesară parola de administrator.



Pentru anumite modele, dacă mesajul de introducere a parolei este afișat în fereastra **Setup Notice**, setările nu sunt implementate decât după apăsarea tastei <**Enter**>.

## Setarea unei parole de utilizator

Utilizând parola de utilizator, puteți să porniți computerul, dar nu puteți să modificați setările importante din Configurarea BIOS, deoarece nu puteți accesa Configurarea BIOS.

Aceasta ajută la prevenirea accesului neautorizat la setările esențiale din meniul BIOS Setup.

Înainte de a putea configura o parolă de utilizator, trebuie configurată o **supervisor password**. La dezactivarea parolei de administrator se dezactivează și parola de utilizator.

La parametrul **Set User Password**, apăsați <**Enter**> și efectuați toate procedurile descrise la pasul 3 pentru setarea unei parole de administrator.

## Setarea unei parole de pornire

Pentru a configura o parolă de pornire, trebuie setată întâi parola de administrator (**Set Supervisor Password**).

Setați parametrul **Password on boot** la **Enabled**.

Dacă setați o parolă de pornire, la pornirea computerului va trebui să introduceți parola.

Asigurați-vă că rețineți parola pentru utilizări ulterioare.

## Setarea unei parole pentru unitatea hard disk (opțional)

Dacă setați o parolă pentru unitatea hard disk, aceasta nu va putea fi accesată de pe un alt computer.

Apăsați <**Enter**> la parametrul **Set HDD Password** și definiți o parolă conform descrierii de la pasul 3 din secțiunea Setarea unei parole de administrator.

- ! Unele modele nu sunt prevăzute cu funcția de setare a parolei pentru unitatea hard disk.
- Schimbarea parolei pentru unitatea hard disk**  
Din motive de securitate, nu puteți schimba o parolă pentru unitatea hard disk decât după repornirea computerului, prin apăsarea butonului **de pornire** al acestuia.  
Dacă nu puteți schimba parola pentru unitatea hard disk sau dacă apare mesajul **HDD Password Frozen** atunci când accesați Configurarea BIOS și selectați **Security > HDD Password**, apăsați butonul de pornire pentru a reporni computerul.

## Dezactivarea parolei

- 1 Apăsați <**Enter**> pe parolă pentru a o dezactiva. De exemplu, pentru a dezactiva o parolă de administrator la parametrul **Set Supervisor Password**, apăsați <**Enter**>.
- 2 La parametrul **Enter Current Password**, introduceți parola curent configurată și apăsați <**Enter**>.
- 3 Lăsați câmpul **Enter New Password** necompletat și apăsați <**Enter**>.
- 4 Lăsați câmpul **Confirm New Password** necompletat și apăsați <**Enter**>.  
Parola este dezactivată.



Pentru anumite modele, parola este anulată numai dacă se apasă tasta <**Enter**> din fereastra **Setup Notice**.




În acest capitol este descrisă modalitatea de a modifica prioritatea de pornire astfel încât computerul să pornească întâi de pe unitatea hard disk.




Imaginile și termenii ecranului pot diferi de produsul propriu-zis, în funcție de modelul computerului și de versiunea driverului.

**1** Selectați meniul **Boot** din Configurarea BIOS.

**2** Apăsați <**Enter**> pe parametrul **Boot Device Priority**.

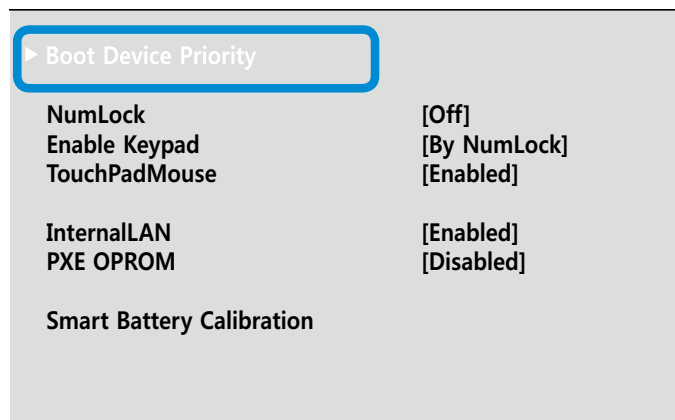

**3** Apăsați tasta "Jos" (↓) pentru a ajunge la parametrul **SATA HDD** și apăsați tasta **F6** pentru a muta acest parametru pe prima poziție.

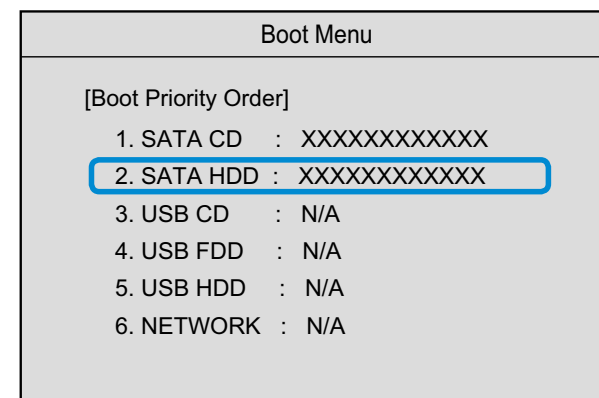

**4** Apăsați tasta **F10** pentru a salva setările și a ieși din Configurare.

Dispozitivul setat acum ca având cea mai mare prioritate la pornire este unitatea hard disk.



Dacă trebuie să porniți sistemul **DOS** utilizând un dispozitiv **USB**, accesați Configurarea BIOS, selectați meniul **Advanced** și setați elementul **Fast BIOS Mode** la **Disabled**.



Aceste descrieri sunt pentru modelele cu un capac al compartimentului de memorie. Pentru procedurile de înlocuire sau de upgrade al memoriei pentru modelele fără un capac al compartimentului de memorie, vă rugăm să solicitați asistența unui centru de service.

În funcție de specificațiile modelului, există 1 sau 2 slot-uri de memorie, iar utilizatorii pot înlocui memoria instalată sau pot adăuga o memorie nouă.



Înlocuiți sau instalați un nou modul de memorie numai după oprirea completă a computerului și separarea adaptorului c.a. de la computer.



- Se recomandă să adăugați memorie cu aceleași specificații (același producător și aceeași capacitate) ca și memoria instalată.
- Imaginile utilizate pentru ilustrare prezintă un model reprezentativ, așadar imaginile pot să fie diferite de produsul real.

## Adăugarea sau înlocuirea modulelor de memorie

1


Deconectați adaptorul de alimentare c.a. după ce ați închis computerul.

2

Introduceți un obiect, precum o agrafă de hârtie, în **orificiul de urgență** din partea de jos a computerului pentru a întrerupe alimentarea de la baterie. Dacă butonul de pornire nu mai funcționează, aceasta înseamnă că ați întrerupt cu succes alimentarea.




În cazul în care continuați să apăsați orificiul de urgență, placa de bază și modulul de memorie pot fi deteriorate.

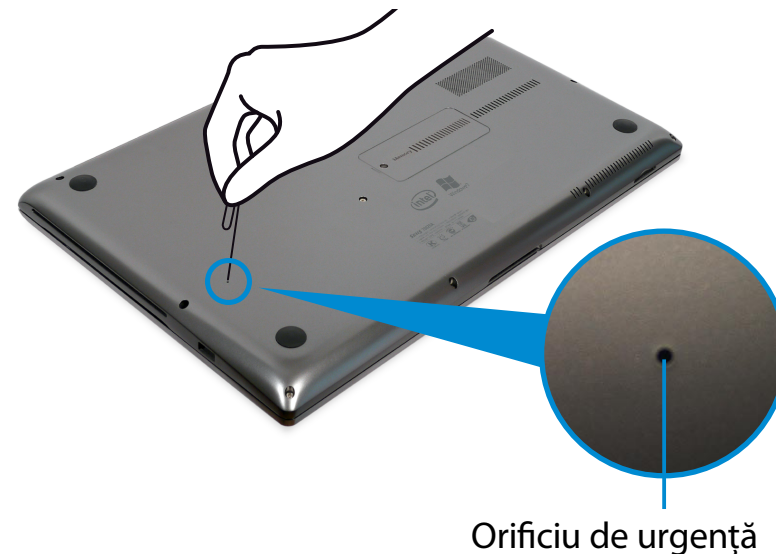


Locația orificiului de urgență pentru baterie poate diferi în funcție de model.


- 3** Scoateți șurubul de pe capacul compartimentului pentru memorie aflat în partea inferioară a computerului cu ajutorul unei șurubelnițe.

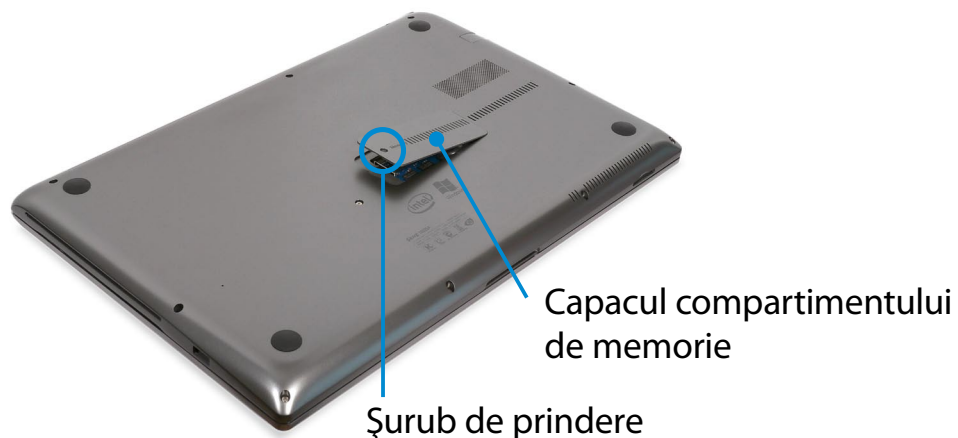

- 4** Inserați un nou modul de memorie în slotul pentru memorie, la un unghi de aproximativ 30 de grade, aliniindu-l cu unghiul slotului pentru memorie.

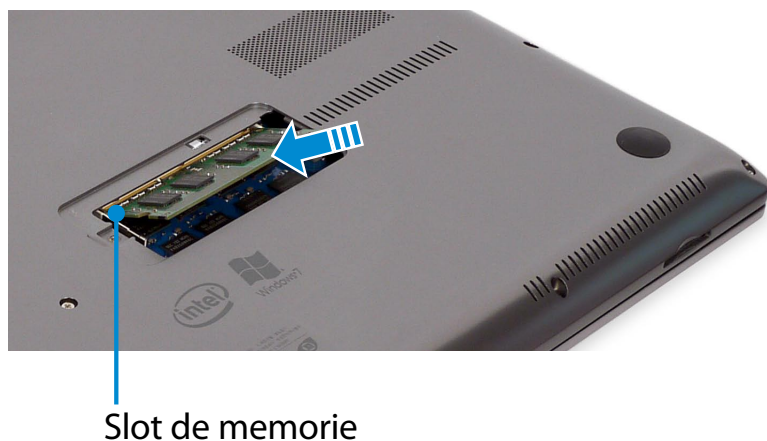

- 5** Împingeți modulul de memorie în jos până când este fixat complet. Dacă memoria nu se fixează ușor, împingeți modulul de memorie în jos în timp ce trageți elementele de blocare ale modulului de memorie în afară.

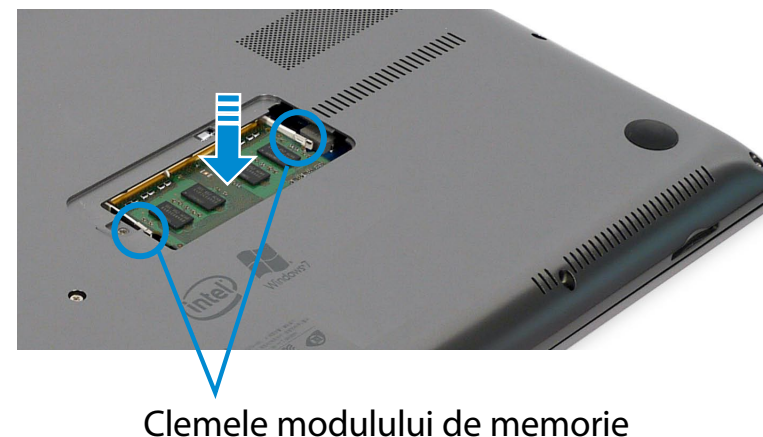

- 6** Închideți capacul compartimentului pentru memorie și strângeți șurubul.
- 7** Conectați adaptorul c.a. și apăsați butonul de pornire pentru a porni computerul.




Dacă nu conectați adaptorul c.a., computerul nu va porni nici dacă apăsați butonul de pornire.



## Scoaterea unui modul de memorie

Trageți în afară elementele de blocare ale modulului de memorie. Modulul de memorie va fi scos în afară.

Scoateți modulul de memorie la un unghi de 30 de grade.

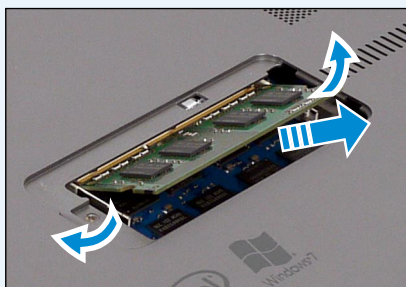

Țineți cont de următoarele instrucțiuni când utilizați computerul alimentat de baterie, fără a-l conecta la o sursă de curent c.a.

Acest computer este echipat cu o baterie internă.



## Măsuri de precauție

- **Utilizatorii nu pot scoate sau înlocui bateria internă.**
- **Pentru a scoate sau înlocui bateria, apălați la un centru de service autorizat pentru a proteja produsul și utilizatorii. Veți fi taxat pentru acest serviciu.**
- Utilizați numai încărcătoarele specificate în manualul de utilizare.
- Nu încălziți niciodată acumulatorul, nu îl puneți lângă sau în foc și nu îl utilizați la temperaturi mai mari de 60°C, deoarece există pericolul de incendiu.
- Vă rugăm să consultați informațiile despre mediul de funcționare a sistemului din acest manual și să utilizați și depozitați bateria la temperatura camerei.



- Înaintea primei utilizări a computerului, asigurați-vă de conectarea adaptorului c.a. și încărcăți bateria complet.
- Imaginile utilizate pentru ilustrare prezintă un model reprezentativ, așadar imaginile pot să fie diferite de produsul real.

Locația bateriei  
interne



## Încărcarea bateriei

- 1 Este inclusă o baterie internă. Conectați adaptorul c.a. la mufa de alimentare a computerului. Bateria va începe să se încarce.
- 2 Când bateria este încărcată complet, LED-ul de alimentare devine verde.


Stare	LED de alimentare	
Se încarcă	 	Roșu sau Portocaliu
Încărcare completă		Verde
Adaptorul c.a. nu este conectat		Stins

## Măsurarea nivelului de încărcare al bateriei

Puteți vedea starea de încărcare a bateriei efectuând următoarele proceduri.

### Confirmarea nivelului de încărcare a bateriei în bara de activități

Deconectați adaptorul c.a. și puneți cursorul mouse-ului pe pictograma bateriei, aflată în zona de notificare a barei de activități, pentru a confirma nivelul de încărcare rămas al bateriei.

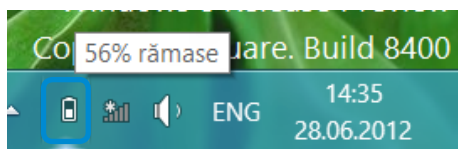

### Informații privind durata de viață a bateriei

O baterie este un bun de consum, capacitatea/durata de viață a acesteia reducându-se după ce este utilizată o perioadă lungă de timp. Dacă durata de viață a bateriei se reduce la mai puțin de jumătate din durata sa inițială, vă recomandăm să achiziționați o baterie nouă.

Când bateria nu este utilizată un timp îndelungat, depozitați bateria după ce o încărcăți la 30-40% din capacitate. Astfel, prelungiți durata de viață a bateriei.

## Prelungirea duratei de utilizare a bateriei

### Diminuarea luminozității afișajului LCD


- 1 Faceți clic pe **meniul Butoane > Setări** > **Luminozitate** .
- 2 Reglați luminozitatea cu bara de control al luminozității. Durata de viață a bateriei va fi extinsă.




## Utilizarea programului de gestionare a alimentării

Acest program vă ajută să utilizați bateria mai eficient și acceptă modul de alimentare optimizat pentru mediul de operare.

- 1 Faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări** > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Opțiuni de alimentare**.

Ca alternativă, faceți clic dreapta pe pictograma dispozitivului de măsurare a energiei  din zona de notificare a barei de activități și selectați **Opțiuni de alimentare**.

- 2 Dacă apare ecranul de mai jos, selectați unul dintre moduri.

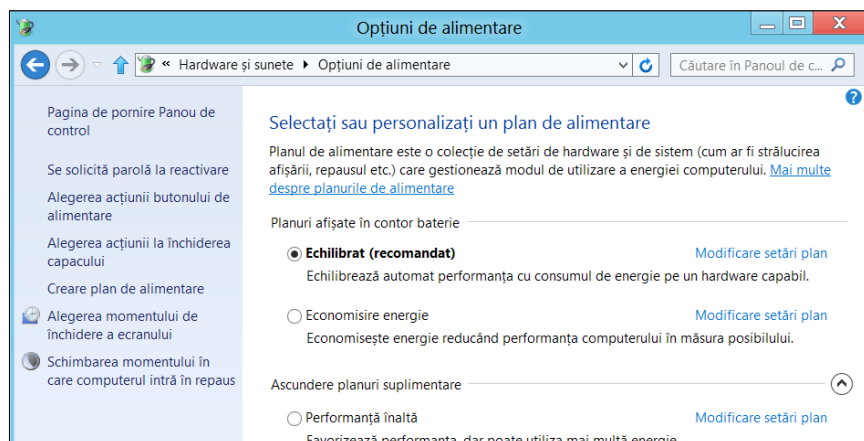

## Prelungirea duratei de viață a bateriei (opțional)

În programul **Settings**, faceți clic pe **Gestionarea alimentării** și setați **Battery Life Extender** la **ON** sau **OFF**.

### OFF (DEZACTIVAT)

Acest mod menține 100% din nivelul de încărcare al bateriei la utilizarea computerului cu alimentare c.a. În acest caz, deși durata de utilizare a bateriei crește, durata de viață a acesteia se reduce.

### ON (ACTIVAT)

Acest mod menține 80% din nivelul de încărcare al bateriei la utilizarea computerului cu alimentare c.a. În acest caz, deși durata de utilizare a bateriei scade, durata de viață a acesteia se prelungește.



### În mod alternativ, pentru a extinde durata de viață a bateriei

Apăsați tasta **F2** la apariția siglei Samsung în secvența de pornire pentru a accesa Configurarea BIOS, selectați **Advanced (Avansat) > Battery Life Cycle Extension (Prelungirea ciclului de viață al bateriei)** și setați opțiunea la **Enable (Activare)**. Puteți utiliza apoi modul pentru prelungirea ciclului de viață al bateriei.



## Utilizarea funcției de calibrare a bateriei

Când bateria este încărcată/descărcată în mod repetat numai pentru scurt timp, durata de utilizare a bateriei poate fi redusă cu diferența între încărcarea efectivă a bateriei și nivelul de încărcare rămas afișat.


În acest caz, încărcarea efectivă a bateriei și nivelul de încărcare rămas afișat vor fi aceleași, prin descărcarea completă a bateriei cu ajutorul funcției de calibrare și reîncărcarea acesteia.



Imaginile și termenii ecranului pot diferi de produsul propriu-zis, în funcție de modelul computerului și de versiunea driverului.

- 1 Deconectați adaptorul de alimentare c.a. după ce ați închis computerul.
- 2 Reporniți computerul, apoi apăsați tasta **F2** pentru a accesa ecranul de configurare.

- 3 Mergeți la parametrul **Boot > Smart Battery Calibration** cu ajutorul tastelor cu săgeți și apăsați **<Enter>**.

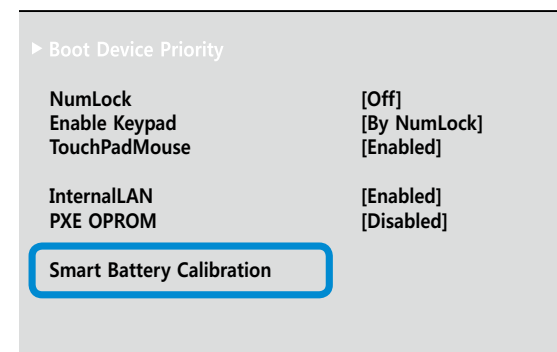

- 4 Evidențiați **Yes** în fereastra **Battery Calibration Confirmation** și apăsați **<Enter>**.

Funcția de calibrare a bateriei este activată, iar bateria este descărcată forțat. Pentru a întrerupe operația, apăsați butonul **<Esc>**.

Această operație durează 3~5 ore, în funcție de capacitatea bateriei și de nivelul de încărcare rămas al bateriei.




## Capitolul 5. Depanarea

Recuperarea/crearea unei copii de rezervă a computerului (opțional)	114
Reinstalarea Windows (opțional)	121
Întrebări și răspunsuri	124



Dacă apare o problemă cu computerul, **Recovery** (programul de recuperare) permite restaurarea ușoară a acestuia la setările implicite (din fabrică). În mod alternativ, puteți să efectuați o copie de rezervă a computerului, astfel încât să îl puteți restaura la starea preferată în orice moment.

## Prezentarea programului Recovery

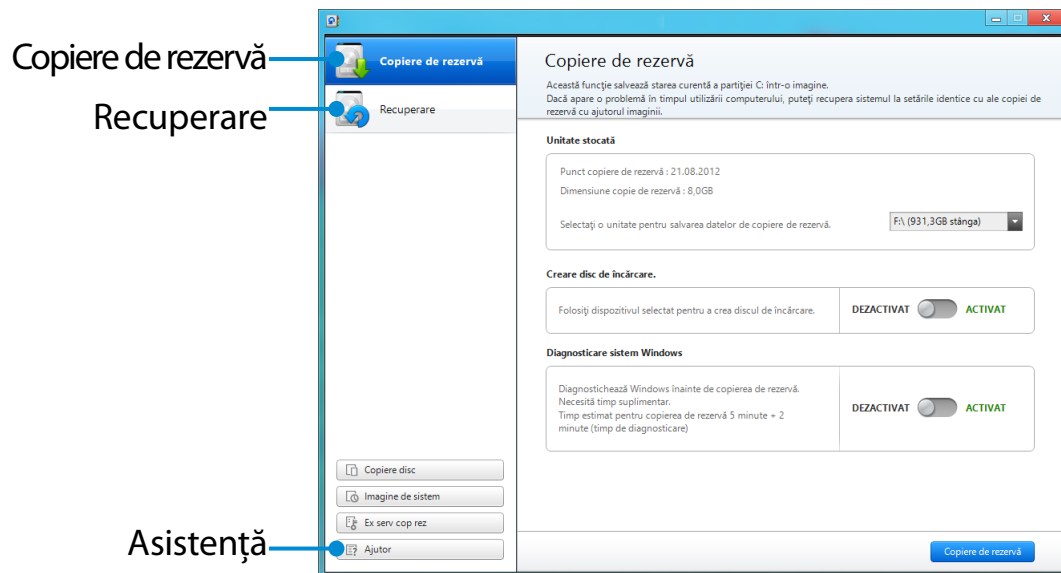


Funcție	Descriere
Back Up (Copiere de rezervă)	Puteți să efectuați o copie de rezervă a întregii unități Windows.
Recover (Recuperare)	Restaurează întreaga unitate Windows.



- Este posibil ca Recovery să nu fie furnizat sau să fie furnizată o versiune diferită, în funcție de model.
- Pentru modelele cu hard disk sau SSD având o capacitate mai mică de 64 GB, programul Recovery nu este furnizat.
- Instrucțiunile sunt furnizate pe baza Recovery versiunea 6.0. Unele funcții pot diferi într-o anumită măsură sau pot fi excluse, în funcție de versiune. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Ajutor a programului.
- ODD-urile (unitate CD/DVD etc.) nu sunt acceptate de programul Recovery.


## Recuperarea

Puteți să recuperați computerul la starea implicită (din fabrică) atunci când acesta nu pornește.

- 1 - Dacă Windows nu pornește**  
Porniți computerul și apăsați tasta **F4**.  
Executați modul de recuperare.
- Dacă se execută Windows**  
Din **Ecranul de Start**, faceți clic pe orice zonă și selectați **toate aplicațiile**  în colțul din dreapta jos.  
Apoi, faceți clic pe **Recovery**.
- 2** Dacă programul se execută pentru prima dată, trebuie să acceptați **Acordul cu utilizatorul**.
- 3** Dacă apare ecranul meniului inițial, faceți clic pe **Recover (Recuperare)**.  
Selectați un punct de recuperare și faceți clic pe **Recover (Recuperare)**.



Dacă setați User Data Maintenance (Întreținere date utilizator) la ON (Pornit), computerul este restaurat, iar datele utilizatorului curent sunt păstrate.

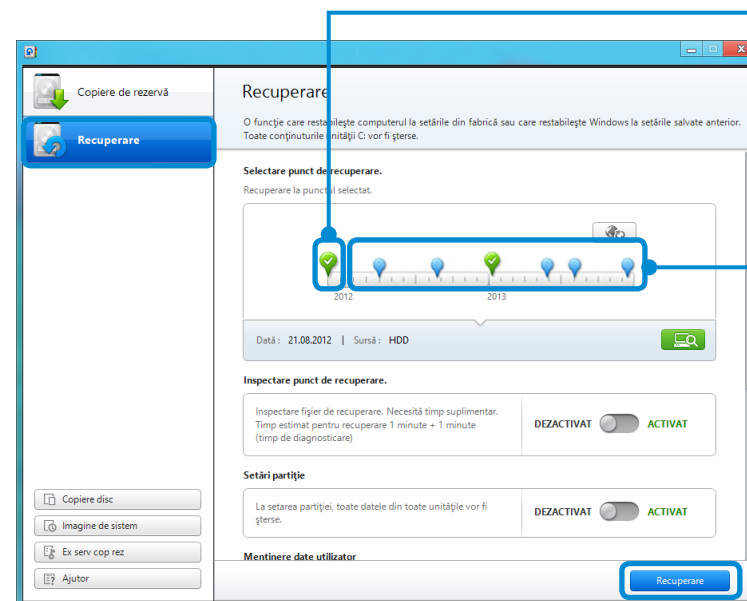

**Punctul implicit din fabrică**

Restaurează computerul la starea implicită din fabrică.

**Punct copie de rezervă utilizator**

Restaurează computerul la o stare anterioară dintr-o copie de rezervă.

- 4** Recuperarea este efectuată pe baza instrucțiunilor de pe ecran.  
Dacă recuperarea este finalizată, puteți să utilizați computerul în mod normal.

## Recuperarea după o copie de rezervă


Puteți să recuperați computerul după ce ați efectuat o copie de rezervă a computerului pe o unitate separată sau pe un dispozitiv de stocare extern.

## Crearea de copii de rezervă

- 1 Pentru a crea copii de rezervă ale computerului pe un dispozitiv de stocare extern, conectați dispozitivul de stocare extern și selectați unitatea relevantă.
- 2 Faceți clic pe **Backup** în ecranul principal Recovery. Selectați unitatea pentru salvare și faceți clic pe **Backup**.



Nu puteți selecta o unitate DVD.

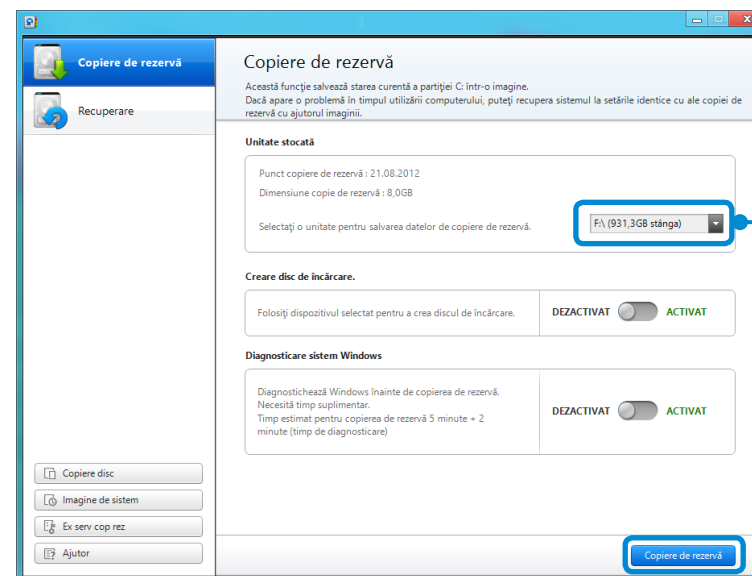

Selectați unitatea pe care salvați.


- 3 Procesul de copiere de rezervă este efectuat pe baza instrucțiunilor.

## Recuperarea

Puteți să recuperați computerul utilizând copia de rezervă din procesul de mai sus.

- 1 Dacă imaginea copie de rezervă este salvată pe un dispozitiv de stocare extern, conectați dispozitivul.
- 2 Porniți **Recovery** și faceți clic pe **Recovery (Recuperare)**.
- 3 Selectați o **Recover Option (Opțiune de recuperare)** și faceți clic pe **Recover (Recuperare)**.  
Selectați un punct de recuperat.

- 4 Recuperarea este efectuată pe baza instrucțiunilor de pe ecran. Puteți să utilizați computerul după ce recuperarea este finalizată.

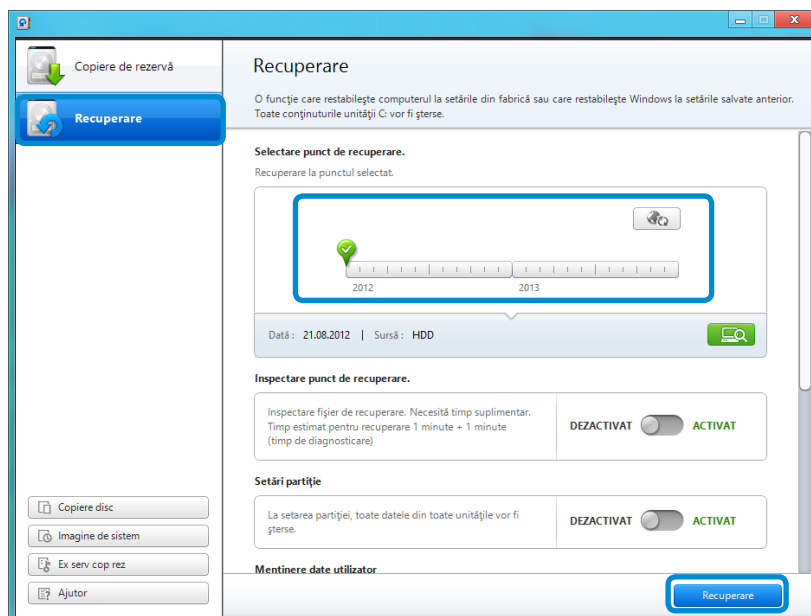


## Pentru a copia discul extern de stocare

Când înlocuiți un dispozitiv de stocare precum HDD, SSD etc. (numit în continuare hard disk) încorporat în computer, puteți să mutați ușor și sigur datele existente pe noul dispozitiv de stocare.

! Dispozitivul de stocare nou trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a salva datele existente.

Trebuie să achiziționați separat un conector USB extern pentru a conecta hard diskul și computerul.

- 1 Trebuie să achiziționați separat un conector USB extern pentru a conecta hard diskul și computerul.
- 2 Porniți **Recovery** și faceți clic pe **Disk copy (Copiere disc)**.
- 3 Selectați o opțiune în **Disk recovery Point (Punct de recuperare disc)** și faceți clic pe **Disk copy (Copiere disc)**.

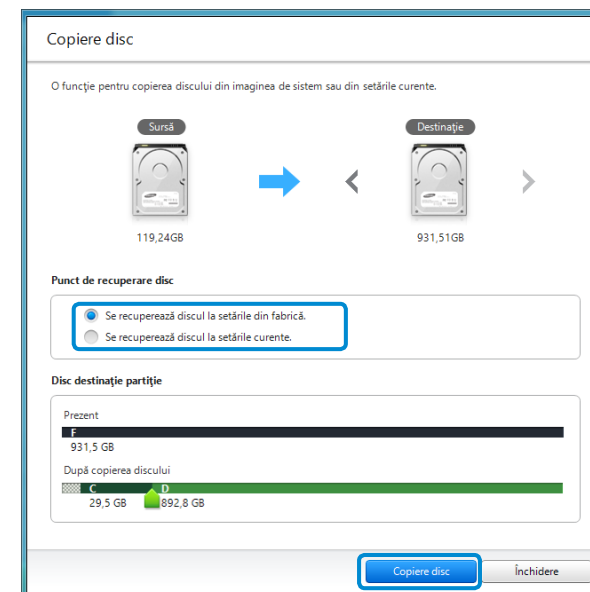

- 4 Datele de pe hard diskul curent sunt salvate pe hard diskul nou.
- 5 Dacă datele sunt complet salvate, deschideți capacul hard diskului din partea de jos a computerului și înlocuiți hard diskul existent cu unul nou.
- ! Dacă nu puteți să deschideți capacul din partea de jos a computerului, contactați Centrul de service Samsung pentru a solicita asistență.  
În acest caz, puteți fi taxat pentru serviciul relevant.
- 6 Computerul dvs. este echipat acum cu un hard disk nou. Puteți să utilizați computerul cu o capacitate mai mare a hard diskului în aceeași configurație ca și cea veche.



## Funcția de export a imaginii discului

Dacă recuperați frecvent computerul la setările implicite (din fabrică), puteți să recuperați în mod comod computerul după exportul imaginii stării implicite (din fabrică) a discului pe un dispozitiv de stocare extern.

- 1 Conectați dispozitivul de stocare extern și selectați o unitate pentru salvare.
- 2 Faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 3 Efectuați procesul prin urmarea instrucțiunilor pentru a salva complet imaginea stării implicite (din fabrică) a discului pe dispozitivul de stocare extern.  
În acest moment, deconectați dispozitivul de stocare extern pe care ați salvat și depozitați-l separat.
- 4 În cazul în care computerul trebuie restaurat la setările implicite (din fabrică), conectați dispozitivul de stocare extern cu imaginea salvată.
- 5 Porniți **Recovery** și faceți clic pe **Recover (Recuperare)**.  
Selectați **Factory Default Point (Punct implicit din fabrică)** și faceți clic pe **Recover (Recuperare)**. Începe procesul de **recuperare**.  
După finalizarea procesului de recuperare, puteți să utilizați computerul cu setările implicite (din fabrică).

## Funcția de recuperare a computerului din Windows 8

Dacă este necesar să instalați din nou Windows 8 datorită unei erori neașteptate, utilizați următoarea funcție.



Pentru modelele cu o capacitate a dispozitivului de stocare mai mică de 64 GB SSD, utilizați funcția de recuperare a sistemului oferită de Windows în locul programului Recovery.

**1** Faceți clic pe **meniul Butoane > Setări > Modificare setări pentru PC > General**.

**2** Faceți clic pe butonul **Start** pentru **Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele** sau **Elimină totul și reinstalează Windows**.



**Trebuie să realizați o copie de rezervă a fișierelor din următoarele foldere înainte de a utiliza funcția Recuperare PC, întrucât aceste fișiere nu sunt păstrate.**

\Windows, \Program files (Fișiere program), \Program files(x86) (Fișiere program(x86)), \ProgramData (Date program), OEM Folder (Folder OEM) (ex) c:\samsung), \User (Utilizator)\<user name>\AppData (Date aplicații)

**3** Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a continua procesul de recuperare.

Dacă recuperarea s-a finalizat, puteți utiliza computerul în mod normal.

### Reîmprospătați PC-ul fără a modifica fișierele

Dacă PC-ul nu funcționează corespunzător, puteți să-l restaurați păstrând în același timp fișierele media, cum ar fi fotografiile, fișierele video și muzica etc., dar și documentele personale.

### Elimină totul și reinstalează Windows

Dacă doriți ca PC-ul să revină la setările implicite sau să porniți de la zero, puteți reseta PC-ul la setările implicite din fabrică.

Puteți reinstala Windows utilizând **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI)** pentru Windows, atunci când Windows nu mai funcționează corespunzător. (Pentru modelele furnizate cu un SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORT DE RECUPERARE A SISTEMULUI).)

În cazul modelelor furnizate cu Samsung Recovery Solution, puteți reinstala Windows folosind Samsung Recovery Solution.

Aceste descrieri sunt valabile pentru Windows 7/8 și Windows Vista și pentru modelele acceptate.



- În funcție de modelul computerului, este posibil să nu fie furnizat un **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORT DE RECUPERARE A SISTEMULUI)**.
- Dacă nu puteți porni Windows sau dacă doriți să ștergeți toate datele existente și să reinstalați Windows, instalați Windows conform descrierilor din **[Reinstalarea când Windows nu pornește]**.
- Unele imagini pot să fie diferite de produsul real.
- Aceste descrieri pot fi diferite, în funcție de sistemul de operare.



- Reinstalarea Windows poate șterge date (fișiere și programe) salvate pe unitatea hard disk.
- Asigurați-vă că ați efectuat copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Samsung Electronics nu răspunde pentru nicio pierdere de date.

## Reinstalarea în Windows

- 1 Introduceți **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI)** în unitatea DVD.
- 2 Dacă apare fereastra Select Windows Installation (Selectare instalare Windows), faceți clic pe **Install Now (Instalare imediată)**. Când apare fereastra Select Update (Selectare actualizare), faceți clic pe elementul relevant.



- Dacă în fereastra Select Update (Selectare actualizare) alegeți **Go online to get the latest updates for installation (Trecere online pentru a obține ultimele actualizări pentru instalare)**, sunt instalate cele mai recente actualizări, după care se trece la pasul 4. În acest moment, computerul trebuie să fie conectat la Internet.
- La Windows 7/8, este posibil să apară ecranul în care sunteți întrebat despre sistemul de operare care urmează să fie instalat, în funcție de versiune. Dacă faceți clic pe butonul Next (Următorul), apare ecranul cu pasul 3.

3

Dacă apare ecranul cu acordul cu utilizatorul, selectați **I accept the license terms (Accept termenii licenței)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.



La Windows 7/8, este posibil ca acest ecran să nu apară, în funcție de versiune.

## 4 Apare următoarea fereastră; selectați o opțiune de instalare.

Dacă faceți clic pe **Custom (Particularizat)**, se derulează procedurile începând cu pasul 5.

Dacă faceți clic pe **Upgrade**, se derulează procedurile începând cu pasul 6.



- La Windows 7/8, este posibil ca acest ecran să nu apară, în funcție de versiune.
- **Custom (Particularizat)**  
Selectați această opțiune pentru a executa **Reinstall Windows (Reinstalare Windows)**. După instalarea particularizată, trebuie să reinstalați toate driverele de dispozitive și programele necesare. În plus, după instalare, pe unitățile hard diskului pot să rămână foldere și fișiere inutile (de exemplu, C:\Windows.old etc.).
- **Upgrade**  
Selectați această opțiune pentru a executa **Upgrade Windows**, menținând fișierele, configurațiile și programele curente. Cu toate că nu aveți așadar nevoie să reinstalați driverele de dispozitive și programele, unele programe pot să nu funcționeze corespunzător după upgrade.

## 5 Când apare o fereastră în care vi se solicită să indicați locul în care urmează să fie instalat sistemul de operare, selectați o partiție a unității hard disk și faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**.



Unitatea D include o zonă pentru salvarea imaginii copie de rezervă utilizate de Samsung Recovery Solution. Se recomandă să instalați Windows pe unitatea C.



Când în partiția selectată există fișiere anterioare de instalare Windows, apare un mesaj care vă informează că fișierele și folderele vor fi mutate în folderul Windows.old. Faceți clic pe butonul **OK**.

## 6 Instalarea Windows continuă. Computerul va fi repornit de 3 ori în timpul instalării. Dacă după o repornire apare mesajul **Press any key to boot from CD or DVD... (Apăsați orice tastă pentru a porni de pe CD sau DVD...)**, nu apăsați niciun buton.

## 7 Înregistrați un utilizator conform instrucțiunilor de pe ecranul Windows.

## 8 După finalizarea înregistrării, apare desktopul Windows.




Pentru o funcționare fără probleme a computerului, se recomandă instalarea software-ului necesar.

## Reinstalarea când Windows nu pornește


Când Windows nu pornește, porniți computerul de pe SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI), de pe care puteți să reinstalați Windows.

- 1 Introduceți **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI)** în unitatea DVD și reporniți computerul.
- 2 Dacă în timpul pornirii apare mesajul **Press any key to boot from CD or DVD... (Apăsați orice tastă pentru a porni de pe CD sau DVD...)**, apăsați orice tastă de pe tastatură.



Press any key to boot from CD or DVD.....

- 3 După un timp, apare fereastra Options (Opțiuni) cu opțiuni precum limba, ora, tastatura etc. Confirmați setările și faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**.
- 4 Dacă apare fereastra **Select Windows Installation (Selectare instalare Windows)**, faceți clic pe **Install Now (Instalare imediată)**.

 La Windows 7/8, este posibil să apară ecranul în care sunteți întrebat despre sistemul de operare care urmează să fie instalat, în funcție de versiune. Dacă faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**, apare ecranul cu pasul 5.

- 5 Dacă apare ecranul cu acordul cu utilizatorul, selectați **I accept the license terms (Accept termenii licenței)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.



La Windows 7/8, este posibil ca acest ecran să nu apară, în funcție de versiune.

- 6 Când apare ecranul în care vi se cere să indicați tipul de instalare, faceți clic pe **Custom (Particularizat)**.



La Windows 7/8, este posibil ca acest ecran să nu apară, în funcție de versiune.

- 7 Când apare o fereastră în care vi se solicită să indicați locul în care urmează să fie instalat sistemul de operare, selectați o partiție a unității hard disk și faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**.



Unitatea D include o zonă pentru salvarea imaginii copie de rezervă utilizate de Samsung Recovery Solution. Se recomandă să instalați Windows pe unitatea C.



- Dacă faceți clic pe **Drive Options (Advanced) (Opțiuni unitate (complex))**, puteți șterge, formata, crea sau extinde o partiție. Faceți clic pe o funcție și continuați conform instrucțiunilor de pe ecran.
- Când în partiția selectată există fișiere anterioare de instalare Windows, apare un mesaj care vă informează că fișierele și folderele vor fi mutate în folderul Windows.old. Faceți clic pe butonul **OK**.

- 8 Pașii care urmează sunt aceiași cu cei care încep cu pasul 7 de la Reinstalarea în Windows.

Puteți căuta probleme potențiale care pot să apară la sistem și puteți vizualiza soluțiile corespunzătoare. De asemenea, puteți căuta orice referințe necesare în timpul utilizării computerului.

## Referitor la recuperare

Î1

### Ce este o Zonă de recuperare?

- R** Computerele Samsung au o partiție suplimentară pentru recuperarea computerelor sau salvarea fișierelor copie de rezervă. (Doar pentru modele cu Recovery.)
- Această partiție este numită Zonă de recuperare și include o imagine de recuperare care constă din sistemul de operare și programele aplicațiilor.

Î2

### Capacitatea unității hard disk (HDD) reprezentată în Windows diferă de specificațiile produsului.

- R** Capacitatea dispozitivului de stocare (HDD) al producătorului este calculată considerând că 1 KB=1.000 Bytes. Cu toate acestea, sistemul de operare (Windows) calculează capacitatea dispozitivului de stocare considerând că 1 KB=1.024 Bytes și, prin urmare, reprezentarea capacității HDD-ului în Windows arată o valoare mai mică decât capacitatea reală.
- Capacitatea reprezentată în Windows poate fi mai mică decât capacitatea reală, deoarece anumite programe ocupă o anumită porțiune de HDD în afara Windows.
- Pentru modelele cu Recovery, capacitatea HDD-ului reprezentată în Windows poate fi mai mică decât capacitatea reală, deoarece Recovery utilizează o porțiune ascunsă de circa 5~20 GB din HDD pentru a salva imaginea de recuperare, iar această porțiune ascunsă nu este inclusă în dimensiunea totală disponibilă pentru Windows.
- Spațiul utilizat de Recovery variază în funcție de model, din cauza dimensiunilor diferite ale programelor aplicate.

# Întrebări și răspunsuri

Î3

## Ce este o imagine de recuperare?

- R** Aceasta se referă la starea computerului (inclusiv sistemul de operare, drivere specifice, software etc.) care sunt convertite într-o imagine de date. Este necesară pentru recuperarea computerului și este încorporată pe hard diskul computerului. Totuși, aceasta nu este furnizată pentru dispozitivele de stocare cu o capacitate mai mică de 64 GB, din cauza capacității reduse.

Î4

## Cum pot să restaurez un computer care nu are programul Recovery?

- R** Puteți să restaurați computerul utilizând funcția de recuperare a sistemului furnizată de Windows.
- Consultați elementul Restaurarea funcționalității din secțiunea Ajutor pentru mai multe detalii.

## Referitor la Windows 8

Î1

### Nu pot găsi butonul Start pe desktop.

- R** Nu există un buton Start în **Windows 8**.
- Puteți să utilizați Panoul de control, meniurile PC-ului etc. prin activarea **meniului Butoane**.

Î2

### Nu pot găsi butonul de Închidere a computerului.

- R** Faceți clic pe **meniul Butoane > Setări > Alimentare** pentru a afișa meniul **Opțiuni de alimentare**.
- Faceți clic pe **Închidere**.

Î3

### Aplicația a dispărut din ecranul de Start.

- R** Faceți clic pe **meniul Butoane > Căutare** pentru a afișa toate aplicațiile instalate. Faceți clic dreapta pe aplicația corespunzătoare pentru selectare într-o dală din ecranul de Start.



# Întrebări și răspunsuri

## Î4 Deoarece sunt familiarizat cu Windows 7, aş dori ca ecranul Desktop să apară la fel ca în Windows 7.

**R** În prezent, nu există niciun mod de a seta ca desktopul să apară în mod implicit.

Apăsaţi simultan tasta **Windows + tasta D** pentru a afişa desktopul la apariţia ecranului de Start. În prezent, aceasta este singura soluţie.

## Î5 Cum pot să instalez un driver de imprimantă?

**R** Executaţi fişierul de instalare a driverului şi urmaţi instrucţiunile corespunzătoare. Puteţi să îl instalaţi la fel ca în sistemul de operare anterior.

Consultaţi manualul imprimantei pentru instrucţiuni detaliate pentru fiecare model.

## Î6 Cum pot să dezinstalez driverul?

**R** Pe desktop, faceţi clic pe **meniul Butoane > Setări > Panou de control > Dezinstalaţi un program**.

Faceţi clic pe program. Apoi, faceţi clic pe **Dezinstalare**.

## Î7 Cum pot să schimb setările ecranului, setările de mediu, dimensiunea caracterelor, culoarea etc.?

**R** Faceţi clic pe meniul **Butoane > Setări > Modificare setări pentru PC > Personalizare**. Puteţi să stabiliţi setările sistemului de operare, precum designul ecranului etc.


Pentru a configura computerul în mod detaliat, faceţi clic pe **meniul Butoane** din Desktop > **Setări > Panou de control**.

Puteţi să configuraţi computerul în acelaşi mod ca şi sistemele Windows anterioare.

## Î8 Active X nu se execută în Internet Explorer pe ecranul de Start.

**A** Deoarece Internet Explorer de pe ecranul de Start respectă standardele Web HTML5, acesta nu acceptă Active X. Totuşi, Internet Explorer de pe desktop acceptă Active X.

### ► Modul de activare a Active X:

Dacă faceţi clic dreapta pe Internet Explorer, apare următoarea fereastră. Apăsaţi butonul  şi faceţi clic pe **Vizualizare pe desktop**. Active X este acum activat.

**Î9** Doresc să elimin un sistem de operare Windows 8 preinstalat și să instalez un alt sistem de operare.

**R** Dacă doriți să instalați un alt sistem de operare pe PC, trebuie mai întâi să schimbați setările BIOS.

Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.samsung.com> și accesați **Customer Support (Asistență pentru clienți) > Troubleshooting (Depanare)**. Căutați Windows 8 și parcurgeți lista de rezultate de căutare pentru problema relevantă.

## Referitor la afișaj

**Î1** Desktopul afișat pe televizor după conectarea prin portul HDMI nu se potrivește pe ecran.

**R** Mergeți la Panoul de control placă video pentru a regla setările ecranului.

### ► Pentru plăcile video Intel

Faceți clic dreapta pe desktop și mergeți la **Graphics Properties (Proprietăți placă video) > Display (Afișare) > General**. Reglați setările **Horizontal Ratio (Raport orizontal)** și **Vertical Ratio (Raport vertical)** pentru a se adapta la ecranul dvs. și faceți clic pe **OK**.

### ► Pentru plăcile video AMD

1. Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Graphics Properties (Proprietăți placă video) > Desktop and Display (Desktop și afișare) > My Digital Flat Panel (Panoul meu digital plat) > Expansion Options (Digital Flat Panel) (Opțiuni de extindere (panou plat digital))**.
2. Ajustați bara de control pentru a se încadra în colțurile televizorului și faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.

## Referitor la sunet

**Î1** Nu se aude sunet de la televizor după conectarea prin portul HDMI.

- R**
1. Faceți clic dreapta pe bara de activități de pe desktop și faceți clic pe **Play Device (Dispozitiv de redare)**.
  2. Schimbați opțiunea la Digital Audio (HDMI), HDMI device (Dispozitiv HDMI), HDMI Output (Ieșire HDMI) sau altă opțiune și faceți clic pe **Set as Default (Stabilire ca implicit)**. Apoi, faceți clic pe **OK**.

## Altele

**Î1** Nu pot să pornesc computerul în DOS printr-un dispozitiv USB.

- R**
- Dacă doriți să porniți computerul în DOS printr-un dispozitiv USB, setați elementul **Fast BIOS Mode (Mod BIOS rapid)** din meniul **Advanced (Complex)** din BIOS Setup (Configurarea BIOS) la **Disabled (Dezactivat)** înainte de a utiliza această caracteristică.




## Capitolul 6. Anexă

<b>Informații importante de siguranță</b>	<b>130</b>
<b>Piese de schimb și accesoriile</b>	<b>132</b>
<b>Declarații de conformitate</b>	<b>134</b>
<b>Informații Despre Simbolul DEEE</b>	<b>149</b>
<b>Certificat TCO</b>	<b>150</b>
<b>Specificațiile produsului</b>	<b>151</b>
<b>Glosar</b>	<b>153</b>
<b>Index</b>	<b>157</b>

## Instrucțiuni de siguranță

Sistemul este proiectat și testat să respecte cele mai noi standarde de siguranță a echipamentelor pentru tehnologia informației. Cu toate acestea, pentru utilizarea în siguranță a acestui produs, este important să respectați instrucțiunile de siguranță înscrise pe produs și incluse în documentație.

 Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni, pentru a vă proteja împotriva vătămarilor corporale și a evita deteriorarea sistemului.

## Configurarea sistemului

- Înainte de a utiliza sistemul, citiți și respectați toate instrucțiunile înscrise pe produs și incluse în documentație. Rețineți toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare, în vederea utilizărilor ulterioare.
- Nu utilizați acest produs în apropierea apei sau unei surse de căldură, precum un calorifer.
- Configurați sistemul pe o suprafață de lucru stabilă.
- Produsul trebuie utilizat numai cu tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta cu caracteristicile tehnice.
- Asigurați-vă că priza electrică pe care o utilizați pentru alimentarea echipamentului este ușor accesibilă în caz de incendiu sau scurtcircuit.

- În cazul în care computerul este prevăzut cu un comutator de selectare a tensiunii, asigurați-vă că acesta este în poziția corectă pentru zona dumneavoastră.
- Fantele de pe carcasa computerului sunt prevăzute pentru ventilație. Nu obturați și nu acoperiți aceste fante. Asigurați-vă că lăsați un spațiu suficient, de cel puțin 6 țoli (15 cm), în jurul sistemului, pentru ventilație, atunci când vă configurați zona de lucru. Nu inserați niciodată obiecte de orice tip în orificiile de ventilație ale computerului.
- Asigurați-vă că orificiile pentru ventilator de pe partea inferioară a carcasei sunt întotdeauna libere. Nu așezați computerul pe suprafețe moi, deoarece acest lucru va obtura orificiile de ventilație de pe partea inferioară.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor cu acest sistem, asigurați-vă că puterea nominală totală a produselor conectate la cablul prelungitor nu depășește puterea nominală a cablului prelungitor.
- Pentru notebookurile cu rame lucioase ale afișajului, utilizatorul trebuie să aibă în vedere amplasarea notebookului, deoarece rama poate cauza reflexii supărătoare de la lumina ambiantă și suprafețele luminoase.

## Măsuri de precauție în timpul utilizării

- Nu călcați pe cablul de alimentare și nu plasați obiecte pe acesta.
- Nu vărsați lichide sau alimente pe sistem. Cel mai bun mod de a evita acest lucru este să nu consumați alimente sau băuturi lângă sistem.
- Anumite produse au o baterie CMOS ce poate fi înlocuită pe placa de sistem. Există pericolul de explozie dacă bateria CMOS este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producător.


Eliminați bateriile conform instrucțiunilor producătorului. Dacă bateria CMOS necesită înlocuire, asigurați-vă că această sarcină este efectuată de un tehnician calificat.


- Când computerul este oprit, o cantitate mică de curent electric trece încă prin computer. Pentru a evita electrocutarea, deconectați întotdeauna cablurile de alimentare, scoateți bateria și cablurile modemului din prizele de perete înainte de a curăța sistemul.
- Deconectați sistemul de la priza de perete și adresați-vă personalului calificat dacă:
  - Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
  - A fost vărsat lichid în sistem.
  - Sistemul nu funcționează corespunzător, deși au fost respectate instrucțiunile de utilizare.
  - Sistemul a fost supus unui șoc mecanic sau carcasa este deteriorată.
  - Performanțele sistemului se schimbă.

## Instrucțiune cu privire la utilizarea în siguranță a unui notePC


1. La instalarea și utilizarea dispozitivelor, vă rugăm să consultați cerințele de siguranță din ghidul de utilizare.
2. Dispozitivele pot fi utilizate exclusiv cu echipamentul indicat în specificațiile tehnice ale dispozitivelor.
3. Dacă simțiți miros de ars sau vedeți fum la computer, trebuie oprită unitatea și scoasă bateria. Unitatea trebuie verificată de un tehnician calificat înainte de a o reutiliza.
4. Lucrările de întreținere și reparație a dispozitivelor trebuie efectuate de centre de service autorizate.
5. Nu lăsați computerul portabil să funcționeze cu baza sprijinită direct pe piele perioade extinse de timp. Temperatura de la suprafața bazei poate crește în timpul funcționării normale (în special în cazul utilizării unei alimentări c.a.). Un contact prelungit cu pielea poate cauza disconfort și chiar arsuri.

Utilizați exclusiv componente și accesorii de schimb recomandate de producător.

 Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați exclusiv un cablu de telecomunicații AWG nr. 26 sau mai mare.


 Nu utilizați acest produs în zone clasificate ca fiind periculoase. Astfel de zone includ spațiile pentru îngrijirea pacienților din unitățile medicale și stomatologice, mediile bogate în oxigen sau zonele industriale.

## Eliminarea bateriei

 Nu aruncați bateriile reîncărcabile sau produsele alimentate cu baterii reîncărcabile nedetașabile împreună cu gunoiul menajer.

Pentru informații privind modul de eliminare a bateriilor care nu mai pot fi utilizate sau reîncărcate, contactați serviciul de asistență Samsung.

Respectați toate reglementările locale atunci când eliminați bateriile vechi.

 ÎNLOCUIREA BATERIEI CU UN MODEL GREȘIT DE BATERIE PREZINTĂ RISC DE EXPLOZIE.  
ELIMINAȚI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

## Siguranța echipamentelor laser

Toate sistemele echipate cu unități CD sau DVD respectă standardele corespunzătoare de siguranță, inclusiv standardul IEC 60825-1. Dispozitivele laser din aceste componente sunt clasificate drept „produse laser din clasa 1” conform standardului de performanță privind radiațiile al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane (DHHS) din SUA. Dacă unitatea are nevoie de întreținere, apălați la un centru de service autorizat.

### • Notă privind siguranța echipamentelor laser:

Utilizarea altor comenzi sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual poate avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase. Pentru a preveni expunerea la fasciculele laser, nu încercați să deschideți compartimentul unei unități CD sau DVD.

- Radiație laser clasa 1M la deschiderea componentei aflate în funcțiune.  
Nu priviți direct, cu instrumente optice.
- Radiație laser invizibilă din clasa 3B la deschidere.  
Evitați expunerea la fascicul.



## Conectați și deconectați adaptorul c.a.

Priza de perete trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.

**Nu scoateți cablul de alimentare din priză trăgând doar de cablu.**

## Cerințe privind cablul de alimentare

Setul cu cablul de alimentare (ștecher de perete, cablu și ștecherul adaptorului c.a.) primit împreună cu computerul respectă cerințele de utilizare specifice țării din care ați achiziționat echipamentul.

Seturile de cablu de alimentare menite a fi utilizate în alte țări trebuie să respecte cerințele specifice țării în care utilizați computerul. Pentru mai multe informații privind cerințele pentru setul cablului de alimentare, apălați la un distribuitor, reseller sau furnizor de servicii autorizat.

## Cerințe generale

**Cerințele enumerate mai jos sunt valabile în toate țările:**

- Toate seturile de cablu de alimentare trebuie aprobate de o agenție acreditată corespunzător responsabilă cu evaluarea în țara în care urmează să fie utilizat setul cablului de alimentare.
- Setul cablului de alimentare trebuie să aibă o capacitate minimă de 7 A și o tensiune nominală de 125 sau 250 volți c.a., conform cerințelor sistemului energetic al țării respective. (NUMAI SUA)
- Elementul de cuplare al dispozitivului trebuie să respecte configurația mecanică a unui conector care se conformează standardului EN 60320/IEC 320, fișa C7 (sau C5), pentru a se potrivi cu racordul de intrare pentru dispozitiv situat pe computer.

## Instrucțiuni privind dispozitivele fără fir

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Este posibil ca în sistemul notebook-ului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Secțiunea care urmează reprezintă o trecere în revistă a observațiilor privind utilizarea dispozitivelor fără fir.

Restricțiile, atenționările și mențiunile suplimentare aplicabile anumitor țări sunt prezentate în secțiunile dedicate țărilor respective (sau în secțiunile dedicate grupurilor de țări respective). Dispozitivele fără fir din sistem sunt aprobate pentru utilizare numai în țările identificate prin marcaje de aprobare pentru echipamente radio pe eticheta cu caracteristicile tehnice ale sistemului. Dacă țara în care utilizați dispozitivul fără fir nu este prezentă în listă, adresați-vă agenției locale pentru aprobarea echipamentelor radio pentru a afla care sunt cerințele. Dispozitivele de comunicații fără fir sunt strict reglementate, iar utilizarea acestora poate să nu fie permisă.

Intensitatea câmpului RF al dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub orice limită internațională de expunere la radiofrecvență cunoscută până la această dată. Deoarece dispozitivele de comunicație fără fir (care pot fi încorporate în notebookul dumneavoastră) emit energie sub limita permisă de standardele și recomandările de siguranță privind radiofrecvența, producătorul consideră că aceste dispozitive pot fi utilizate în siguranță. Indiferent de nivelul de intensitate, trebuie avut grijă ca, în timpul funcționării, expunerea

persoanelor să fie redusă la minim.

Anumite circumstanțe impun restricții în privința dispozitivelor de comunicație fără fir. Exemple de restricții uzuale sunt prezentate în pagina următoare:



- Comunicațiile fără fir în radiofrecvență pot interfera cu echipamentele aeronavelor comerciale. Reglementările curente în domeniul aviației cer ca, în timpul călătoriilor cu avionul, dispozitivele fără fir să fie închise. Dispozitivele de comunicație de tip 802.11 ABGN (cunoscute și sub numele de Ethernet fără fir sau Wi-Fi) și Bluetooth constituie exemple de dispozitive care oferă comunicare fără fir.
- În mediile în care riscul interferențelor cu alte dispozitive sau servicii este periculos sau perceput ca periculos, se poate ca opțiunea utilizării unui dispozitiv fără fir să fie restricționată sau interzisă. Aeroporturile, spitalele și atmosferele încărcate cu oxigen sau gaze inflamabile constituie exemple limitate de spații în care utilizarea dispozitivelor fără fir poate fi restricționată sau eliminată. Când vă aflați într-un mediu în care nu sunteți sigur dacă există constrângeri privind utilizarea dispozitivelor fără fir, înainte de a utiliza sau porni dispozitivul fără fir, cereți permisiunea autorității competente.

- ! Fiecare țară are restricții diferite pentru utilizarea dispozitivelor fără fir. Sistemul dumneavoastră fiind echipat cu un dispozitiv fără fir, atunci când călătoriți dintr-o țară în alta având la dumneavoastră sistemul, contactați autoritățile locale pentru aprobarea echipamentelor radio înainte de a pleca în deplasare sau călătorie, pentru a vă informa în legătură cu orice restricții de utilizare a dispozitivelor fără fir în țara de destinație.
- Dacă sistemul v-a fost livrat echipat cu un dispozitiv intern fără fir încorporat, nu utilizați dispozitivul fără fir decât dacă toate capacele și apărătorile sunt montate, iar sistemul este asamblat în întregime.
- Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora. Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, vă rugăm să vă adresați producătorului.
- Utilizați numai drivere aprobate pentru țara în care dispozitivul va fi utilizat. Pentru informații suplimentare, consultați kitul de restaurare a sistemului de la producător sau adresați-vă departamentului de asistență tehnică al producătorului.

## Statele Unite ale Americii

### Cerințe și atenționări de siguranță pentru SUA și Canada

Nu atingeți și nu mișcați antena în timp ce unitatea transmite sau recepționează.

Nu țineți nicio componentă conținând radioul astfel încât antena să fie foarte aproape de sau să atingă vreo parte expusă a corpului, mai ales fața sau ochii, în timp ce transmite.

Nu utilizați radioul și nu încercați să transmiteți date dacă antena nu este conectată; în caz contrar, radioul poate fi deteriorat.

#### Utilizarea în medii specifice:

Utilizarea dispozitivelor fără fir în locuri periculoase este limitată prin constrângerile impuse de către organele de conducere responsabile pentru siguranța acestor medii.

Utilizarea dispozitivelor fără fir în avioane este guvernată de Administrația Federală a Aviației (FAA).

Utilizarea dispozitivelor fără fir în spitale este restricționată la limitele precizate de fiecare spital.

#### ! Avertisment asupra proximității dispozitivelor explozive

Nu utilizați un transmițător portabil (cum ar fi un dispozitiv de rețea fără fir) lângă detonatoare neecranate sau într-un mediu exploziv, dacă dispozitivul nu a fost modificat pentru a fi autorizat în vederea unei astfel de utilizări.

**! Atenționare privind utilizarea la bordul aeronavelor**  
Reglementările FCC și FAA interzic utilizarea dispozitivelor fără fir în timpul zborurilor, deoarece semnalele acestora pot interfera cu instrumentele esențiale ale aeronavei.

## Alte dispozitive fără fir

**Atenționări de siguranță pentru alte dispozitive din rețeaua fără fir:** Consultați documentația livrată împreună cu adaptoarele Ethernet fără fir sau alte dispozitive din rețeaua fără fir.

**! Un echipament radio prevăzut în Partea 15 funcționează pe principiul lipsei de interferență cu alte dispozitive ce operează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări aduse produsului menționat fără aprobare explicită din partea Intel pot anula autorizația utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.**

## Emițătorul neintenționat, conform reglementărilor FCC - Partea 15

Acest dispozitiv respectă prevederile stipulate în Partea 15 a reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

**! Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform prevederilor stipulate în Partea 15 a reglementărilor FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase în cazul instalării într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare, care nu apar în cazul unei instalări corecte. Dacă acest echipament provoacă interferențe care afectează recepția TV sau radio, fapt ce poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența apelând la una sau mai multe dintre următoarele măsuri:**

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză situată pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau unui tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Dacă este necesar, utilizatorul trebuie să consulte distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru sugestii suplimentare. Următoarea broșură poate fi utilă: „Something About Interference”(Câteva aspecte legate de interferențe).

Broșura este disponibilă la birourile locale FCC. Compania noastră nu răspunde pentru nicio interferență cu semnalele radio sau de televiziune cauzată de modificări neautorizate ale acestui echipament sau de substituirea sau atașarea de cabluri de conectare și echipamente diferite de cele specificate de compania noastră. Corectarea va fi responsabilitatea utilizatorului. Utilizați numai cabluri de date ecranate cu acest sistem.

## Emițătorul intenționat, conform reglementărilor FCC - Partea 15

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.

Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe eticheta sistemului este înscris un număr de identificare FCC.

Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea în interior, din cauza funcționării în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz. FCC cere ca acest produs să fie utilizat în interior, în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de comunicație mobile prin sateliți. Radarele de mare putere sunt alocate ca fiind utilizatorii primari ai benzilor de 5,25 - 5,35 GHz și 5,65 - 5,85 GHz. Aceste stații radar pot cauza interferențe cu acest dispozitiv și/sau deteriorarea acestui dispozitiv.

Utilizarea acestui dispozitiv este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.



Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora.

Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, adresați-vă producătorului.

## Informații privind sănătatea și siguranța

### Expunerea la semnalele de radiofrecvență (RF)

#### Informații de certificare (SAR)

Acest produs poate include un emițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF), stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission - FCC) a guvernului S.U.A. Aceste limite de expunere FCC sunt derivate din recomandările celor două organizații experte, Consiliul Național de Protecție împotriva Radiațiilor și Măsurători (National Council on Radiation Protection and Measurement - NCRP) și Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE). În ambele cazuri, recomandările au fost dezvoltate de experți în știință și inginerie, retrași din industrie, guvern și academie, și după o activitate extinsă de analiză a literaturii științifice cu privire la efectele biologice ale energiei RF.

Limita de expunere stabilită de FCC pentru dispozitivele fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rata de absorbție specifică (SAR). SAR este o unitate de măsură a ratei de absorbție a energiei RF de către corpul uman, exprimată în wați pe kilogram (W/kg). FCC impune utilizarea dispozitivelor fără fir pentru respectarea limitei de siguranță de 1,6 wați pe kilogram (1,6 W/kg). Limita de expunere FCC integrează o marjă de siguranță substanțială pentru a oferi protecție suplimentară publicului și pentru a explica variațiile de măsurare.

Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de FCC cu transmisie fără fir la cel mai ridicat nivel de putere certificat pentru toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este stabilit la cel mai ridicat nivel de putere certificat, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Acest lucru are loc deoarece dispozitivul este conceput pentru a opera la mai multe niveluri de putere, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru accesarea rețelei. În general, cu cât vă aflați mai aproape de o antenă a unei stații de bază fără fir, cu atât puterea de emisie este mai mică.

Înainte ca un model nou să fie pus la dispoziție pentru vânzare publicului, acesta trebuie testat și certificat la FCC, pentru a nu depăși limita de expunere stabilită de FCC. Testele pentru fiecare model sunt efectuate în diverse poziții și locații (de ex., pentru partea inferioară a corpului), conform cerințelor FCC.

În ceea ce privește utilizarea pe corp, acest model a fost testat și respectă indicațiile directivelor FCC privind expunerea la RF în cazul utilizării cu un accesoriu Samsung, conceput pentru acest produs. Nerespectarea restricțiilor de mai sus poate determina încălcarea indicațiilor directivelor FCC privind expunerea la RF.

Informațiile SAR referitoare la acest model, precum și la alte modele, pot fi accesate online la <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Acest site utilizează numărul de identificare FCC de pe partea exterioară a produsului. În unele cazuri poate fi necesară scoaterea acumulatorului pentru a găsi numărul. După ce aveți numărul de identificare FCC pentru un anumit produs, urmați instrucțiunile de pe site-ul web și veți găsi valorile pentru nivelul SAR tipic sau maxim pentru un anumit produs.



## Reglementările FCC - Partea 68 (În cazul echipării cu modem)

Acest dispozitiv respectă prevederile reglementărilor FCC. Pe partea posterioară a acestui echipament se află o etichetă care conține, printre altele, numărul de înregistrare FCC și numărul echivalent de sonerii (REN) pentru acest echipament. Dacă vi se solicită, trebuie să furnizați aceste informații firmei de telefonie.

Acest echipament utilizează următoarele mufe USOC: RJ11C

Echipamentul este livrat împreună cu un cablu telefonic conform FCC și un conector modular. Acest echipament este proiectat pentru conectare la rețeaua telefonică sau cablare prin intermediul unui conector modular compatibil conform prevederilor din Partea 68. Pentru detalii, a se vedea Instrucțiunile de instalare.

Numărul REN servește la determinarea numărului de dispozitive care pot fi conectate la o linie telefonică. Alocarea prea multor numere REN liniei telefonice poate cauza lipsa soneriei ca răspuns la un apel primit. În majoritatea zonelor, dar nu în toate, suma numerelor REN nu trebuie să fie mai mare de cinci (5,0). Pentru a fi sigur de numărul dispozitivelor care pot fi conectate la o linie, conform numărului REN total, adresați-vă firmei locale de telefonie pentru a determina numărul REN maxim pentru zona de apel.

Dacă echipamentul terminal cauzează disfuncționalități în rețeaua de telefonie, firma de telefonie vă va înștiința în prealabil asupra faptului că pot interveni întreruperi temporare în funcționarea serviciului. Dar, în cazul în care înștiințarea prealabilă nu este aplicabilă, firma de telefonie va înștiința utilizatorul în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, veți fi îndrumat în privința dreptului de a înainta o plângere la FCC, în cazul în care considerați necesar acest lucru.

Firma de telefonie poate efectua modificări în ceea ce privește dotările, echipamentul, operațiile sau procedurile sale, modificări care pot afecta funcționarea echipamentului. În acest caz, firma de telefonie vă va înștiința în prealabil, pentru ca dumneavoastră să puteți efectua modificările necesare pentru un serviciu neîntrerupt.

În cazul în care întâmpinați probleme cu acest echipament (modem), adresați-vă distribuitorului local pentru informații legate de reparații sau garanție. Dacă echipamentul cauzează disfuncționalități în rețeaua de telefonie, firma de telefonie vă poate solicita deconectarea echipamentului până la rezolvarea problemei.

Utilizatorul trebuie să folosească accesoriile și cablurile livrate de producător pentru a obține performanțe maxime de la produs.

Clientul nu poate efectua reparații.

Acest echipament nu poate fi utilizat în cadrul serviciului public de telefonie operabil prin introducerea de monede, furnizat de către firma de telefonie. Conectarea la o linie pentru un grup de abonați este taxată conform tarifelor prevăzute de stat.



Actul privind protecția consumatorului datând din anul 1991 stipulează faptul că este ilegal ca o persoană să utilizeze un computer sau un alt dispozitiv electronic, inclusiv aparate fax, pentru expedierea de mesaje, dacă un astfel de mesaj nu conține menționate clar, în marginea superioară sau inferioară a fiecărei pagini sau pe prima pagină a transmisiei, data și ora la care este expedit și identitatea firmei sau altei entități sau a persoanei care expediază mesajul și numărul de telefon al aparatului sau al firmei sau altei entități sau al persoanei care transmite. (Numărul de telefon comunicat nu poate să fie un număr pentru care taxele depășesc taxele de transmisie locală sau interurbană.)

Pentru a programa aceste informații în aparatul fax, consultați manualul de utilizare a software-ului de comunicații.

## Canada

### **Emitătorul neintenționat, conform reglementărilor ICES-003**

Acest aparat digital nu depășește limitele clasei B pentru emisiile de zgomote radio ale aparatelor digitale, conform reglementărilor în domeniul interferențelor radio stabilite de Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

### **Emitătorul intenționat, conform RSS 210**

Acest dispozitiv se conformează standardului RSS 210 al Industry Canada. Funcționarea se supune următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Termenul „IC” amplasat înaintea numărului de certificare al echipamentului indică faptul că specificațiile tehnice ale Industry Canada nu au fost îndeplinite. Pentru a reduce interferențele radio cu alți utilizatori, tipul de antenă și amplificarea acesteia trebuie alese astfel încât puterea echivalentă izotropic radiată (EIRP) să nu depășească valoarea necesară pentru realizarea comunicațiilor. Pentru a preveni interferențele radio cu serviciul autorizat, acest dispozitiv este destinat utilizării în interior și la depărtare de ferestre, pentru a se asigura o ecranare maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) instalat în aer liber trebuie să fie supus autorizării.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.


Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Canada, dacă pe eticheta sistemului este înscris un număr de identificare Industry Canada.


La utilizarea unui dispozitiv LAN fără fir în conformitate cu specificațiile IEEE 802.11a, acest produs este restricționat la utilizarea în interior, din cauza funcționării în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz. Industry Canada cere ca acest produs să fie utilizat în interior, în banda de frecvențe 5,15 GHz - 5,25 GHz, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemelor de comunicație mobile prin sateliți. Radarul de mare putere este alocat ca fiind utilizatorul primar al benzilor de 5,25 - 5,35 GHz și 5,65 - 5,85 GHz. Aceste stații radar pot cauza interferențe cu acest dispozitiv și/sau deteriorarea acestui dispozitiv.

Câștigul maxim permis al antenei pentru utilizarea cu acest dispozitiv este de 6 dBi, pentru a se respecta limita E.I.R.P pentru banda de frecvențe de 5,25 - 5,35 și 5,725 - 5,85 GHz la funcționarea între două stații fixe.

Puterea de emisie a dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub limitele de expunere la RF stabilite de Industry Canada.

Utilizarea acestui dispozitiv este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

 Pentru a preveni interferențele radio cu un serviciu autorizat, acest dispozitiv este destinat utilizării în interior și la depărtare de ferestre, pentru a se asigura o ecranare maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) instalat în aer liber trebuie să fie supus autorizării.

 Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora. Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, adresați-vă producătorului.

## Telecomunicațiile, conform înștiințării DOC (în cazul produselor echipate cu un modem conform reglementărilor IC)


Eticheta Industry Canada identifică echipamentele aprobate. Această certificare arată faptul că echipamentul întrunește anumite cerințe privind protejarea, funcționarea și siguranța rețelei de telecomunicații. Departamentul nu garantează faptul că echipamentul va funcționa satisfăcător din punctul de vedere al utilizatorului.

Înainte de instalarea acestui echipament, utilizatorii trebuie să se asigure că este permisă conectarea la instalațiile companiei locale de telecomunicații. De asemenea, echipamentul trebuie instalat utilizând o metodă acceptabilă de conectare. În unele cazuri, cablurile interne asociate unui serviciu individual cu linie unică pot fi prelungite cu ajutorul unui ansamblu de conectare certificat. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că respectarea condițiilor de mai sus nu poate împiedica în anumite situații deteriorarea calității serviciului.

Repararea echipamentului certificat trebuie efectuată de un serviciu canadian de întreținere autorizat, desemnat de furnizor. Orice reparații sau modificări efectuate de utilizator asupra acestui echipament sau orice defecțiuni ale echipamentului pot îndreptăți compania de telecomunicații să îi solicite utilizatorului deconectarea echipamentului.

Pentru propria lor protecție, utilizatorii trebuie să se asigure că racordurile electrice de împământare a echipamentului electric, a liniilor telefonice și a sistemului intern de conducte metalice de

apă, dacă există, sunt conectate împreună. Această măsură de precauție poate fi deosebit de importantă în zonele rurale.

 Pentru a evita electrocutarea sau defectarea echipamentului, nu încercați să efectuați personal conexiunile electrice de împământare. Adresați-vă autorității de inspecție competente sau unui electrician, după cum este oportun.

**Numărul echivalent de sonerii (REN)** atribuit fiecărui dispozitiv terminal indică numărul maxim de terminale ce pot fi conectate la o interfață telefonică. Terminația pe o interfață poate fi alcătuită din orice combinație de dispozitive, cu singura condiție ca suma numerelor echivalente de sonerii ale tuturor dispozitivelor să nu depășească 5.

## Brazil


Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Uniunea Europeană

### Marcajul CE al Uniunii Europene și înștiințări de conformitate

Produsele destinate vânzării pe teritoriul Uniunii Europene sunt identificate prin marcajul Conformité Européene (CE), care indică respectarea directivelor, standardelor europene și amendamentelor aplicabile, identificate mai jos. Acest echipament poartă, de asemenea, identificatorul de clasă 2.

Informațiile de mai jos se aplică exclusiv sistemelor ce poartă marcajul CE .

## Directive europene C E

Acest echipament pentru tehnologia informației a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu următoarele directive europene:

- Directiva EMC 2004/108/CE
- Directiva 2006/95/CE privind echipamentele de joasă tensiune
- Directiva R&TTE 1999/5/CE

## Informații despre producător

### Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 44  
443-742, Korea

### Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,  
215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

Pentru adresa Web sau numărul de telefon al centrului de service  
Samsung, consultați certificatul de garanție sau adresați-vă  
comerciantului de la care ați achiziționat produsul.

## Informații privind aprobarea europeană pentru dispozitivele radio (în cazul produselor echipate cu dispozitive radio aprobate UE)

Acest produs este un computer notebook; se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră, care este destinat utilizării în locuință sau la birou, să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvență de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.



Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Uniunea Europeană sau zonele asociate, dacă pe eticheta sistemului este înscris marcajul CE C E împreună cu numărul de înregistrare al organismului de certificare și simbolul de atenționare.







Puterea de ieșire a dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub limitele de expunere la RF stabilite de Comisia Europeană prin directiva R&TTE.








Banda de joasă frecvență de 5,15 - 5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.










A se vedea restricțiile 802.11b și 802.11g pentru anumite țări sau regiuni ale unor țări, în paragraful intitulat „Restricții pentru Zona Economică Europeană” de mai jos.




## Declarații de conformitate cu directiva UE R&TTE

	<b>Česky</b> [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
	<b>Dansk</b> [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	<b>Deutsch</b> [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
	<b>Eesti</b> [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
	<b>English</b>	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
	<b>Español</b> [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

	<b>Ελληνική</b> [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
	<b>Français</b> [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
	<b>Italiano</b> [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
	<b>Latviski</b> [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
	<b>Lietuvių</b> [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
	<b>Nederlands</b> [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	<b>Malti</b> [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiājiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.



	<b>Magyar</b> [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
	<b>Polski</b> [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
	<b>Português</b> [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	<b>Slovensko</b> [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
	<b>Slovensky</b> [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
	<b>Suomi</b> [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
	<b>Svenska</b> [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

	<b>Íslenska</b> [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
	<b>Norsk</b> [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	<b>Türkiye</b> [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.


Pentru a vedea declarația de conformitate UE pentru acest produs (numai în limba engleză), vizitați adresa: <http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do>, apoi căutați numărul de model al produsului. Dacă declarația de conformitate pentru modelul care vă interesează nu este disponibilă pe site-ul nostru Web, adresați-vă distribuitorului.



## Restricții pentru Zona Economică Europeană

### Restricții locale privind utilizarea echipamentelor radio stabilite de standardul 802.11b/802.11g

[Observație pentru integrator: Următoarele afirmații privind restricțiile locale trebuie publicate în toate documentele destinate utilizatorilor finali în care este vorba despre sistemul sau produsul care încorporează produsul fără fir.]

 Deoarece frecvențele utilizate de dispozitivele LAN fără fir 802.11b/802.11g pot să nu fie încă armonizate în toate țările, produsele 802.11b/802.11g sunt destinate utilizării numai în anumite țări sau regiuni, iar utilizarea acestora în alte țări sau regiuni, diferite de cele pentru care au fost destinate, este interzisă.

Ca utilizator al acestor produse, aveți responsabilitatea să vă asigurați că produsele sunt utilizate numai în țările sau regiunile pentru care au fost destinate și să verificați că sunt configurate cu selectarea corectă a frecvenței și canalului corespunzătoare țării sau regiunii de utilizare. Orice abatere de la setările permise și restricțiile valabile în țara sau regiunea de utilizare poate constitui o încălcare a legislației locale și poate fi pedepsită ca atare.

Versiunea pentru Europa este destinată utilizării pe întreg teritoriul Zonei Economice Europene. Cu toate acestea, autorizația de utilizare este restricționată în anumite țări sau regiuni ale unor țări, după cum urmează:

### La nivel general

Standardele europene impun o putere maximă de transmisie radiată de 100 mW putere efectivă radiată izotopic (EIRP) și banda de frecvențe 2400 - 2483,5 MHz.

Banda de joasă frecvență de 5,15 - 5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.

### Belgia

Produsul poate fi utilizat în aer liber, însă pentru transmisii efectuate în aer liber pe o distanță de 300 m sau mai mult este necesară o licență de la BIPT.

Această restricție trebuie indicată în manual după cum urmează:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

## Franța

Pentru departamentele metropolitane:

2,400 - 2,4835 GHz pentru utilizare în interior.

2,400 - 2,454 GHz (canalele de la 1 la 7) pentru utilizare în aer liber.

Pentru Guadelupa, Martinica, St. Pierre și Miquelon, Mayotte:

2,400 - 2,4835 GHz pentru utilizare în interior și în aer liber.

Pentru Reunion, Guyana:

2,400 - 2,4835 GHz pentru utilizare în interior.

2,420 - 2,4835 GHz pentru utilizare în aer liber (canalele de la 5 la 13)

Banda de joasă frecvență de 5,15 - 5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.

## Informații privind telecomunicațiile europene (în cazul produselor echipate cu modemuri aprobate UE)

Marcarea cu simbolul **CE** indică faptul că acest echipament este conform Directivei 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații. Un astfel de marcaj indică faptul că acest echipament respectă sau depășește următoarele standarde tehnice:

CTR 21 - Cerințe de instalare pentru aprobarea paneuropeană de conectare la rețelele publice de telefonie comutate (PSTN) analogice a echipamentelor terminale (cu excepția celor care acceptă servicii de telefonie vocală) în care adresarea rețelei, dacă este prevăzută, se realizează prin semnalizare tip multifrecvență bitonală (DTMF).



Deși acest echipament poate utiliza fie semnalizarea prin deconectarea buclei (puls), fie semnalizarea DTMF (ton), numai efectuarea semnalizării DTMF este supusă cerințelor normative pentru funcționarea corectă.

Prin urmare, se recomandă în mod deosebit ca echipamentul să fie setat astfel încât să utilizeze semnalizare DTMF pentru accesul la serviciile de urgență publice sau private. Semnalizarea DTMF asigură, de asemenea, configurarea mai rapidă a apelului.

Acest echipament a fost aprobat în conformitate cu Decizia 98/482/CEE a Consiliului - „CTR 21” pentru conectarea paneuropeană a unui terminal unic la rețeaua publică de telefonie comutată (PSTN).

Cu toate acestea, din cauza diferențelor dintre rețelele PSTN individuale furnizate în diferite țări, aprobarea nu conferă, prin ea însăși, o asigurare necondiționată în privința funcționării reușite în orice punct terminal al rețelei PSTN. Dacă apar probleme, adresați-vă serviciului de asistență tehnică al producătorului.



## Eliminarea corectă a acestui produs (Deșeurile de echipamente electrice și electronice)

### (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj prezent pe produs, pe accesorii sau în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile electronice ale acestuia (de exemplu, încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei acestora de viață. Pentru a împiedica posibilul impact negativ asupra mediului sau sănătății umane datorită eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste obiecte de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul de la care au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot recicla ecologic aceste articole.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs și accesoriiile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale în vederea eliminării.



Pb

## Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

### (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj prezent pe baterie, în manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile conținute în acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei acestora de viață. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb în cantități ce depășesc nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a încuraja reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.

## Felicitări!

### Acest produs este certificat TCO pentru capacitatea de utilizare și protecția mediului înconjurător



Produsul pe care tocmai l-ați achiziționat poartă eticheta TCO Certified. Aceasta înseamnă că PC-ul a fost conceput, fabricat și testat în conformitate cu unele dintre cele mai stricte

standarde din lume privind performanța și protecția mediului înconjurător. Aceasta îl face un produs de înaltă performanță, conceput având în vedere utilizatorul și care are un impact minim asupra climatului și mediului nostru natural.

Certificarea TCO este un program controlat de o terță parte în cadrul căruia fiecare model de produs este testat de un laborator de testare acreditat imparțial. Toate criteriile au fost elaborate de către TCO Development în colaborare cu oameni de știință, experți în produse, utilizatori, precum și producători din întreaga lume.

Iată unele dintre caracteristicile oferite cu acest produs:

### Capacitate de utilizare – Conceput pentru dvs.

- Ergonomie vizuală bună și calitate ridicată a imaginii, asigurând performanțe de vârf și un risc redus de oboseală la nivelul ochilor. Mai multe exigențe în ceea ce privește luminozitatea, contrastul, rezoluția și culorile
- Conceput cu opțiunea de conectare la un afișaj, tastatură și mouse externe (opțiune recomandată când lucrați cu un notebook sau netbook perioade de timp mai lungi)

- Design ergonomic al tastaturii – pentru ușurință de utilizare și lizibilitate superioară
- Testat complet în conformitate cu standarde de siguranță riguroase
- Emisii electrice și magnetice reduse. Niveluri reduse de zgomot

### Caracteristici ecologice – Conceput pentru planetă

- Marca demonstrează responsabilitate socială corporatistă și are un sistem de management de mediu certificat (EMAS sau ISO 14001)
- Consum foarte scăzut de energie atât în modul inactiv, cât și în modul standby, reducând impactul asupra mediului
- Restricții asupra utilizării de materiale periculoase: substanțele ignifuge clorinate sau bromurate, plastifiant, materiale plastice și metale grele precum cadmiu, mercur, plumb și crom hexavalent (interdicția de a utiliza mercur și limitele impuse substanțelor ignifuge periculoase depășesc conformitatea RoHS)
- Atât produsele, cât și ambalajul acestora sunt concepute pentru reciclare
- Compania oferă opțiuni de predare a echipamentului vechi

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați

[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

Certificat TCO – Tehnologie pentru dvs. și pentru planetă

Specificațiile sistemului pot fi diferite în funcție de modelele derivate. Pentru specificații detaliate ale sistemului, consultați catalogul de produse.

<b>CPU (opțională)</b>	Procesor Intel® Dual-Core™ i5/i7 Procesor Intel® Quad-Core™ i7
<b>Memorie principală</b>	Tip de memorie: DDR3 SODIMM
<b>Chipset principal (opțională)</b>	Intel HM65 Intel HM76
<b>Dispozitiv de stocare (opțională)</b>	9.5mmH SATA 2/3 HDD SSD HDD + 8GB iSSD HDD + 16GB iSSD
<b>Placă video (opțională)</b>	NVIDIA GT 630M/640M/650M (Optimus) AMD Radeon HD 7470M (PowerXpress) AMD Radeon HD 6750M (PowerXpress) Intel HD Graphics (interne)
<b>Mediu de operare</b>	<b>Temperatură:</b> -5~40°C pentru depozitare, 10~32°C în timpul funcționării <b>Umiditate:</b> 5~90% pentru depozitare, 20~80% în timpul funcționării

## Putere nominală c.a./c.c. (opțională)

Intrare) 100 - 240 V c.a., 50~60Hz,  
Ieșire) 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A,  
19VDC 6.32A

## Putere nominală PC (opțională)

19VDC 3.16A (60W), 19VDC 4.74A (90W),  
19VDC 6.32A (120W)



- Componentele opționale pot să nu fie furnizate sau pot să fie furnizate componente diferite, în funcție de modelul computerului.
- Specificațiile sistemului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
- Capacitatea unității hard disk a unui computer pe care este instalat programul Recovery este reprezentată ca fiind mai mică decât specificațiile produsului.
- Memoria utilizată de Windows poate să fie mai mică decât memoria efectivă disponibilă.

## Mărci comerciale înregistrate

---

Samsung este marcă comercială înregistrată a Samsung Co., Ltd. Intel, Dual-Core/Quad-Core sunt mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Toate numele de companii sau produse menționate în acest document sunt mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

## Partener ENERGY STAR®



În calitate de partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă standardele ENERGY STAR® pentru eficiență energetică.

## HDMI

---



Glosarul listează termenii utilizați în acest ghid de utilizare. Pentru alți termeni decât aceștia, căutați în Asistența Windows.

## Copiere de rezervă

Un mod de a salva datele curente pentru a le restaura ulterior dacă este necesar. Copierea de rezervă este un mod de a restaura datele computerului în caz de deteriorare a datelor sau a computerului.

## Încărcare prin USB

Acest program permite furnizarea de energie către un port USB specific atunci când sistemul se află în modul de economisire a energiei, în modul de hibernare sau este oprit.

## Client

Acest termen se referă la un computer care utilizează o resursă de rețea partajată furnizată de un server.

## DDR SDRAM

(Memorie cu acces aleatoriu dinamic sincron cu rată dublă de date)

DRAM este un tip de memorie ale cărei celule sunt formate dintr-un condensator și un tranzistor fabricate la un preț redus. SDRAM este un tip de memorie a cărei performanță a fost îmbunătățită prin sincronizarea ceasului cu ceasul extern al procesorului. DDR SDRAM este un tip de memorie a cărei performanță a fost îmbunătățită prin dublarea vitezei de funcționare a memoriei SDRAM, fiind utilizată în prezent la scară largă. Acest computer utilizează memorie DDR SDRAM.

## Device Manager (Manager dispozitive)

Un instrument administrativ utilizat pentru gestionarea dispozitivelor computerului. Cu ajutorul Device Manager (Manager dispozitive), puteți adăuga sau elimina componente hardware sau actualiza driverul unui dispozitiv.

## DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei)

Acesta se referă la alocarea automată de adrese IP utilizatorilor din rețea, de către administratorii rețelei.

## Direct X

O interfață de aplicație dezvoltată pentru a permite programelor de aplicații Windows să acceseze dispozitive hardware la o viteză foarte ridicată. Deoarece viteza de funcționare a plăcii video, memoriei și plăcii de sunet trebuie să fie foarte ridicată pentru a furniza imagini video și sunet de înaltă calitate pentru jocuri, Direct X permite un control și o interacțiune mai rapide între aplicații și dispozitivele hardware. Utilizând Direct X, performanța sistemului Windows a fost îmbunătățită imens.

## Driver

Software care interacționează între hardware și sistemul de operare. Un sistem de operare cunoaște informațiile hardware-ului și îl controlează. În general, driverul este furnizat cu dispozitivul hardware corespunzător.



**D-sub** (D-subminiatură)

Acesta este cablul care conectează un monitor CRT general și computerul. Semnalul video analogic este transmis prin acest cablu.

**DVD** (Digital Versatile Disk)

DVD-urile au fost dezvoltate pentru a înlocui CD-urile (discuri compacte). Deși dimensiunea și forma discului sunt aceleași cu ale unui CD, capacitatea unui DVD este de cel puțin 4,7 GB, în timp ce capacitatea unui CD este de 600 MB. Materialele video de pe DVD sunt digitale, spre deosebire de cele VHS (analogice), și acceptă compresia MPEG2 și sunetul digital. Pentru a reda un DVD, este necesară o unitate DVD.

**Paravan de protecție (firewall)**

Un sistem de securitate utilizat pentru protejarea rețelei interne sau intranetului de rețelele externe printr-o procedură de autentificare.

**HDMI**

O specificație de interfață video / audio digitală care transmite semnalele video și audio printr-un singur cablu.

**Mod de hibernare**

Un mod de alimentare care salvează toate datele în memorie pe hard disk și oprește procesorul și hard diskul. La anularea modului de hibernare, toate programele de aplicații care erau în execuție sunt restaurate la ultima stare.

**Pictogramă**

Aceasta se referă la o imagine mică reprezentând un fișier ce poate fi folosit de utilizatori.

**IEEE802.XX**

Acesta este un set de specificații elaborate de comitetul 802 al IEEE pentru metoda de conectare a rețelelor LAN denumită XX.

**LAN** (Rețea locală)

O rețea de comunicare care conectează computere, imprimante sau alte dispozitive dintr-o zonă locală, precum o clădire. O rețea LAN permite tuturor dispozitivelor conectate să interacționeze cu alte dispozitive din rețea. Rețeaua LAN curentă utilizează metoda de control al accesului la mediu Ethernet, dezvoltată la începutul anilor '80. Pentru conectarea la o rețea Ethernet, este necesară o placă de rețea denumită placă LAN, placă Ethernet sau placă cu interfață de rețea. Pentru a face schimb de date între computere, pe lângă echipamentul hardware este necesar un protocol. Windows utilizează TCP/IP ca protocol implicit.

**LCD** (Afișaj cu cristale lichide)

Există două tipuri de afișaje LCD: cu matrice pasivă și cu matrice activă. Acest computer utilizează tipul de LCD cu matrice activă, numit LCD TFT. Deoarece un LCD se bazează pe tranzistori în locul tubului catodic utilizat la modelele CRT, dimensiunile sale pot fi foarte subțiri. Și deoarece nu există pâlpâire, oboseala ochilor este redusă.

## Rețea

Un grup de computere și dispozitive, precum imprimante și scanere, conectate printr-o legătură de comunicații. Rețelele pot fi mici sau mari și pot fi conectate permanent prin cabluri sau temporar prin linii telefonice sau legături fără fir. Cea mai mare rețea este Internetul, o rețea globală.

## Administrator de rețea

Un utilizator care planifică, configurează și administrează operațiile de rețea. Uneori, un administrator de rețea este numit administrator de sistem.

## Zonă de notificare

Acesta se referă la zona barei de activități care include pictogramele programelor, precum controlul volumului, opțiunile de alimentare și ora.

## Partiționare

Se referă la procesul sau practica de a diviza spațiul de stocare al unei unități hard disk în zone de date separate, cunoscute sub denumirea de partiții. Dacă o unitate hard disk de 100 GB este partiționată în două partiții de câte 50 GB, unitatea hard disk poate fi utilizată ca și cum ar exista 2 unități hard disk.

## Card PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – Asociația Internațională pentru Carduri de Memorie PC)

Aceasta este o specificație extinsă pentru sloturile de card pentru computere mobile, precum computerele notebook. La acest slot de card pot fi conectate nu numai dispozitive de memorie, ci și majoritatea perifericelor, de exemplu, unități hard disk, plăci LAN etc.

## Protocol

Un protocol este un set de reguli utilizate de computere pentru a comunica unul cu altul în cadrul unei rețele. Un protocol este o convenție sau un standard care controlează sau face posibile conectarea, comunicarea și transferul de date între terminale computere. Acesta definește procedurile de transmitere a datelor și mediul de transmitere pentru funcții mai eficiente în rețea.

## Lansare rapidă

Acest termen se referă la bara de instrumente care poate fi configurată astfel încât să puteți lansa un program precum Internet Explorer sau afișa desktopul Windows cu un clic. Puteți adăuga orice pictogramă în zona de lansare rapidă a barei de instrumente și puteți lansa programe utilizate frecvent făcând clic pe pictograma respectivă.

## Card SDHC (Secure Digital High Capacity)

Acesta este o extensie a cardului SD care acceptă peste 2 GB.

## Server

În general, un server se referă la un computer care furnizează resurse partajate utilizatorilor unei rețele.

## Partajare

Aceasta se referă la setarea unei resurse a unui computer, precum un folder sau o imprimantă, astfel încât să poată fi folosită și de alți utilizatori.

## Folder partajat

Un folder care poate fi folosit de alți utilizatori ai rețelei.

## Mod de repaus

Un mod de alimentare care permite computerelor să economisească energie atunci când nu sunt utilizate. Când un computer intră în modul de repaus, datele din memoria computerului nu sunt salvate pe hard disk. Dacă alimentarea este oprită, datele din memorie sunt pierdute.

## Fișier de sistem

Fișierele de sistem se referă la fișiere care sunt citite și utilizate de sistemul de operare Windows. În general, fișierele de sistem nu trebuie șterse sau mutate.

## TCP/IPv4

Acesta este un sistem de adresare pe 4 bytes (32 biți), fiecare byte (8 biți) fiind separat prin punct și reprezentat ca număr zecimal.

## USB (Magistrală serială universală)

Acest termen se referă la un standard de interfață serială dezvoltat pentru a înlocui standardele de interfață convenționale, precum Serial și PS/2. Specificațiile de transmisie a datelor sunt unul dintre standardele interfeței utilizate pentru a conecta un computer la dispozitive periferice. Aceste specificații includ USB 1.0, 1.1, 2.0 și 3.0. Sunt de obicei acceptate dispozitivele periferice care necesită rate mari de transfer de date, precum dispozitive AV, unități HDD secundare sau CD-RW. Cu cât versiunea este mai ridicată (de exemplu, USB 3.0), cu atât rata de date furnizată este superioară.

## Windows Media Player

Un program multimedia inclus cu Windows. Utilizând acest program, puteți reda fișiere media, crea un CD audio, asculta o transmisie radio, căuta și administra fișiere media și copia fișiere pe un dispozitiv portabil etc.

## B

Baterie 109

## C

Calibrarea bateriei 112

Clic 49

Conectare/Monitor de ieșire 58

Configurare BIOS 99

Controlul volumului 64

## I

Încărcare 109

Indicatori de stare 25

## L

Luminozitatea afișajului LCD 66

## M

Măsurile de siguranță 6

Memorie 106

## N

Nivelul de încărcare rămas al bateriei 110

## P

Parolă 102

Prioritate de pornire 91

## R

Recorder 64

Recovery 114

Rețea conectată prin cabluri 67

Rețea fără fir 70

## S

Slotul de securitate 97

Slot multiscard 55

Specificațiile produsului 151

Support Center 96

SW Update 95

## T

Taste de comandă rapidă 45

Touchpad 49

## U

Unitate CD/Înregistrare 53

## V

Vizualizare dublă 59